

## Sichtschutz am Balkon oder Stabgitterzaun



### Montagetipps für Sichtschutzmatten Kunststoff - VIDEX © Original-Sichtschutz „Rügen“

Schützen Sie Ihren Balkon vor Wind und fremden Einblicken. Die Videx-Sichtschutzmatten aus flachen Kunststoffröhrchen sind mit einem festen Garn im Abstand von 10 cm verwoben. Die Sichtschutzmatten sind daher vertikal biegsam und flexibel. Ob Ihr Balkongeländer rund oder eckig ist - die Sichtschutzmatten können jeder Form angepasst werden.




#### Kürzen der Matten

Die Sichtschutzmatte „Rügen“ kann mit einem scharfen Messer individuell eingekürzt werden. Da das verwendete Garn der Sichtschutzmatte mit einem Spezialkleber rückseitig verklebt ist, können Sie die Matte an jeder Stelle schneiden. Damit der Faden nicht zu knapp abgeschnitten wird, bemessen Sie das Schnittmaß etwas großzügiger und lösen dann die überzähligen Röhrchen (2-3) vorsichtig einzeln ab.



#### Verlängern der Matten

Zwei Kunststoffmatten „Rügen“ können durch farblich passende Mattenverbinder übergangslos und einfach zusammengefügt werden. Die zweiteiligen Verbinder werden von vorn und hinten um die letzten Röhrchen zweier Matten gelegt. Beide Hälften des Verbinders werden durch leichten Druck mit einem Klick fixiert.

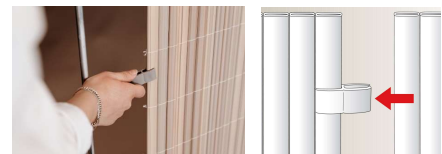

#### Sauberer Abschluss

Für alle Sichtschutzmatten „Rügen“ sind farblich passende Abschluss U-Profile erhältlich. Sie schaffen eine optisch saubere Sichtkante, stabilisieren die Matte und verhindern, dass Wasser in die Matte eindringen kann. Die U-Profile werden einfach auf die Oberkante der bereits montierten Kunststoffmatten gesteckt



#### Richtig Montieren

Bitte achten Sie bei der Montage auf genügend Abstand zum Balkonbelag. Die Sichtschutzmatten können so besser abtrocknen und verschmutzen weniger




#### Befestigung

Am einfachsten und haltbarsten befestigen Sie die Sichtschutzmatten mit den farblich passenden Befestigungsschlaufen. Für jede Farbe einer Matte ist eine farblich abgestimmte Schlaufe erhältlich. Die Montage mit Befestigungsschlaufen ist einfach und bequem. Die Schlaufen sollten am besten immer auf Höhe der verklebten Garnfäden angebracht werden. Sie sollten das Garn, ein/zwei Röhrchen der Matte sowie eine Strebe des Balkongitters umschließen.

Videx Befestigungs-Schlaufen sind ferner dehnbar, UV-beständig und einfach wieder zu öffnen !

*Tipp: verwenden Sie aus diesen Gründen keine handelsüblichen Kabelbinder !*

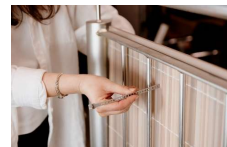

Für eine (Wind)-sichere Montage z.B. am Balkon bzw. Stabgitterzaun empfehlen wir:

80 – 140 cm Mattenhöhe = 12 – 16 Schlaufen pro lfm.

160 – 200 cm Mattenhöhe = 16 – 20 Schlaufen pro lfm.

Pro Beutel sind jeweils 25 Schlaufen abgepackt

