

pelipal



3__-0_3030

9__-013030

3__-013530

MOT-NZ0069S1 A4
Datum 08/03/17



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tele.




Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden


3__-0_3030

9__-013030

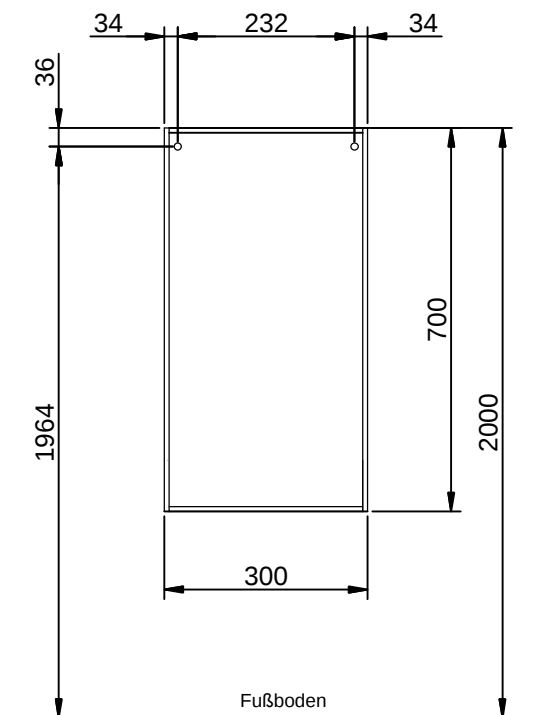

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

3__-013530



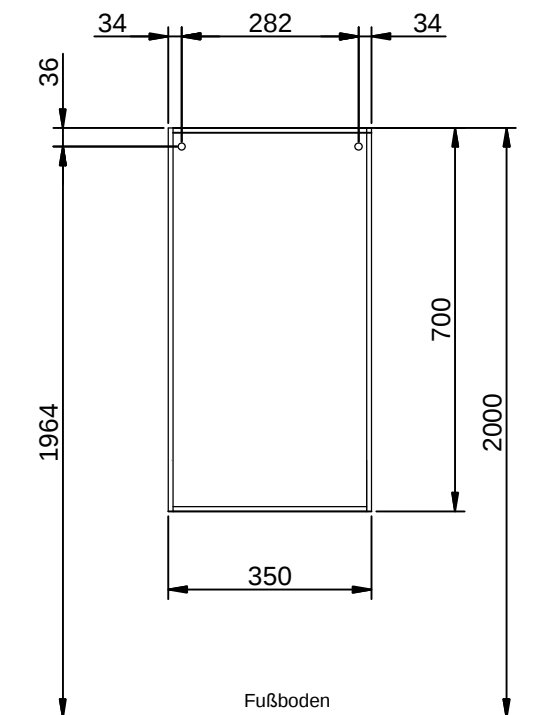


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


1.

Diagram 1 illustrates the assembly of the front panel. The panel is shown with four corner fasteners 'a' and two side fasteners 'c' being installed. The panel has a grid of holes and a central circular hole labeled 'A1'.



2.

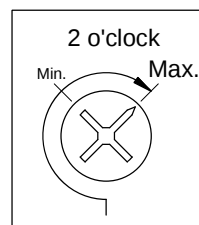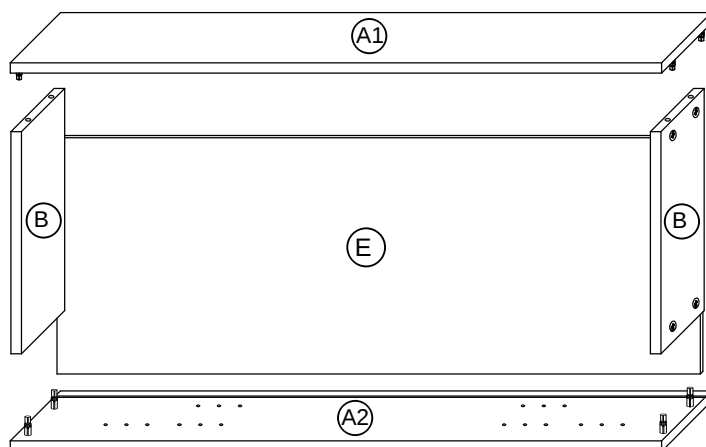



MOT-NZ0069S3 A4
Datum 08/03/17

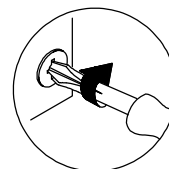


3.

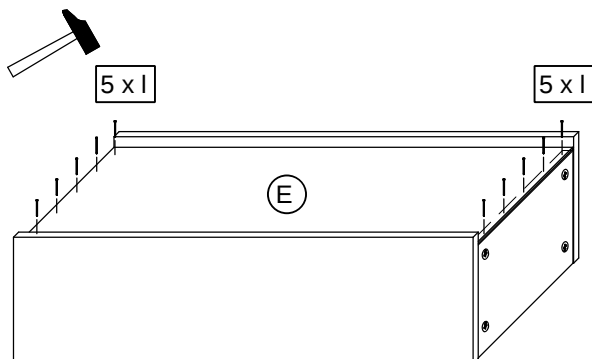



4.

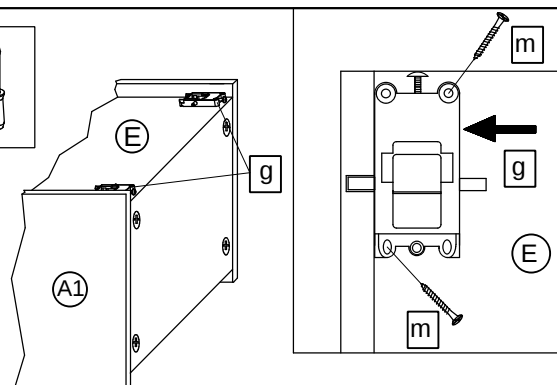




5.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

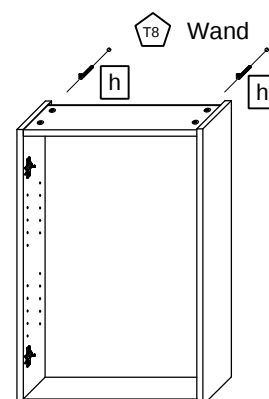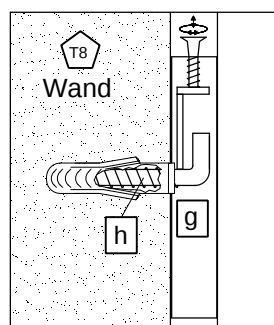

6.

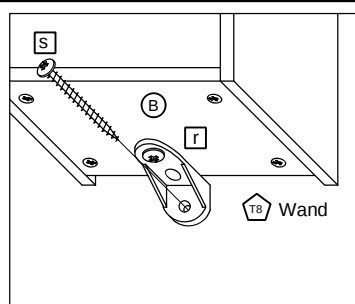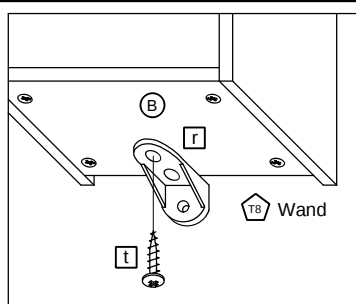

7.

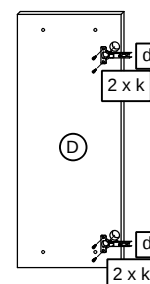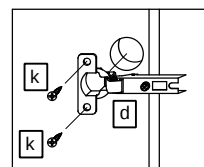



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.





PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

33189 Schlangen
Germany

8.

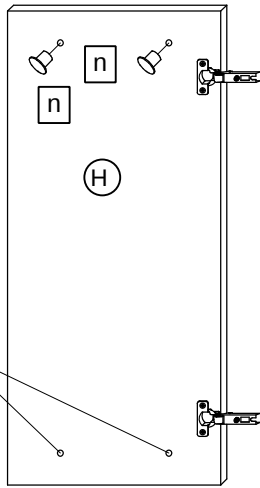


8.1

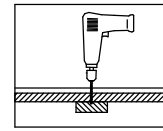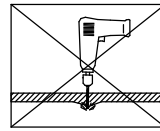


MOT-NZ0069S4 A4
Datum 08/03/17

8.2





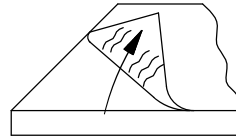


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3

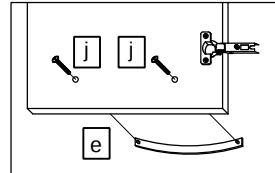



9.

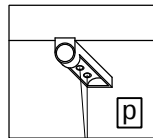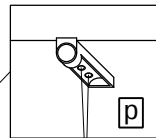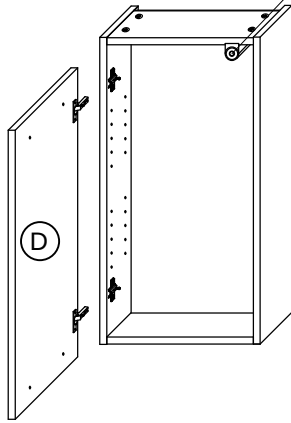


2 x k
(3,5x15)



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

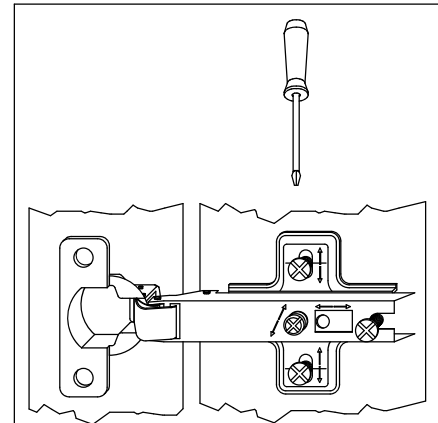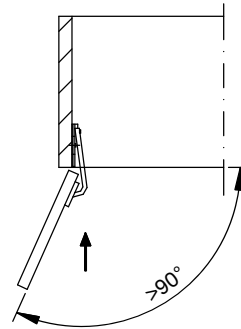

10.

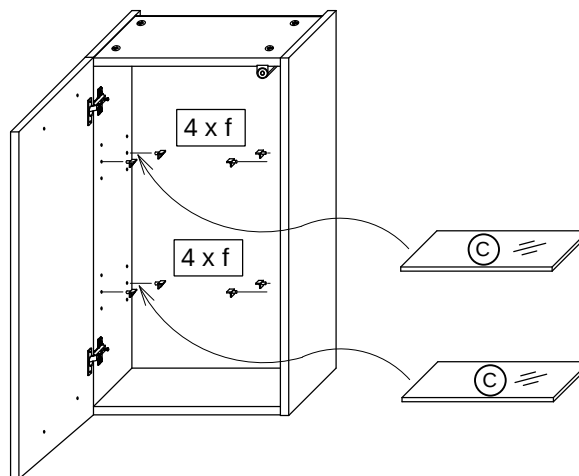

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.