

Pare-vue sur le balcon ou la clôture à barreaux




Conseils de montage de panneaux occultants en plastique - Pare-vue d'origine «Rügen»

Protégez votre balcon du vent et des regards indiscrets. Les panneaux occultants de Videx fabriqués en tubes en plastique plats sont entrelacés avec un fil solide à une distance de 10 cm. Les panneaux occultants sont donc souples et flexibles verticalement. Que votre balustrade de balcon soit ronde ou rectangulaire, les panneaux occultants peuvent être adaptés à toutes les formes.




Raccourcissement des panneaux

Le panneau occultant «Rügen» peut être raccourci individuellement à l'aide d'un couteau tranchant. Comme le fil utilisé du panneau occultant est collé à l'arrière avec une colle spéciale, vous pouvez couper le panneau à n'importe quel endroit. Pour éviter que le fil ne soit coupé trop près, mesurez l'intersection de manière un peu plus généreuse, puis détachez avec précaution les tubes (2-3) en excès un par un.

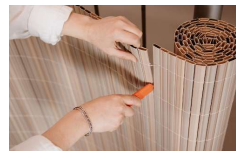

Allongement des panneaux

Deux panneaux en plastique «Rügen» peuvent être assemblés facilement et sans transition grâce à des connecteurs de panneaux de couleur assortie. Les connecteurs en deux parties sont placés depuis l'avant et l'arrière autour des derniers tubes de deux panneaux. Les deux moitiés du connecteur sont fixées en un clic en exerçant une légère pression.

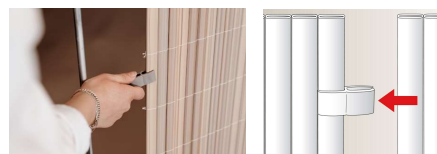

Finition propre

Des profilés en U de finition de couleur assortie sont disponibles pour tous les panneaux occultants «Rügen». Ils créent un bord visuel propre, stabilisent le panneau et empêchent l'eau de pénétrer dans le panneau. Les profilés en U sont insérés simplement sur le bord supérieur des panneaux en plastique déjà montés



Assemblage correct

Lors du montage, veillez à respecter une distance suffisante par rapport au revêtement de balcon. Les panneaux occultants peuvent ainsi mieux sécher et se salissent moins



Fixation

La façon la plus simple et la plus durable de fixer les panneaux occultants est d'utiliser les boucles de fixation de couleur assortie. Une boucle assortie est disponible pour chaque couleur d'un panneau. Le montage avec boucles de fixation est simple et pratique. Il est préférable de toujours placer les boucles au niveau des fils collés. Vous devez entourer le fil, un ou deux tubes du panneau et une barre de la grille du balcon.

Les boucles de fixation Videx sont en outre extensibles, résistantes aux UV et faciles à rouvrir!

Conseil: pour ces raisons, n'utilisez pas de serre-câbles standard!



Pour un montage sûr (à l'épreuve du vent), par exemple sur un balcon ou une clôture à barreaux, nous recommandons:

Hauteur du panneau 80 – 140 cm = 12 – 16 boucles par mètre linéaire.

Hauteur du panneau 160 – 200 cm = 16 – 20 boucles par mètre linéaire.

Chaque sachet contient 25 boucles

