
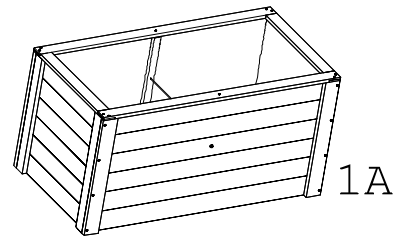



Hochbeet / Raised Bed / Rozsada

Die Montageanleitung / Assembly Instructions / Instrukcja montażu

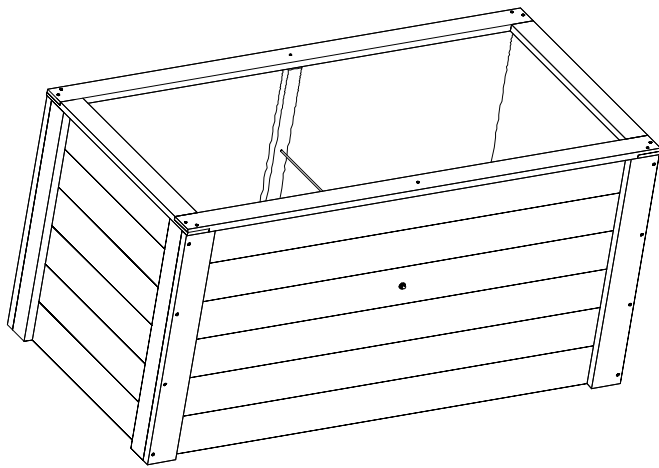

1A


Hochbeet /
Raised Bed /
Rozsada

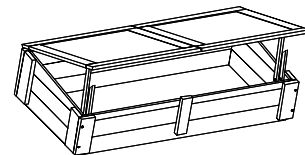





1B

Frühbeet-Aufsatz zu dem Hochbeet /
Cold Frame to Raised Bed /
Nadstawka do Rozsady

FARBE / COLOR / KOLOR	NATUR / NATURAL / NATURALNY
MATERIAL / MATERIAL / MATERIAŁ	KIEFER / PINE / SOSNA
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG / FINISH SURFACE / WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	GLATT / SMOOTH / GŁADKA
GRÖSSE / DIMENSIONS / WYMIARY [CM]	A B C A: 74 B: 76 C: 150

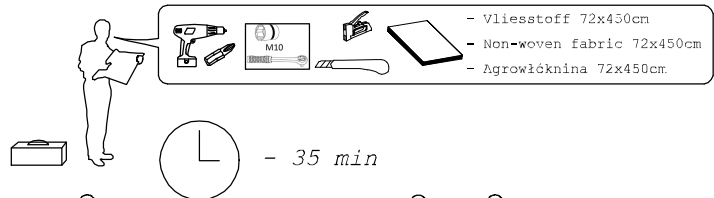

- 35 min

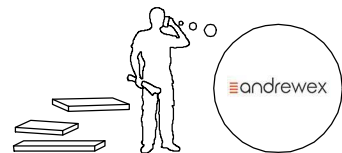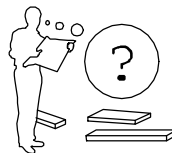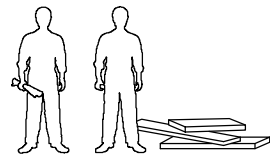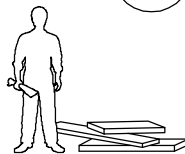



A

B

C

D

E

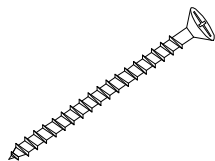

16x




10x

1x




2x

2x


1.

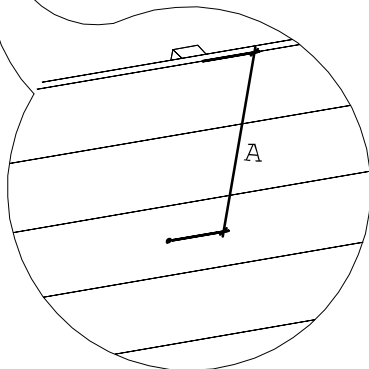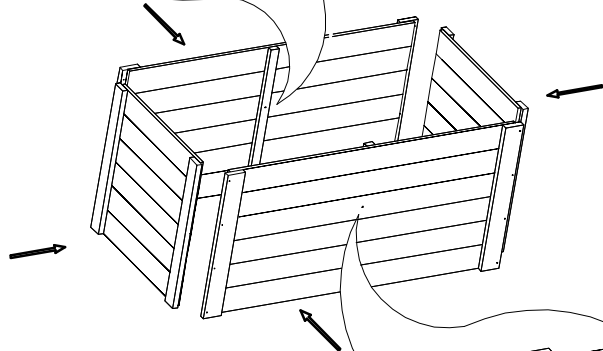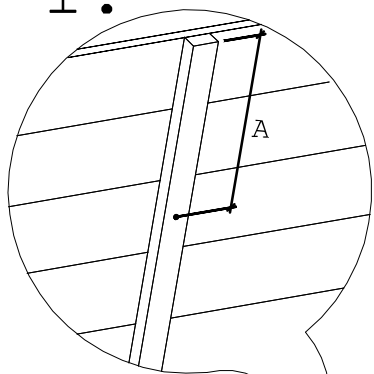



2.

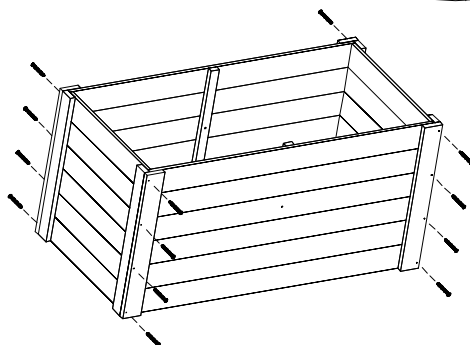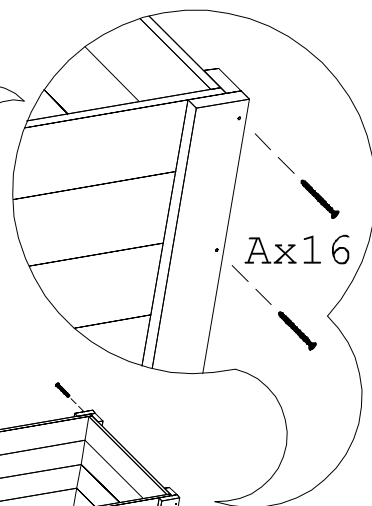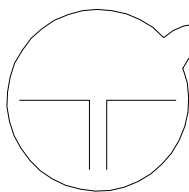


3.

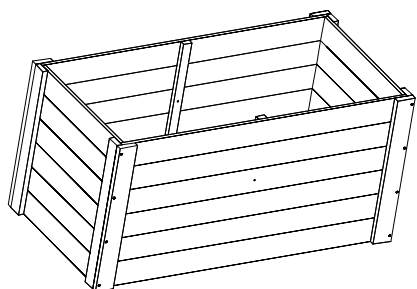


4.

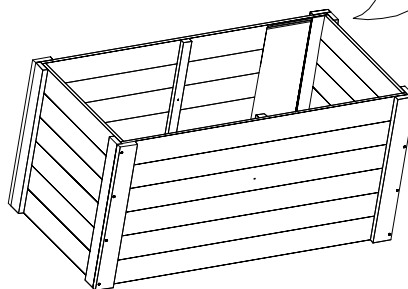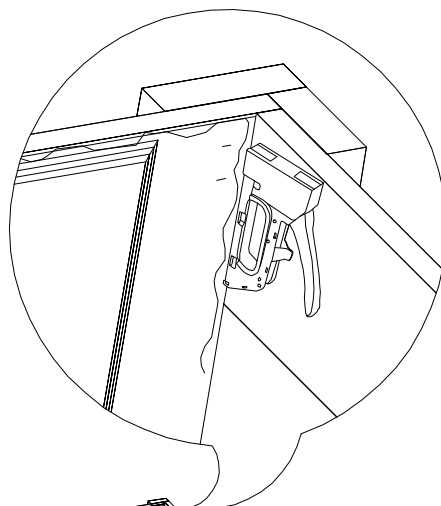


5.

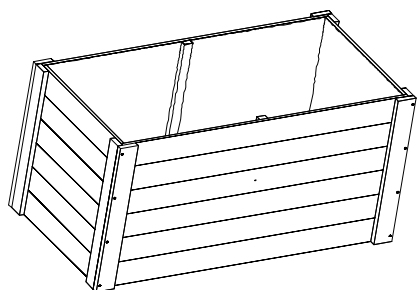


6.

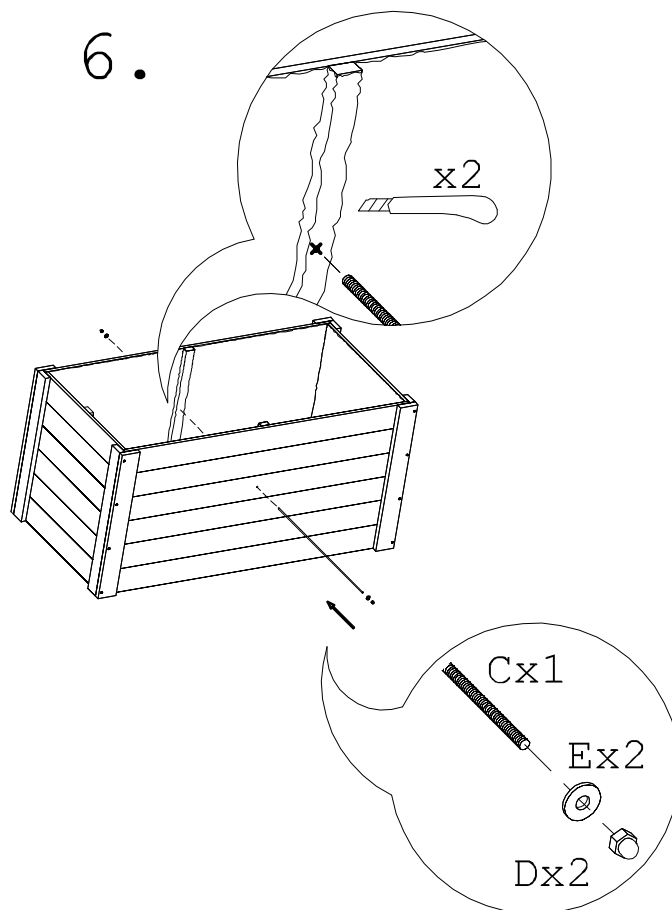


7.

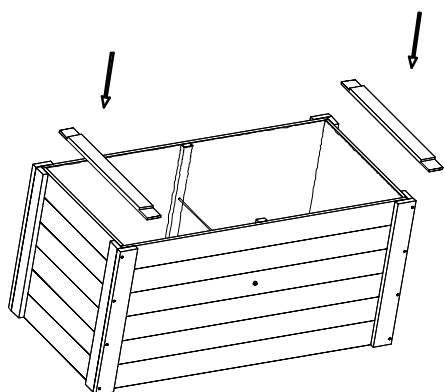


8.

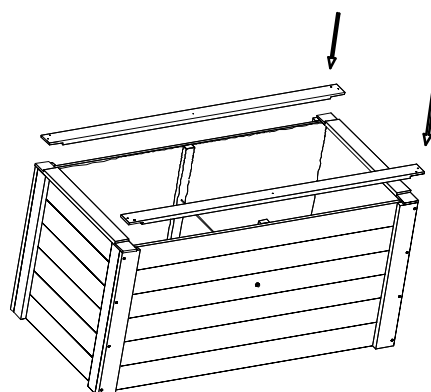

9.

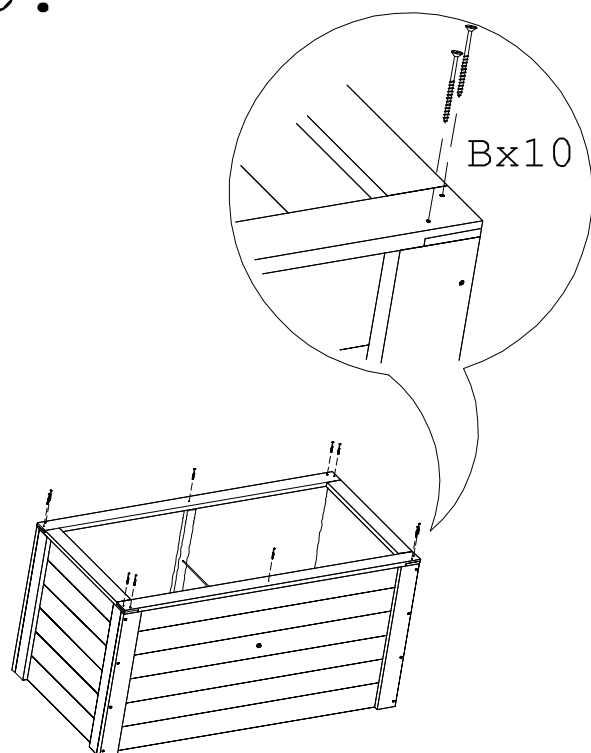

10.

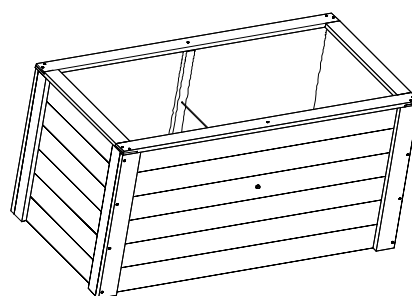

Andrewex Sp. z o.o.
Piętno 84, 62-740 Tuliszków, PL
+ 48 63 280 41 00
biuro@andrewex.pl

www.andrewex.pl

Sales support
sales@andrewex.pl
+ 48 63 280 41 04