




T1 Bitte unbedingt ausfüllen!








Name _____	
Strasse _____	
Plz _____	Ort _____
Tel. _____	

















T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team






T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden








20 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	16 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  TBD-26-115X00	Stück	4 x d  ZPL-016X000	Stück	16 x e  TRAE-002-000010	Stück
2 x f  KA-200-1730	Stück	2 x g  SCH-KA-M04X009	Stück	2 x h  SCH-KA-M04X009	Stück	4 x i  SCH-KA-M04X009	Stück	20 x j  NAGEL-025X001	Stück
1 x k  AUF-001-000080	Stück	1 x l  AUF-001-000090	Stück	12 x m  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x n  SCH-KA-063X010	Stück	20 x o  NAGEL-025X001	Stück
3 x p  GRI-160-353010	Stück	6 x q  SCH-KNO-M04X020	Stück	2 x r  AUF-001-000020	Stück	4 x s  EXZENTER-000014	Stück	2 x t  TUER-DAEM-000010	Stück
2 x u  TUER-ADA-000010	Stück	2 x v  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	8 x w  SCH-SPA-035X020	Stück	4 x x  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück
	Stück		Stück		Stück		Stück		Stück

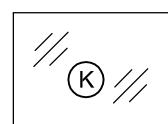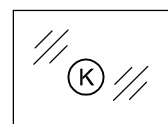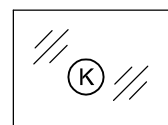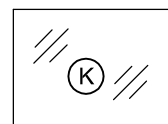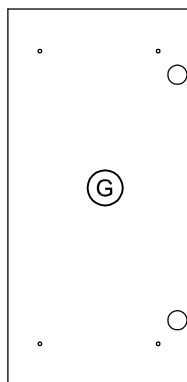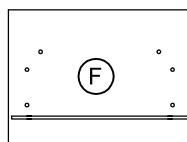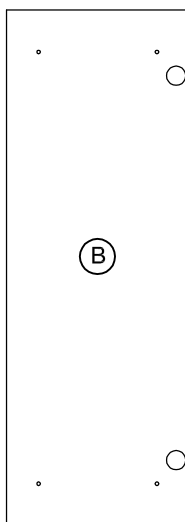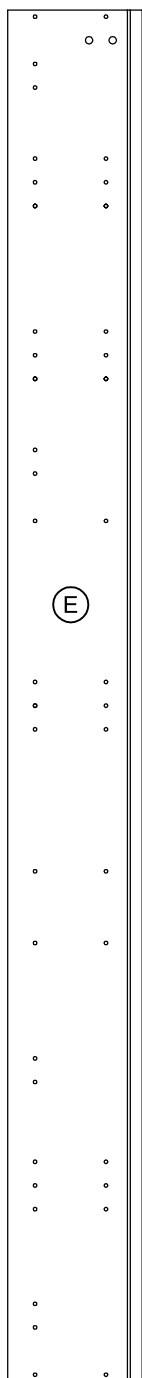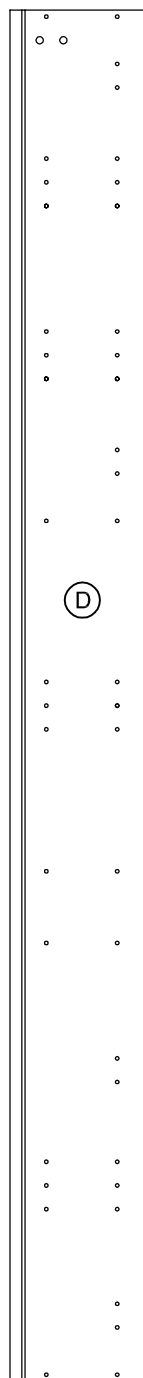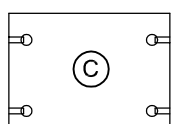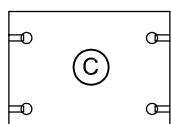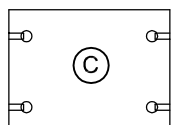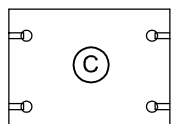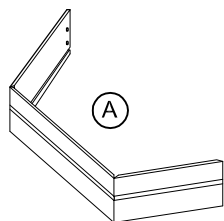





1.

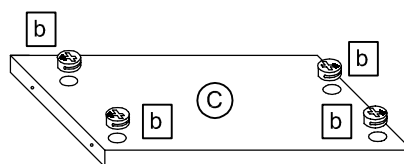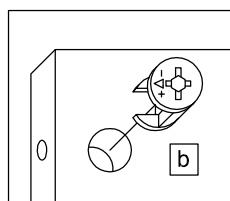

2.

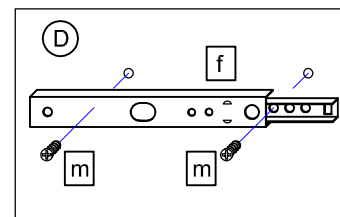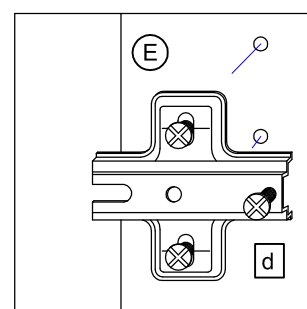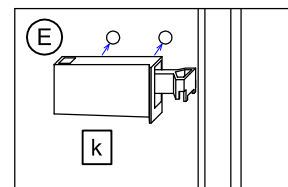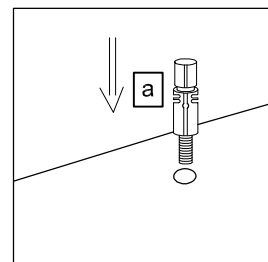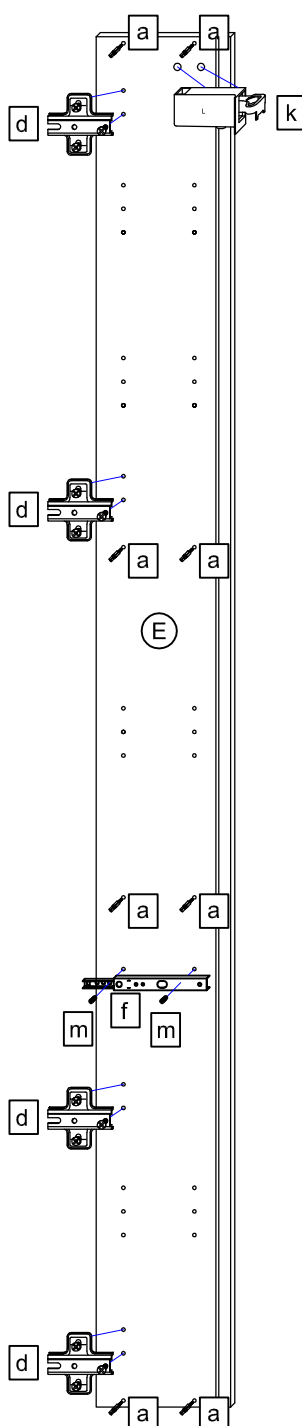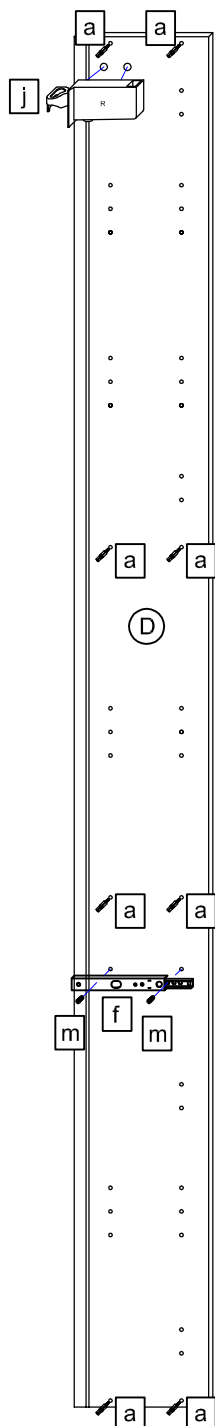

3.

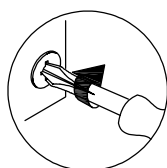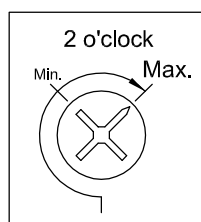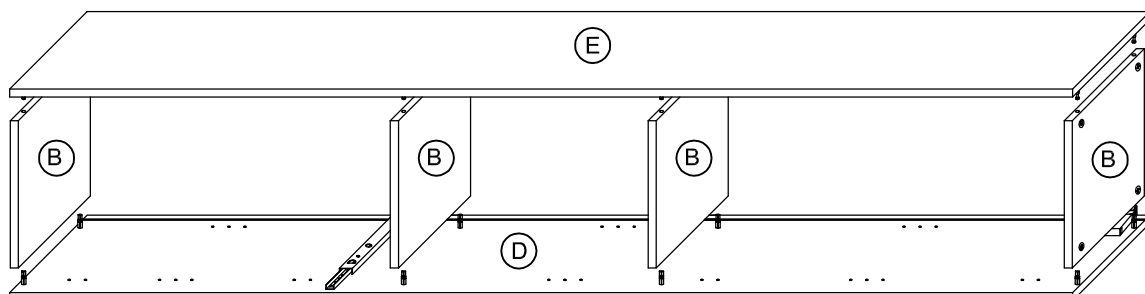



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany






Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



4.

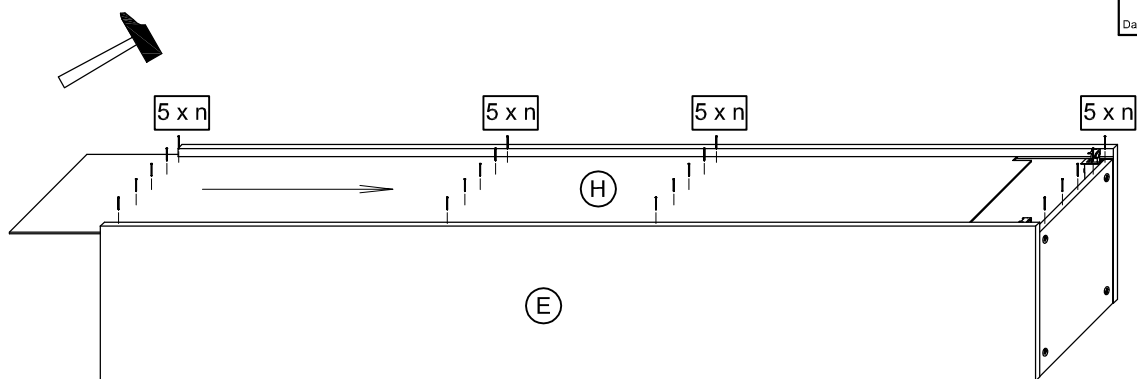

5.

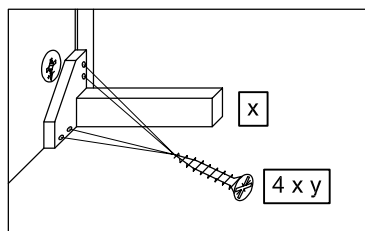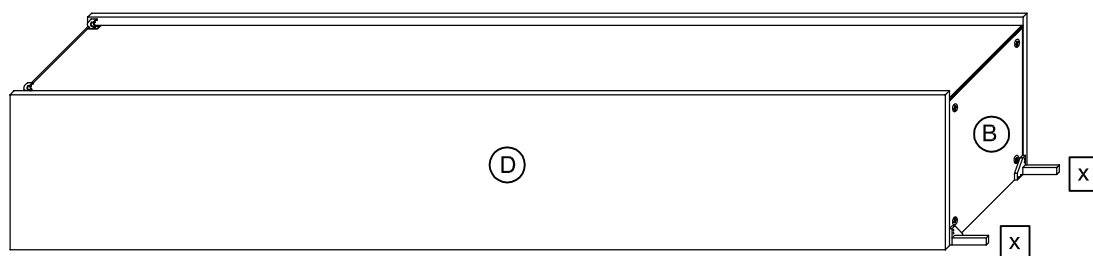


6.








T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

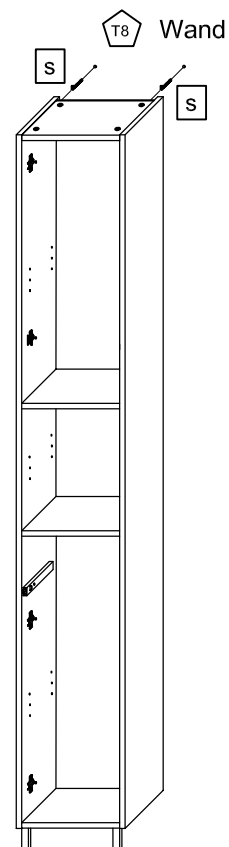



7.

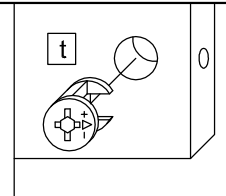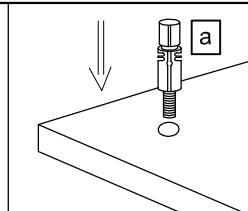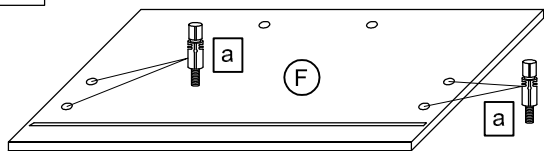




8.

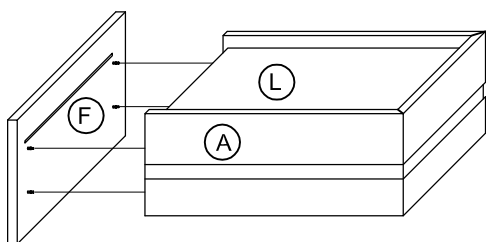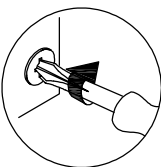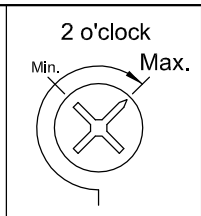




9.

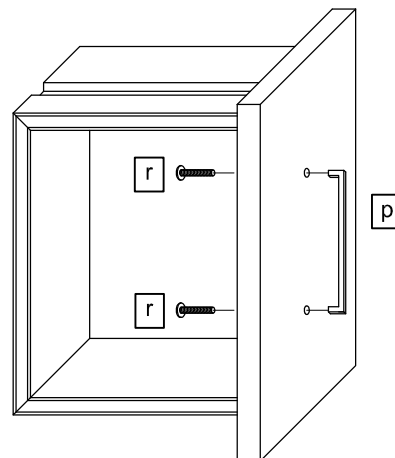


10.

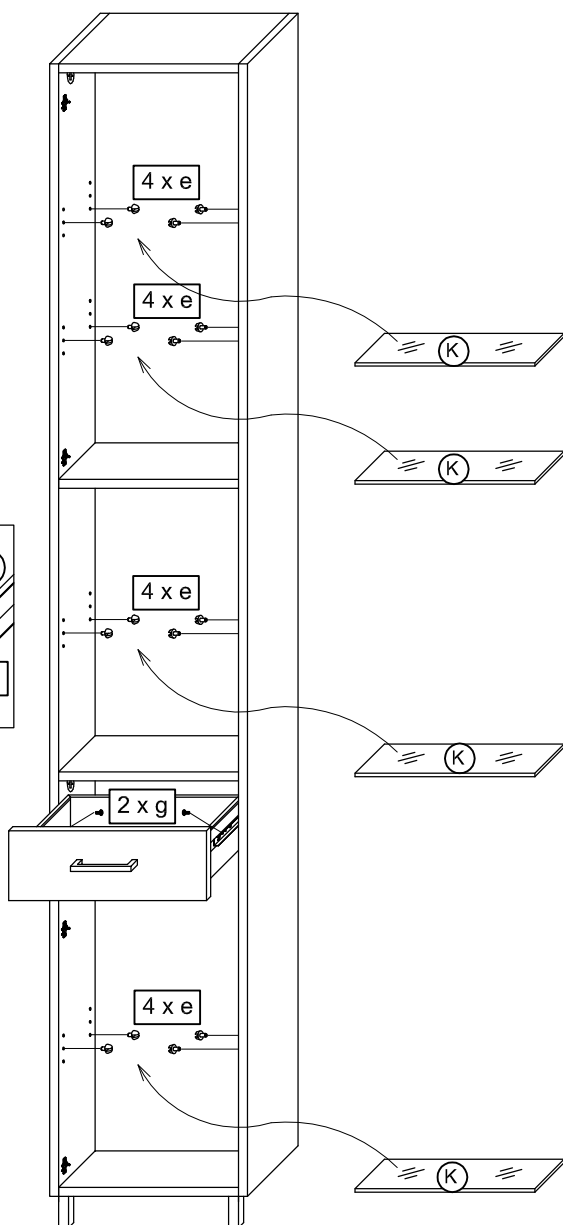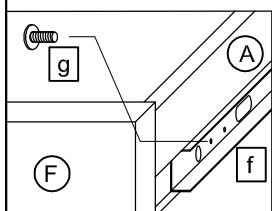



11.

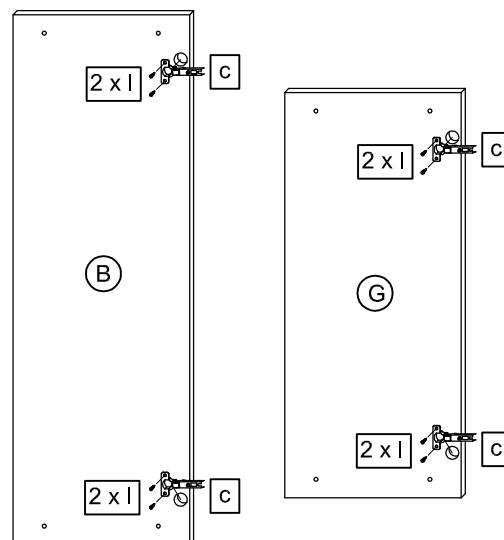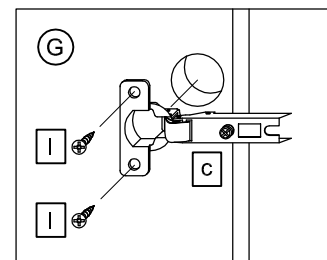



12.

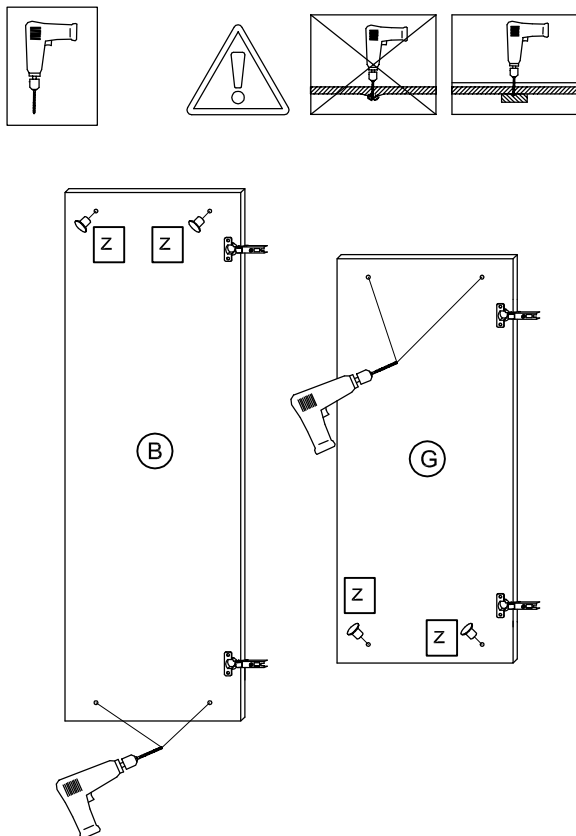





13.

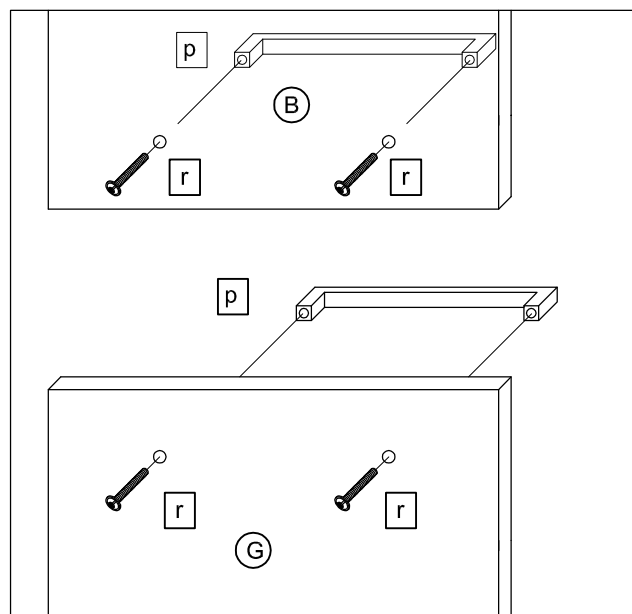


14.

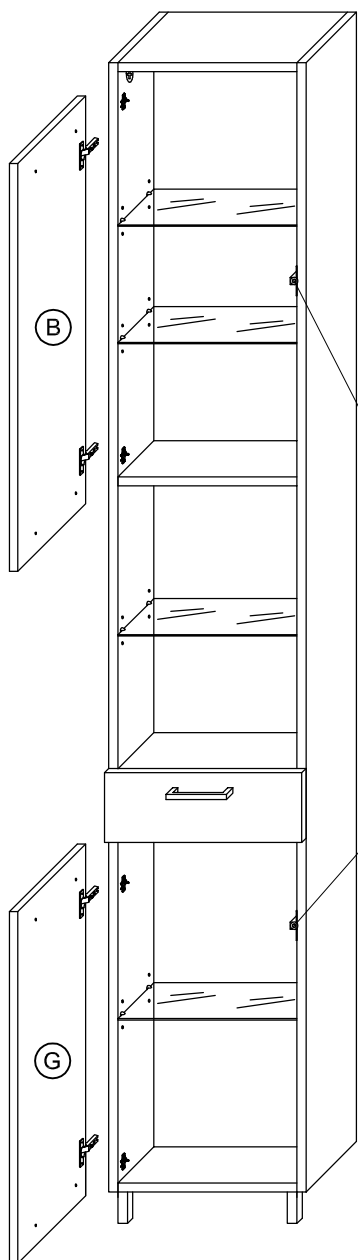

T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

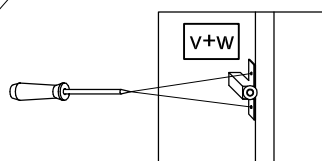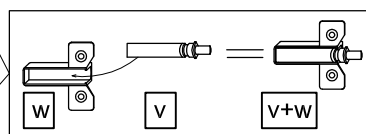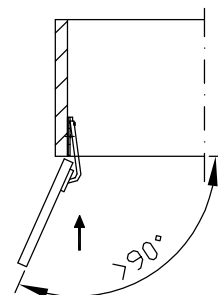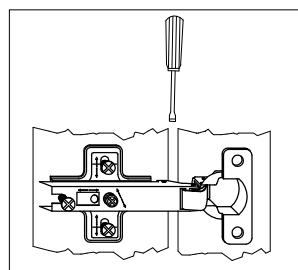

2 x l
(3,5x15)

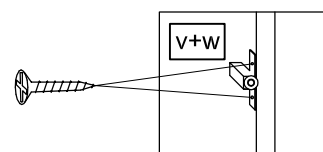

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.


T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: ***weissenfels.ersatzteile@pelipal.de***

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

--










T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden





8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  ZPL-016X000	Stück	2 x d  TBD-26-115X00	Stück	1 x e  GRI-160-353010	Stück
8 x f  TRAE-002-000010	Stück	2 x g  AUF-001-000060	Stück	2 x h  AUF-001-000020	Stück	2 x j  SCH-KNO-M04X020	Stück	6 x k  SCH-SPA-035X015	Stück
10 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  SCH-SPA-035X025	Stück	2 x n  ADK-AL1-005X008	Stück	1 x o  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x p  TUER-ADA-000010	Stück


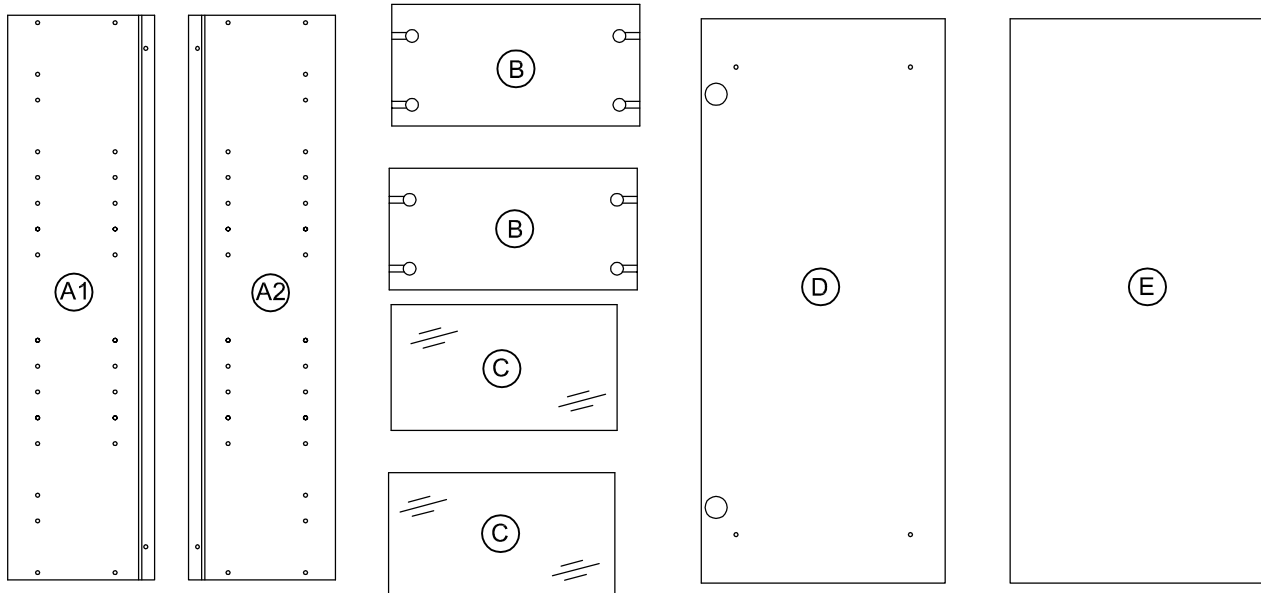


1.

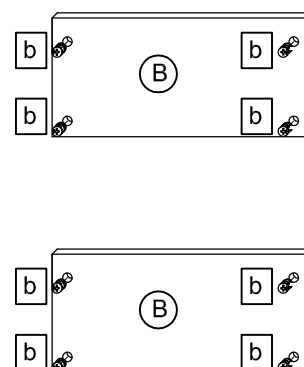
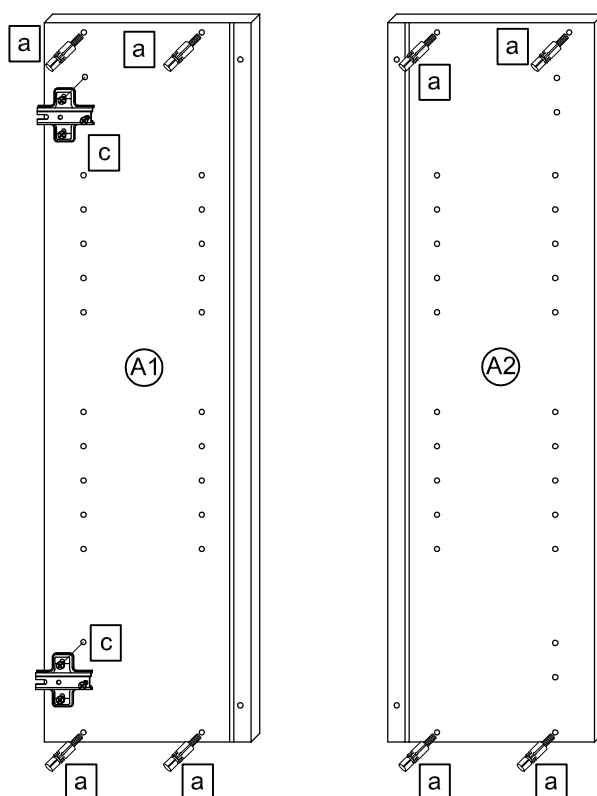
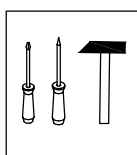


2.

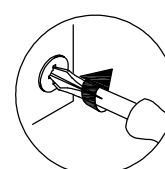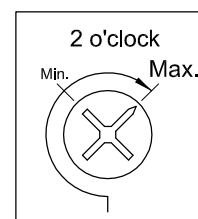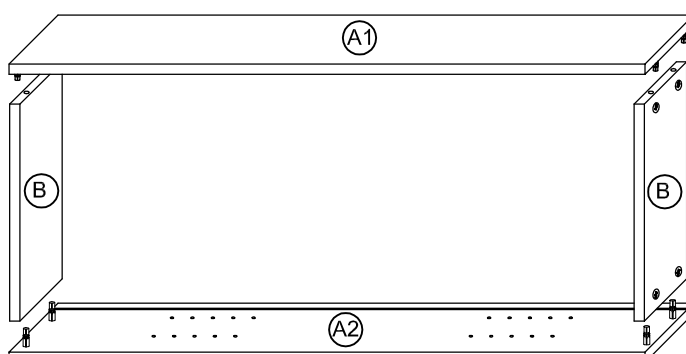

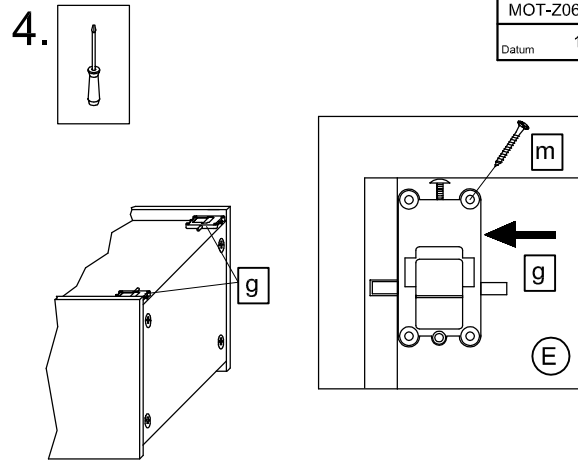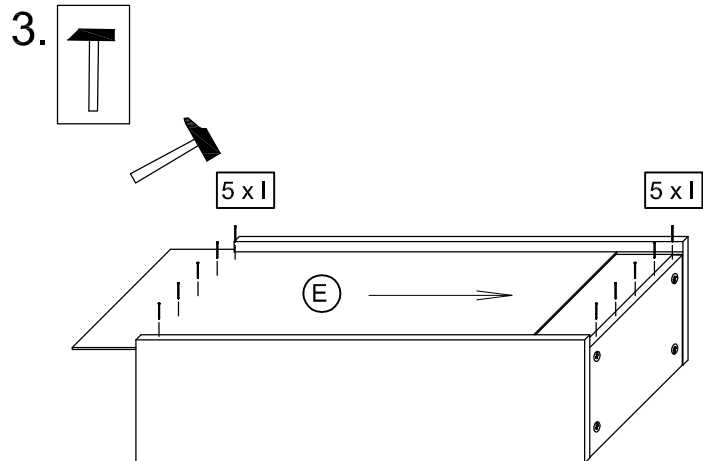

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

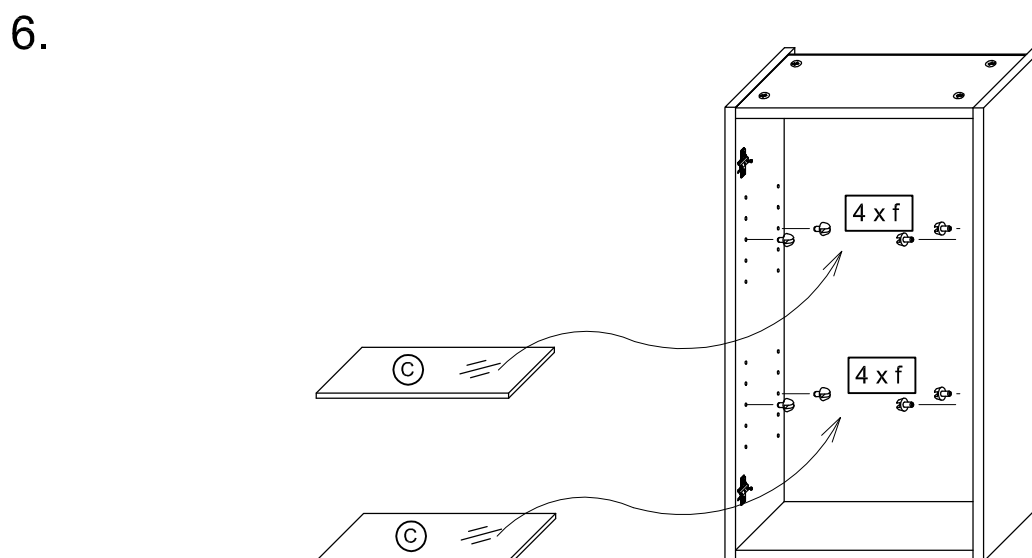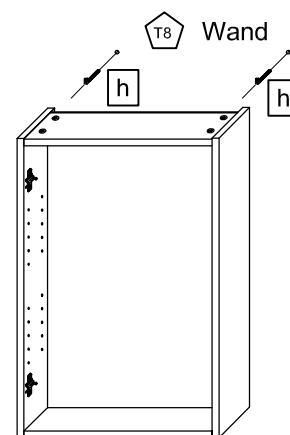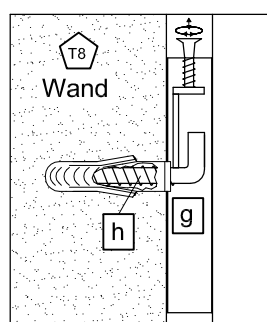




T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.





PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany



7.

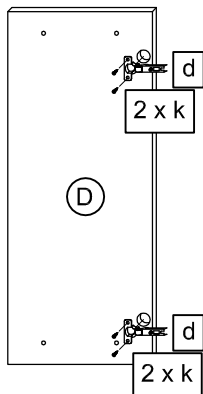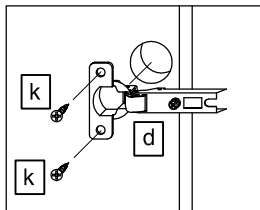






8.

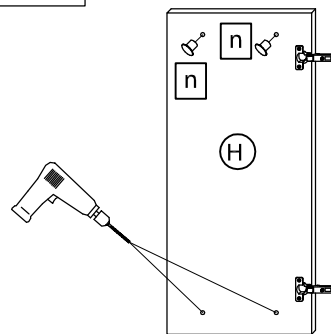


9.

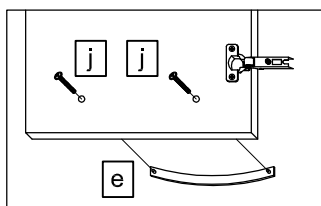


10.

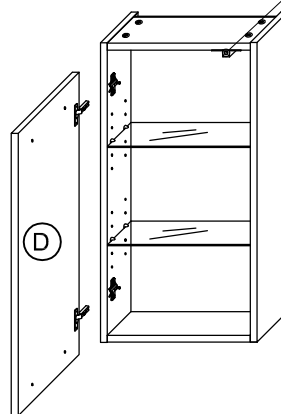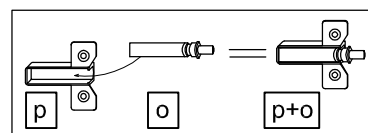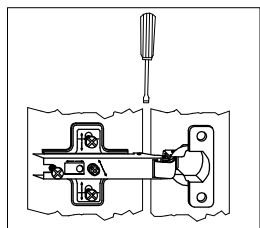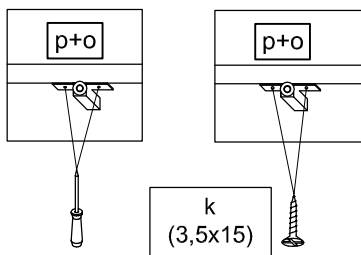

Bei Türmontage das Scharnier
 einhängen, bis Anschlag öffnen
 und anschließend festschrauben.

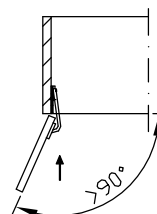

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____


Plz _____

Ort _____

Tel. _____









T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team











_____ - _____













T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden





10 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	6 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  TBD-26-115X00	Stück	2 x d  ZPL-016X000	Stück	4 x e  TRAE-002-000010	Stück
2 x f  KA-200-1730			Stück	2 x g  SCH-KA-M04X009	Stück	4 x h  RWD-KEI-000050	Stück	4 x i  DÜB-HLZ-008X030	Stück
1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x k  AUF-001-000090	Stück	6 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X010	Stück	5 x n  NAGEL-025X001	Stück
2 x p  GRI-160-353010	Stück	4 x r  SCH-KNO-M04X020	Stück	2 x s  AUF-001-000020	Stück	4 x t  EXZENTER-000014	Stück	1 x v  TUER-DAEM-000010	Stück
1 x w  TUER-ADA-000010	Stück	2 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	12 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	2 x z  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück
	Stück		Stück		Stück		Stück		Stück

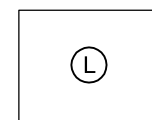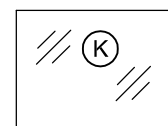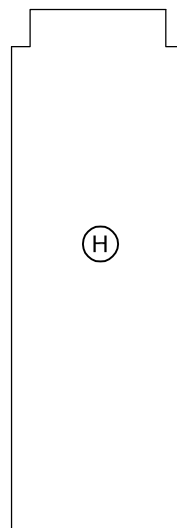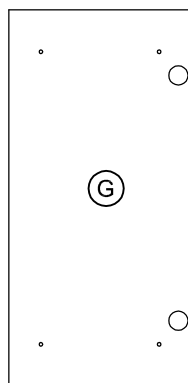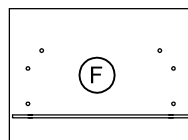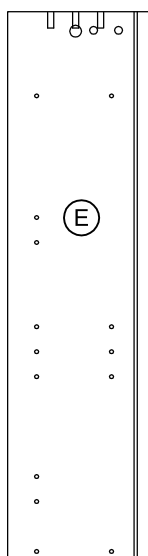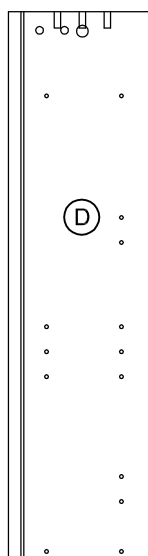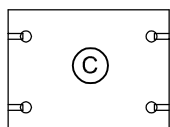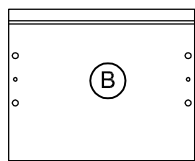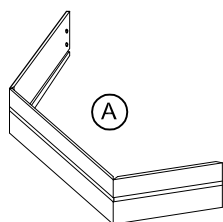




1.

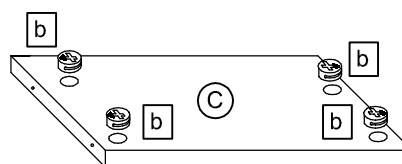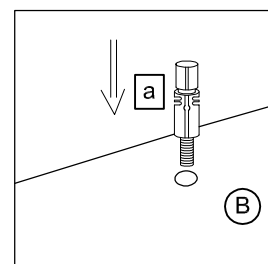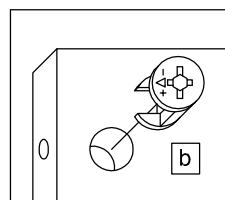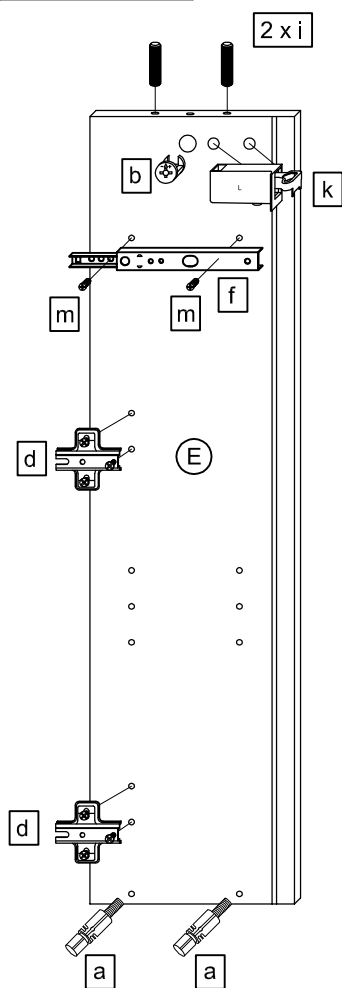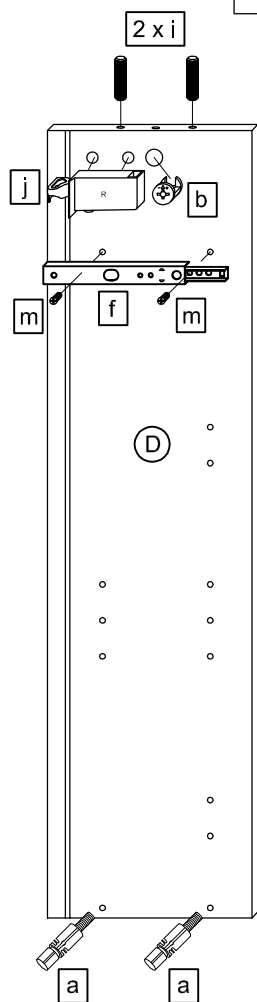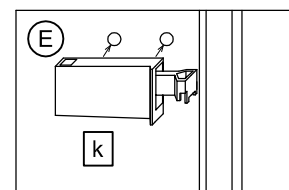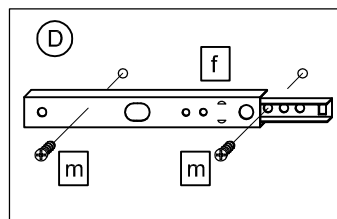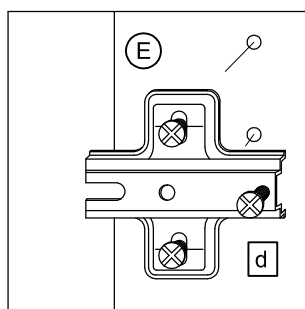




2.

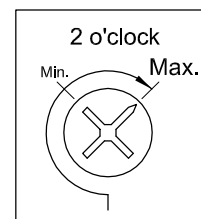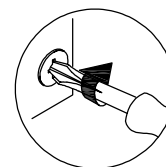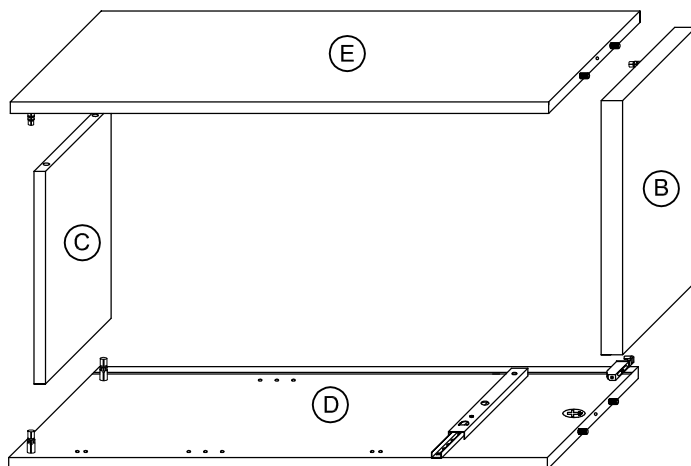

3.

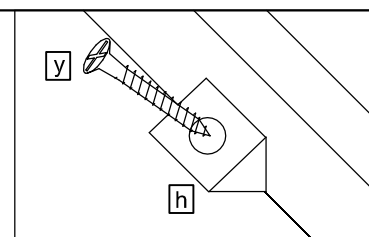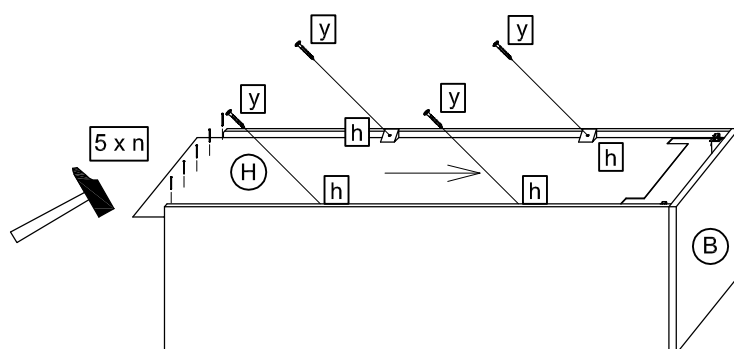

4.

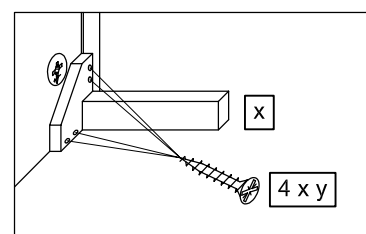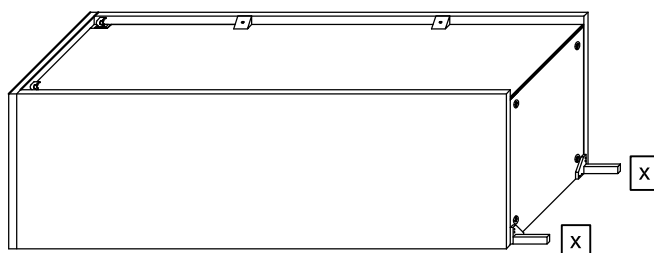



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12




33189 Schlangen
Germany

5.








T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Montagematerialien montieren.

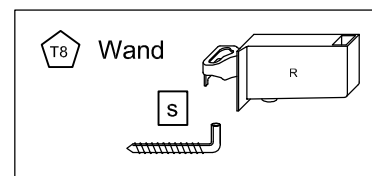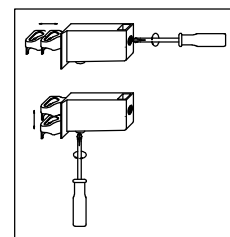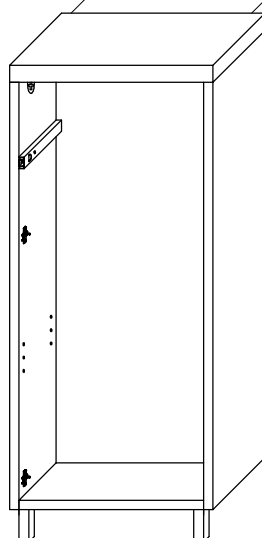



6.

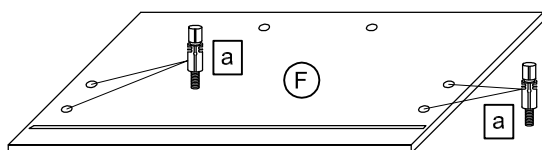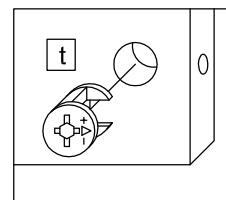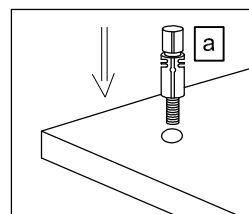


7.

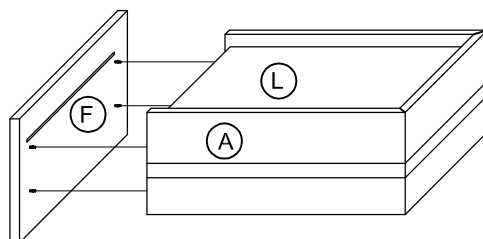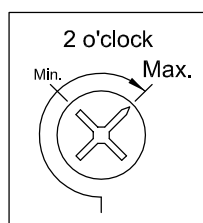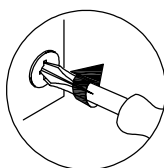




8.

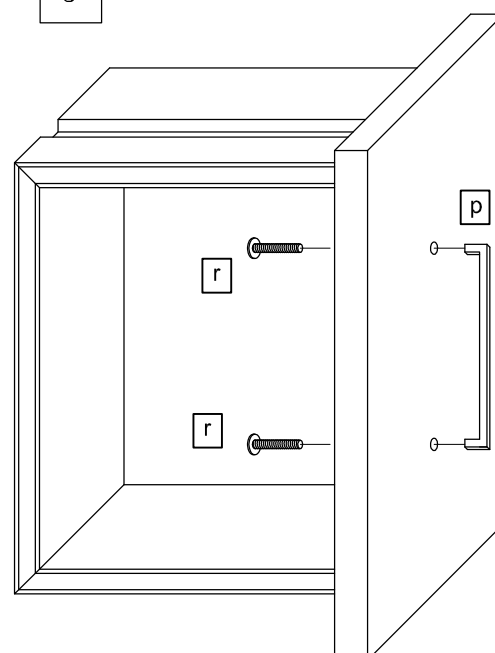





9.

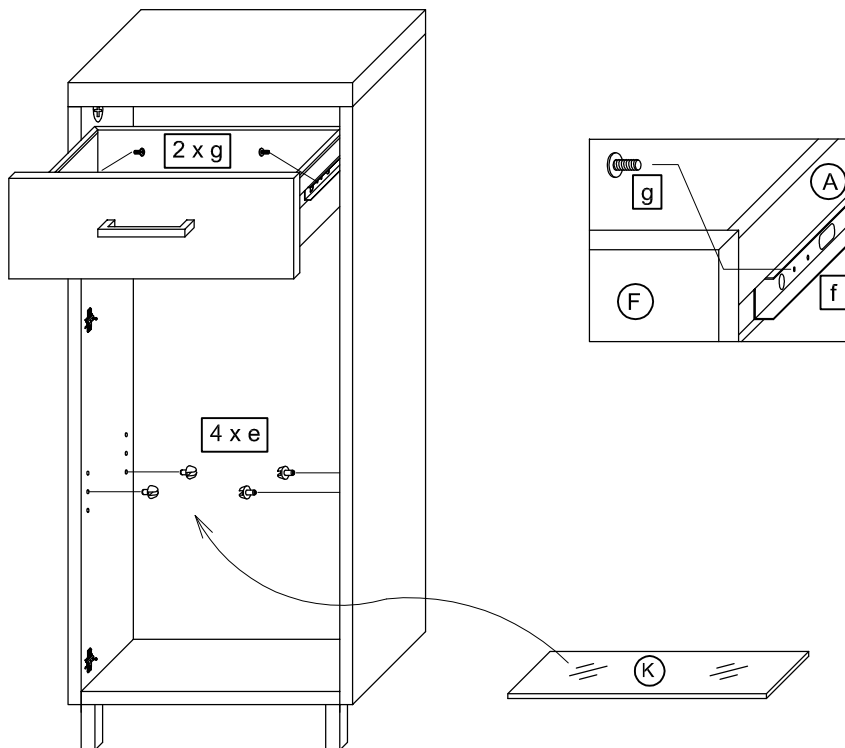



10.

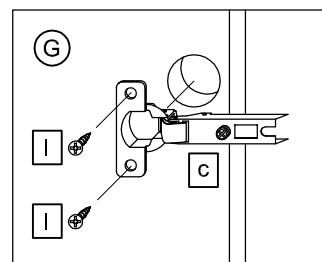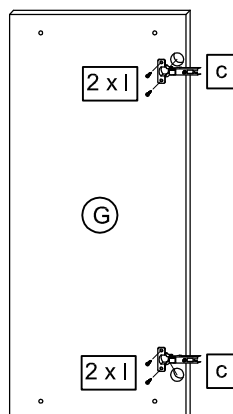


11.

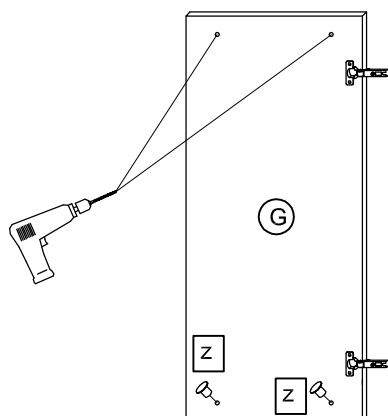


12.

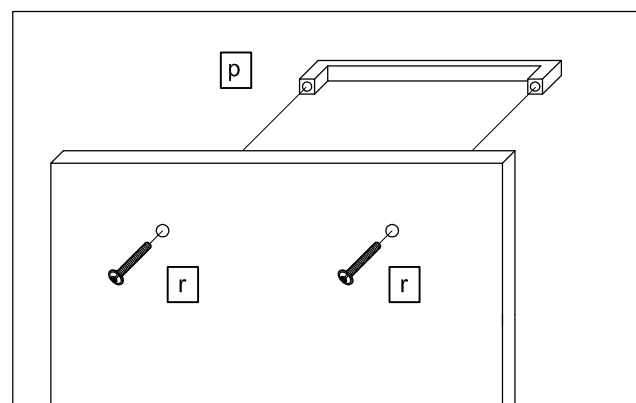


13.



T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

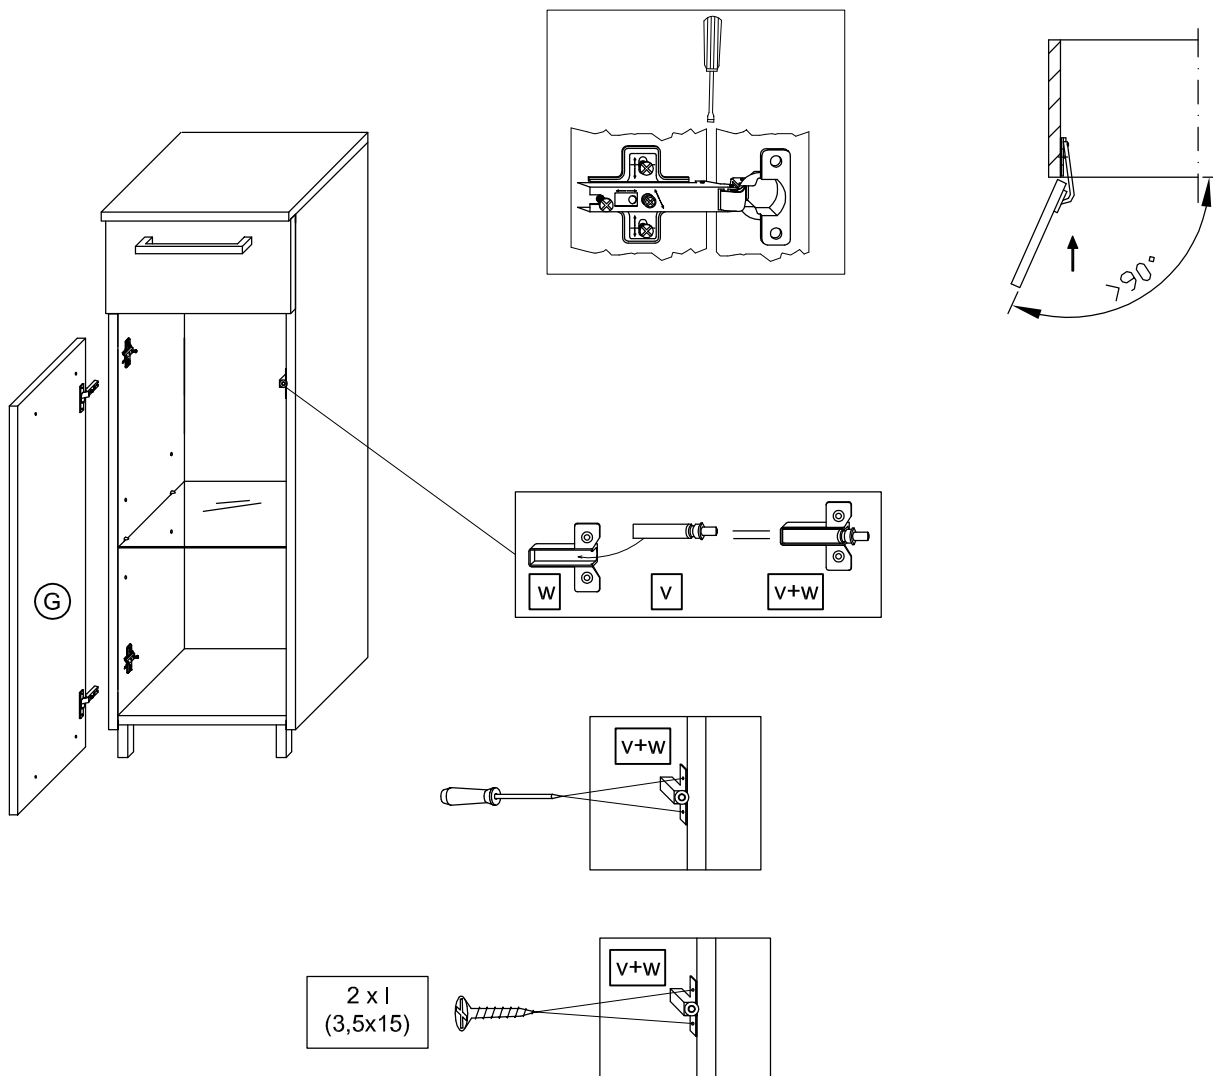

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



3 _ _ -013029

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____


Strasse _____

Plz _____ Ort _____

Telefon _____












T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


_____ - _____











T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden





24 x a 	Stück	20 x b 	Stück	4 x c 	Stück	1 x f 					
DÜB-SMD-000005		EXZENTER-000015		TBD-35-115X00		1 x g 					
4 x d 	Stück	8 x e 	Stück	1 x j 	Stück	1 x h 					
ZPL-003X000		TRÄ-001-000020		AUF-001-000080		1 x i 					
1 x k 	Stück	14 x l 	Stück	4 x m 	Stück	1 x i 					
AUF-001-000090		SCH-SPA-035X015		SCH-KA-063X012		KA-300-0010					
20 x n 	Stück	4 x q 	Stück	3 x p 	Stück	6 x r 	Stück	2 x s 	Stück	4 x t 	Stück
NAGEL-025X001		SCH-SPA-030X013		GRI-160-353010		SCH-KNO-M04X020		AUF-001-000020		EXZENTER-000014	
2 x v 	Stück	2 x w 	Stück	4 x x 	Stück	16 x y 	Stück	4 x z 	Stück		Stück
TÜR-DÄM-000010		TÜR-ADA-000010		FSS-EF-CRG100E-311		SCH-SPA-035X020		ADK-AL1-005X008			

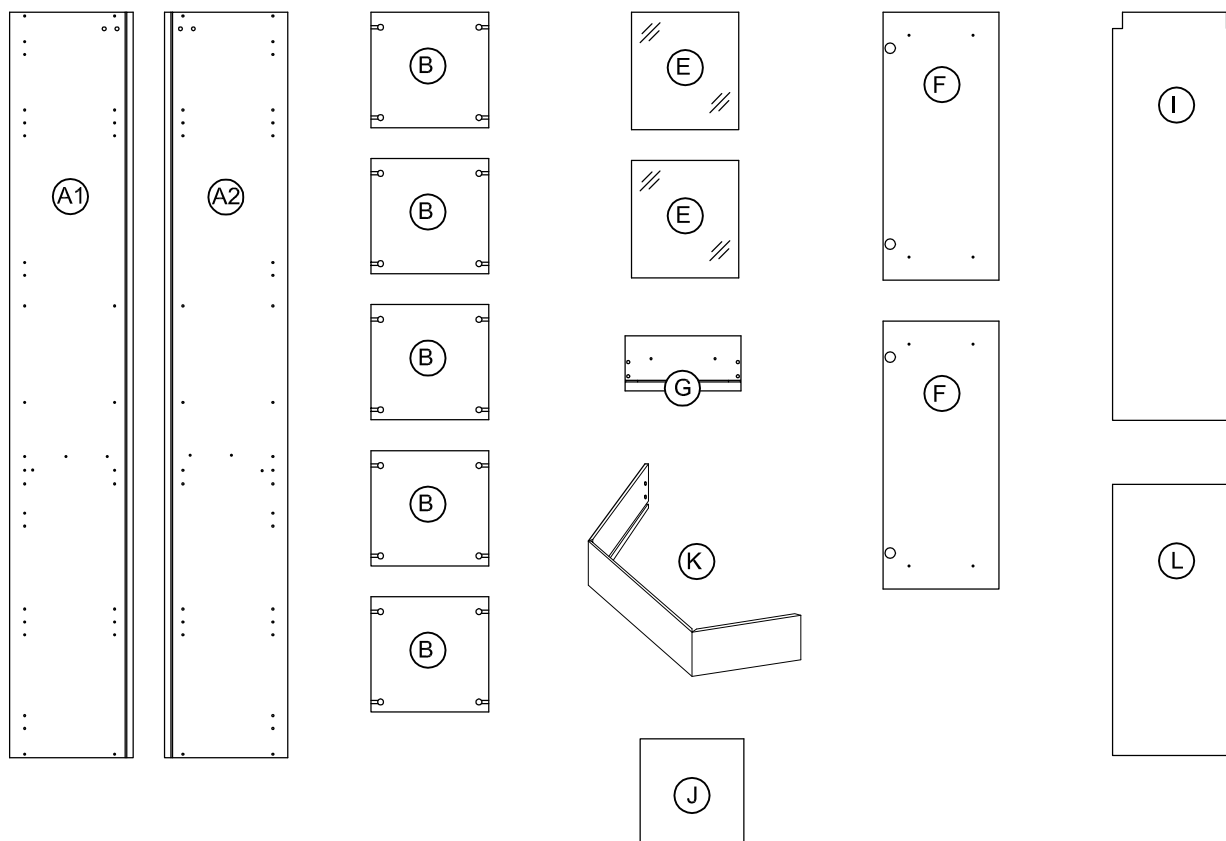



1.

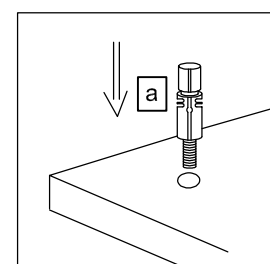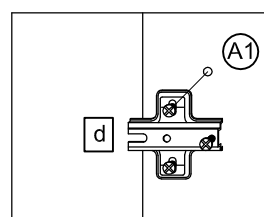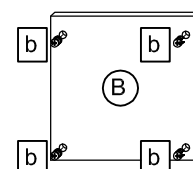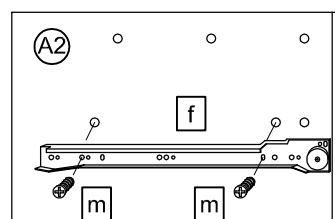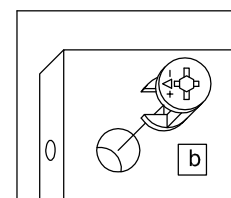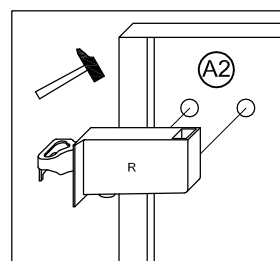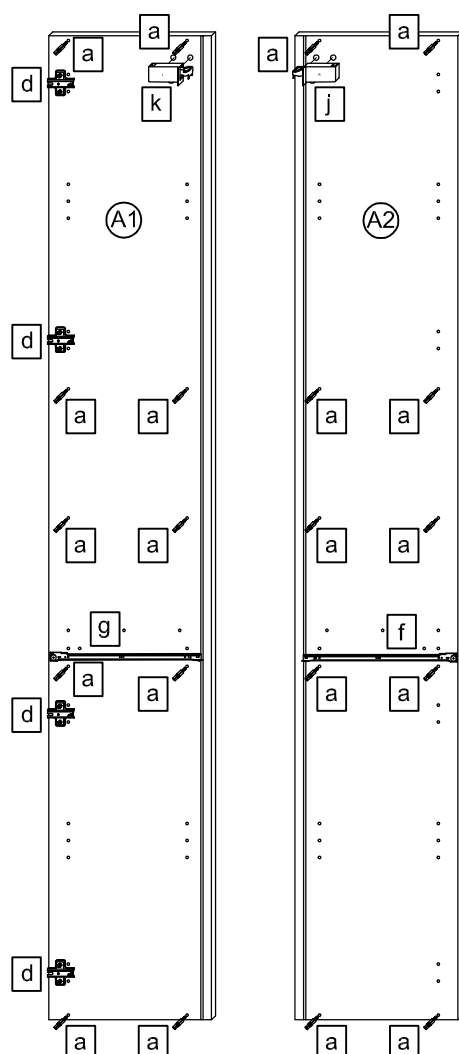

2.

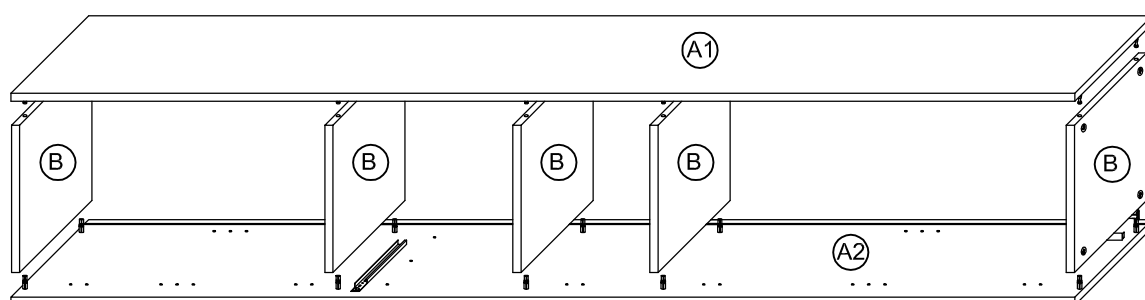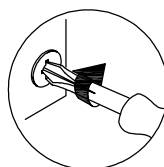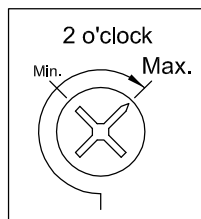

3.

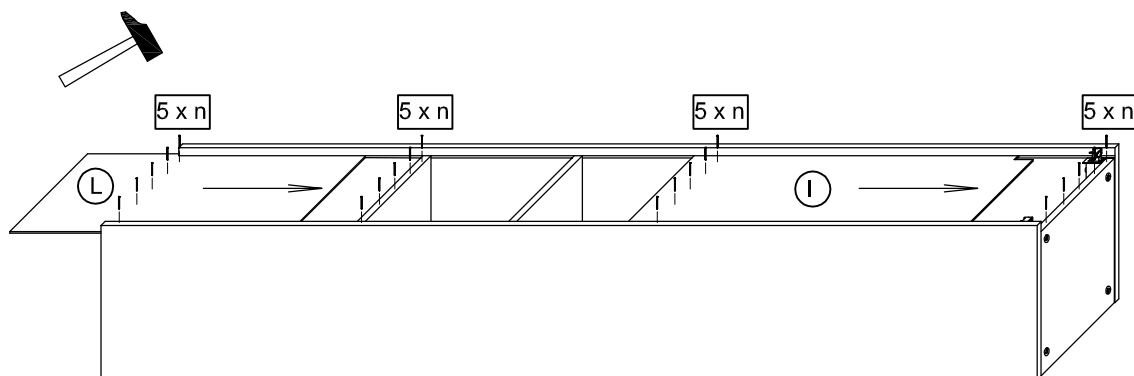



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.





PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany

4.

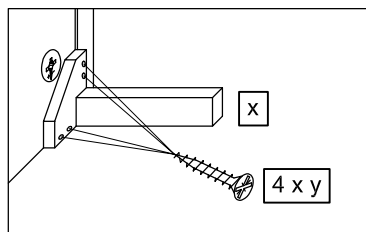
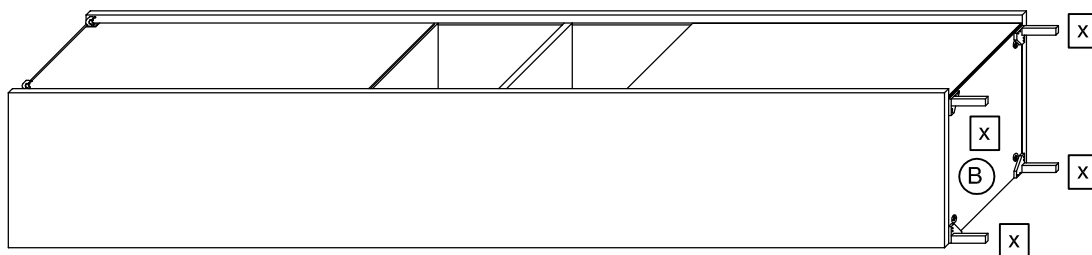


5.




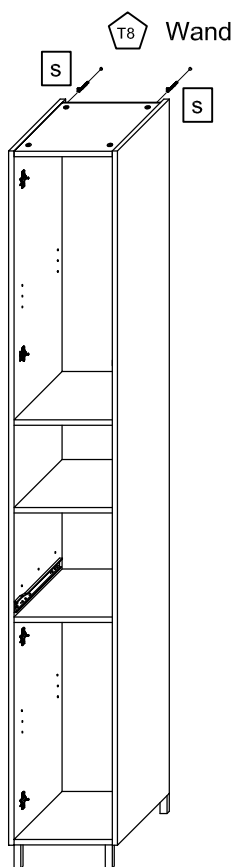



T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

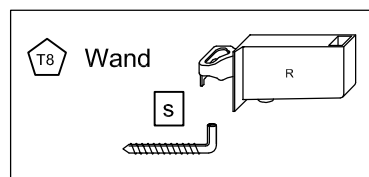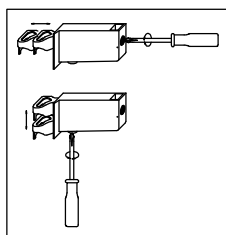


6.

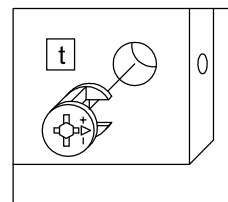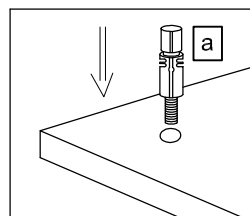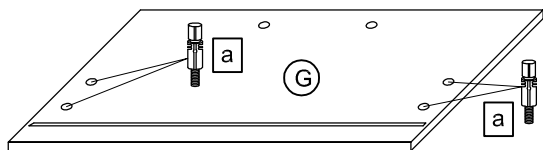


7.

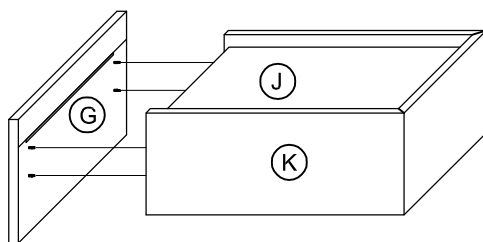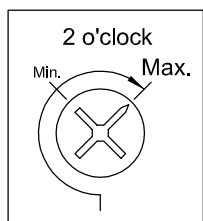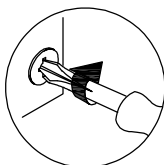


8.






T10





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

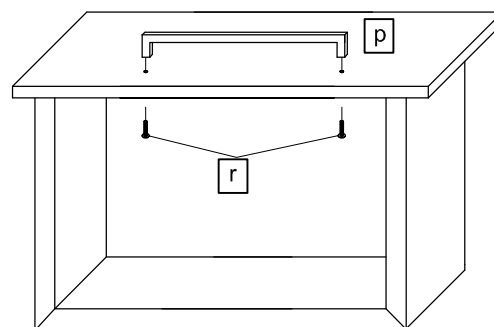



9.

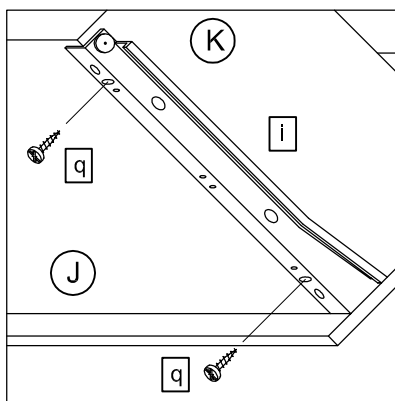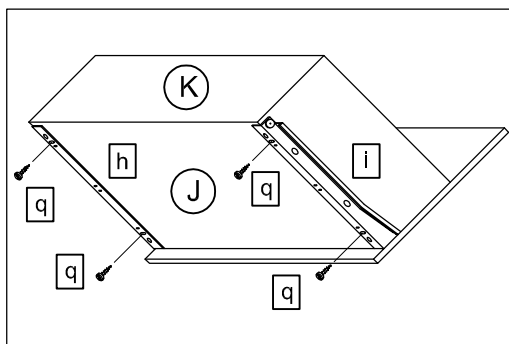








10.

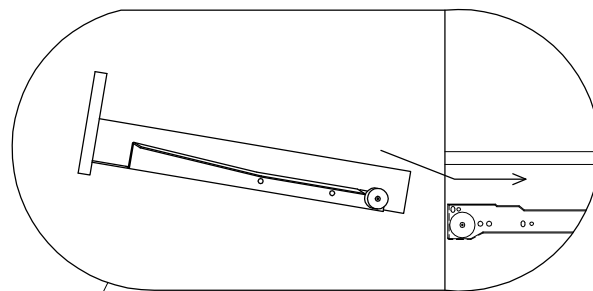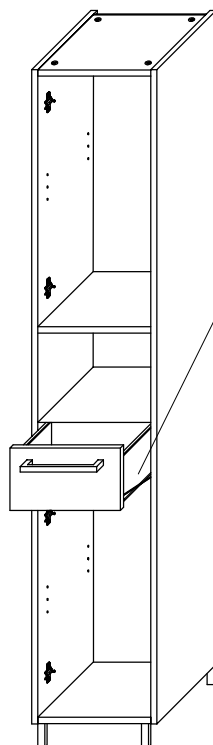


11.

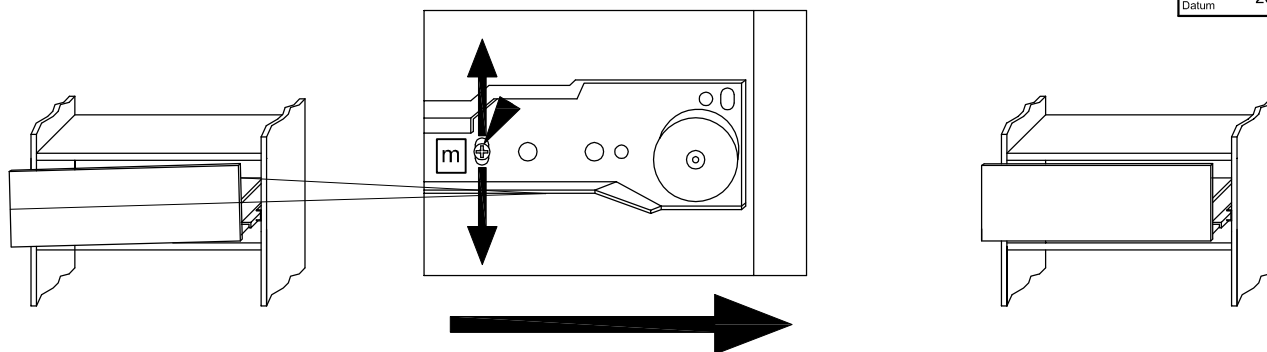



12.

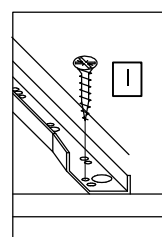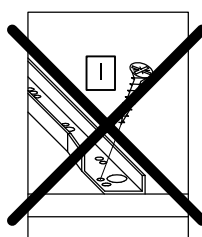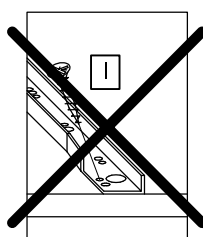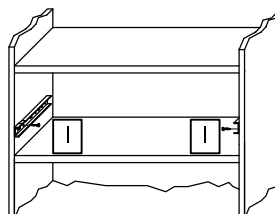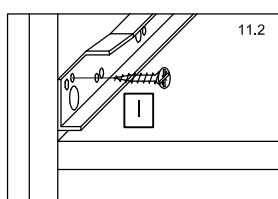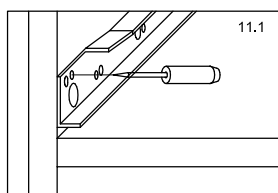


13.

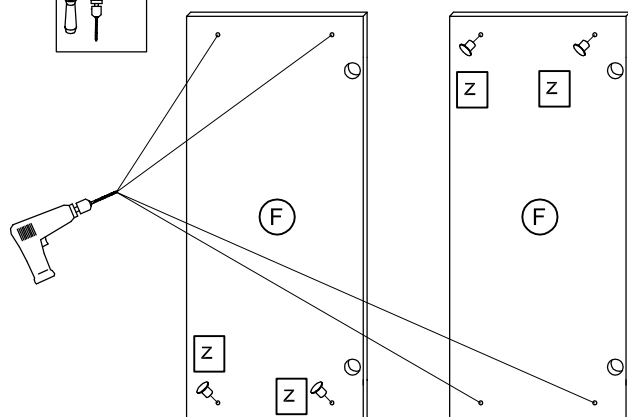

13.1




13.2






T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



13.3

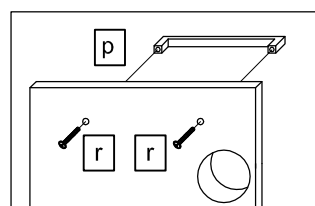



14.

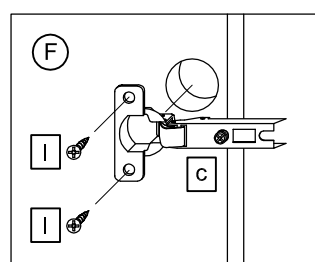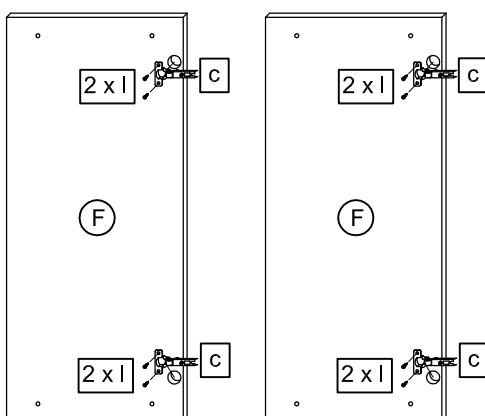


15.

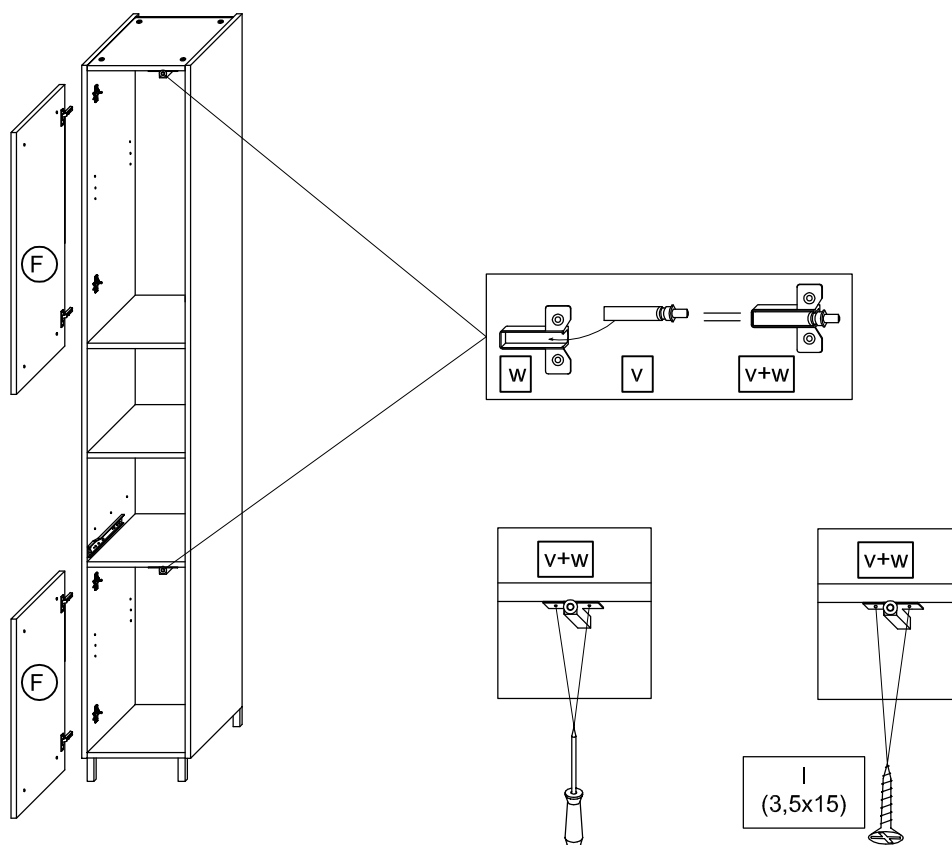


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

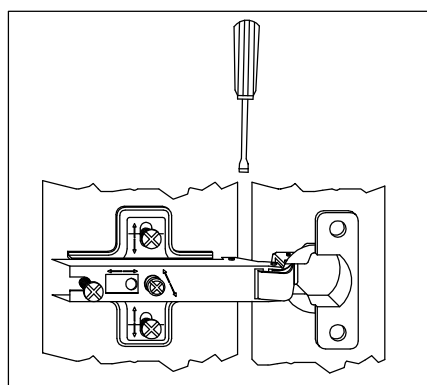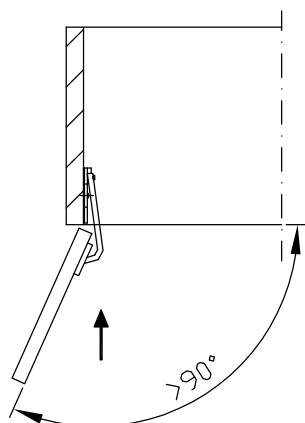

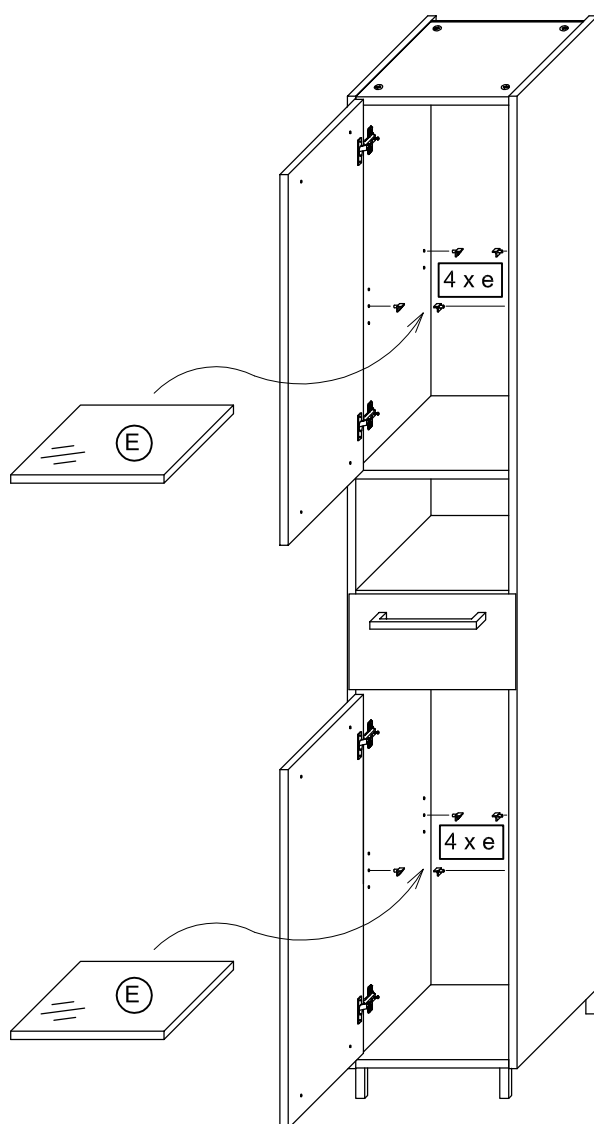

 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



3 _ _ -013030

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: ***weissenfels.ersatzteile@pelipal.de***

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____









T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden





8 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  ZPL-003X000	Stück	2 x d  TBD-35-115X00	Stück	1 x e  GRI-160-	Stück
8 x f  TRÄ-001-000020	Stück	2 x g  AUF-001-000060	Stück	2 x h  AUF-001-000020	Stück	2 x j  SCH-KNO-M04	Stück	6 x k  SCH-SPA-035X015	Stück
10 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  SCH-SPA-035X025	Stück	2 x n  ADK-AL1-005X008	Stück	1 x o  TÜR-DÄM-000010	Stück	1 x p  TÜR-ADA-000010	Stück

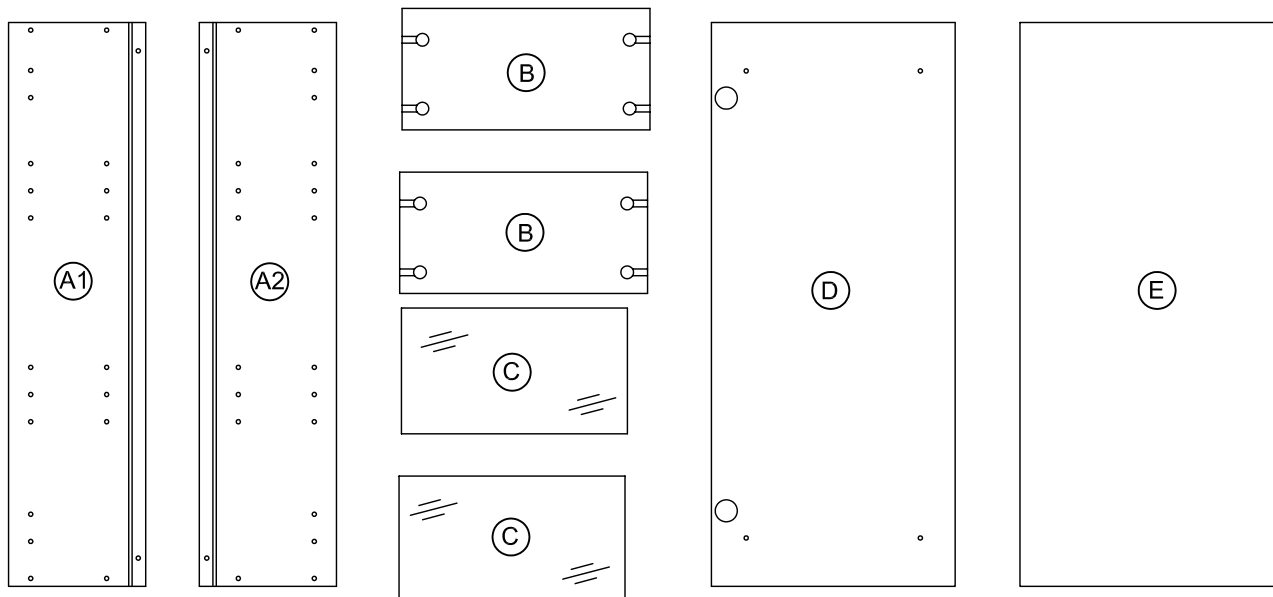



1.

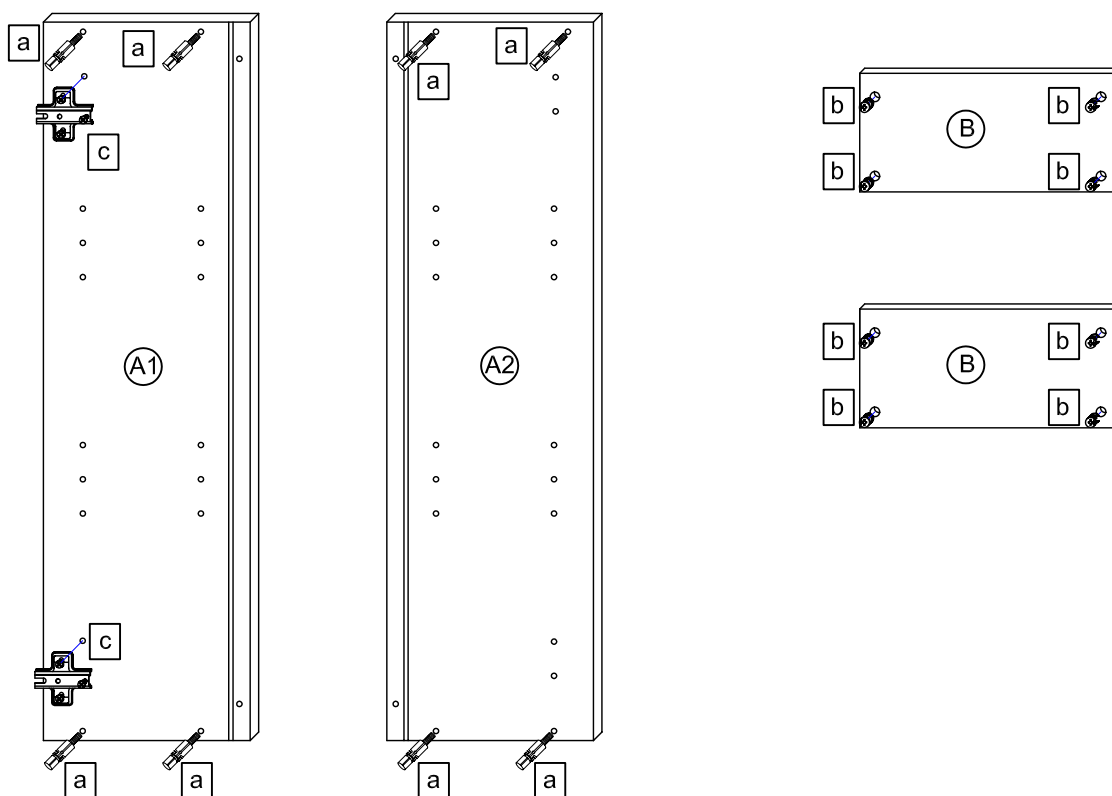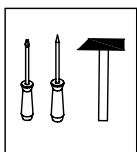




2.

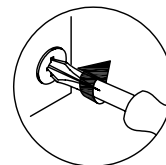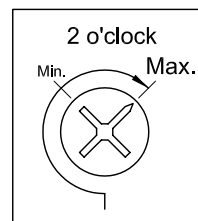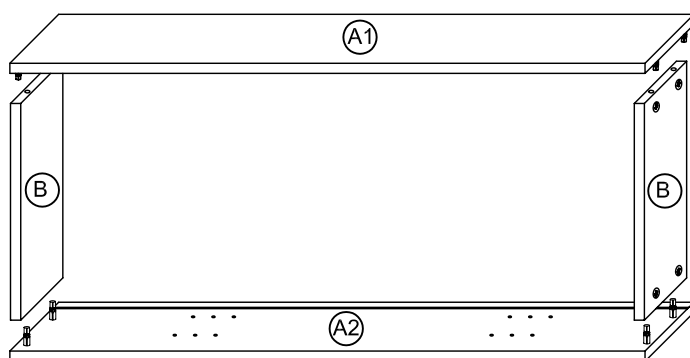


3.

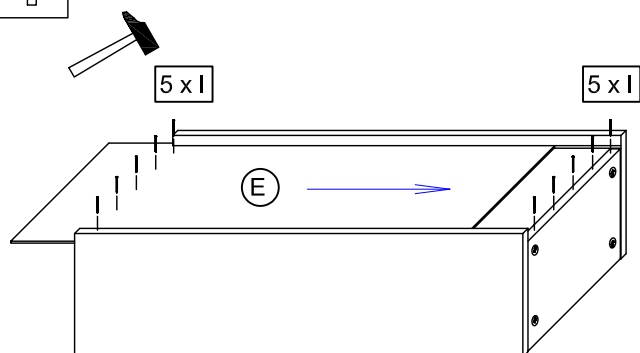



4.

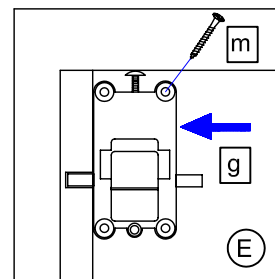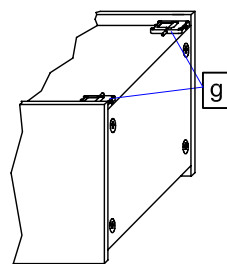

5.



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


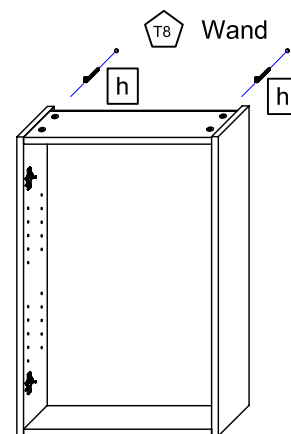
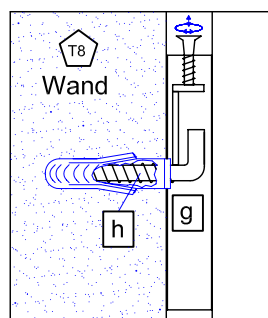


PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12



33189 Schlangen
Germany

T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.


6.

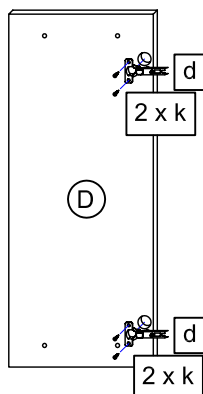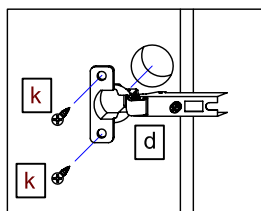


7.

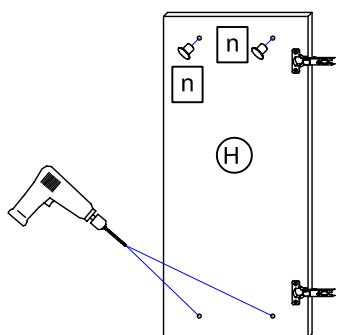

7.1




7.2








Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


7.3

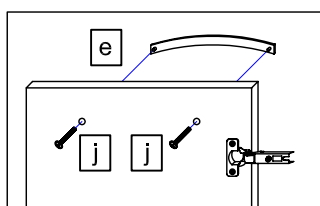


8.

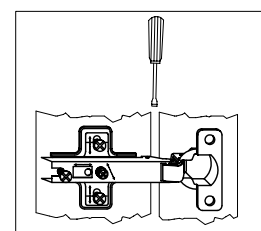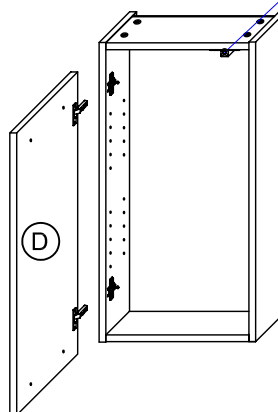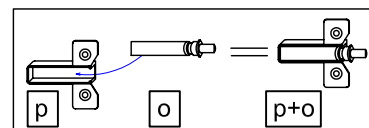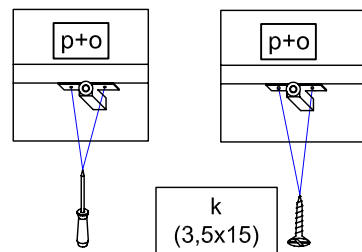

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

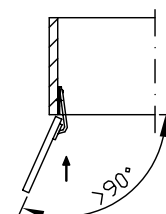


9.

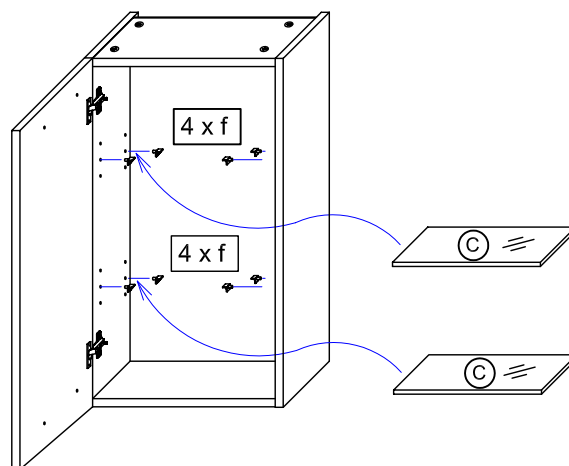

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

PELIPAL
Badmöbel

"Lust auf mehr Bad"



3 _ _ -013040

MOT-Z0638S1 A4
Datum 11/05/10

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name


Strasse

Plz

Ort













Telef.


T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team












T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden





16 x a 	Stück	12 x b 	Stück	2 x c 	Stück	1 x f 					
DÜB-SMD-000005		EXZENTER-000015		TBD-35-115X00		1 x g 					
2 x d 	Stück	4 x e 	Stück	1 x j 	Stück	1 x h 					
ZPL-003X000		TRÄ-001-000020		AUF-001-000080		1 x i 					
1 x k 	Stück	8 x l 	Stück	4 x m 	Stück	KA-300-0010					Stück
AUF-001-000090		SCH-SPA-035X015		SCH-KA-063X012							
10 x n 	Stück	4 x q 	Stück	2 x p 	Stück	4 x r 	Stück	2 x s 	Stück	4 x t 	Stück
NAGEL-025X001		SCH-SPA-030X013		GRI-160-353010		SCH-KNO-M04X020		AUF-001-000020		EXZENTER-000014	
1 x v 	Stück	1 x w 	Stück	4 x x 	Stück	16 x y 	Stück	2 x z 	Stück		Stück
TÜR-DÄM-000010		TÜR-ADA-000010		FSS-EF-CRG100E-311		SCH-SPA-035X020		ADK-AL1-005X008			

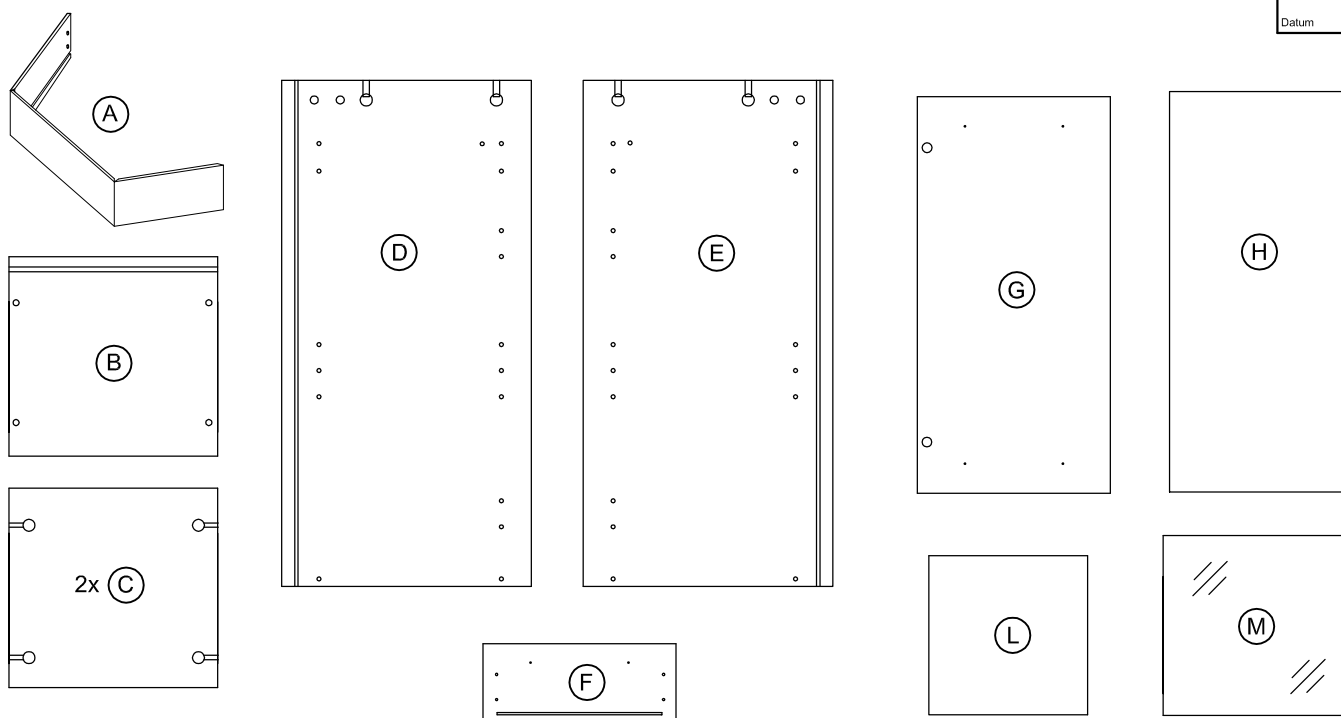



1.

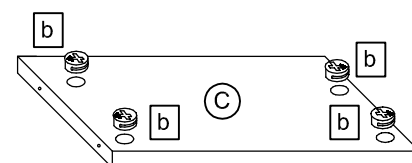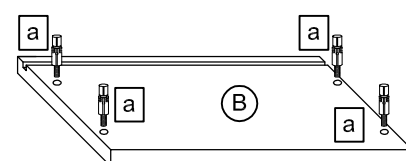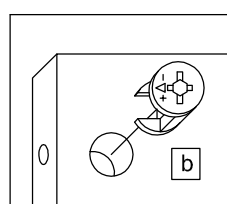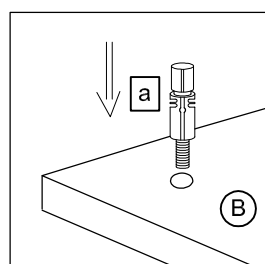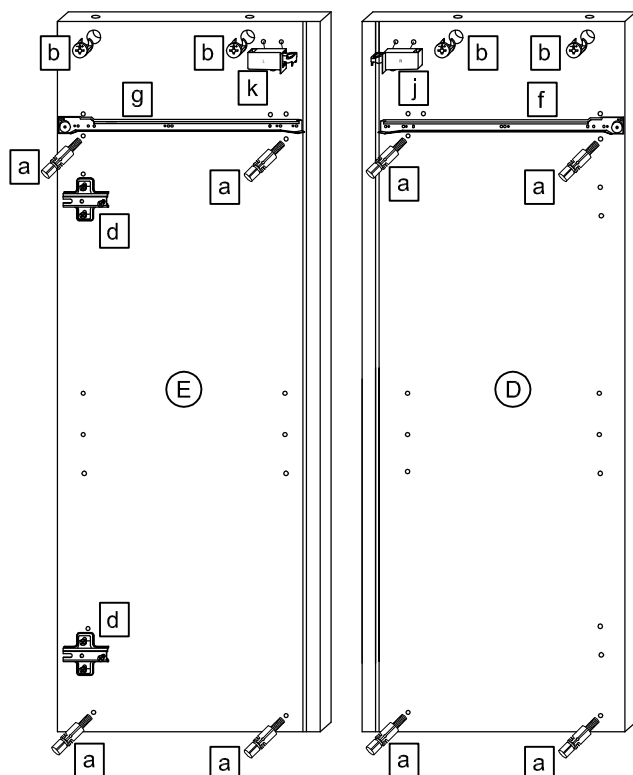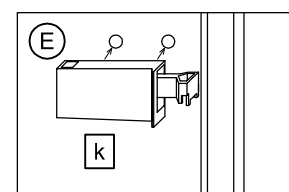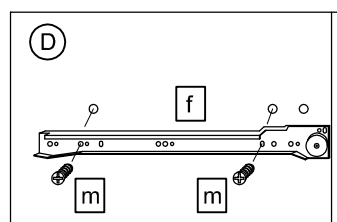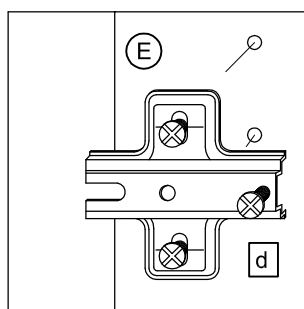




2.

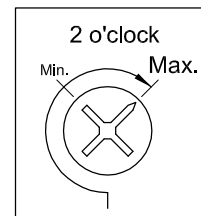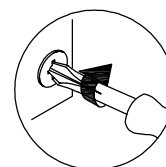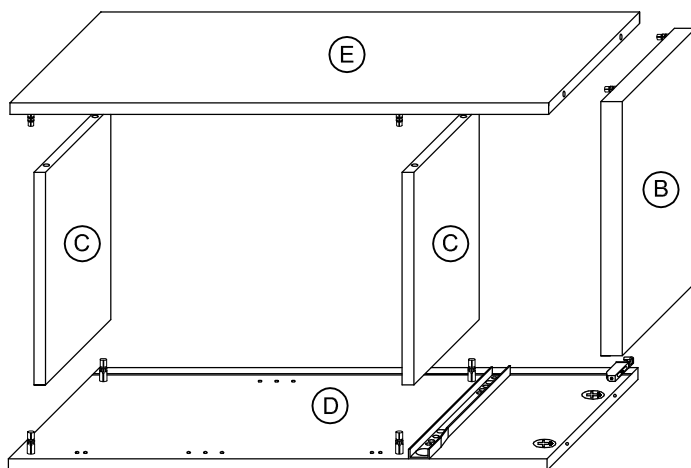

3.

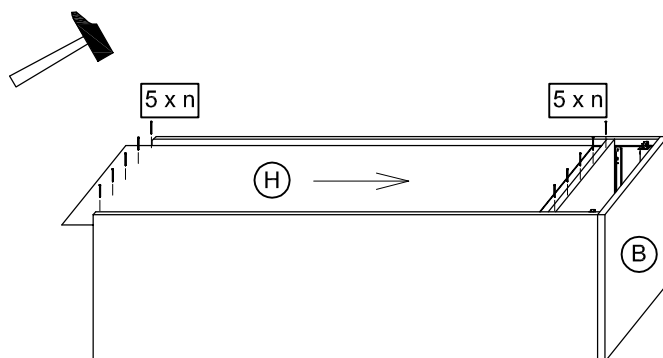

4.

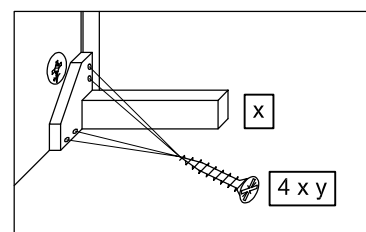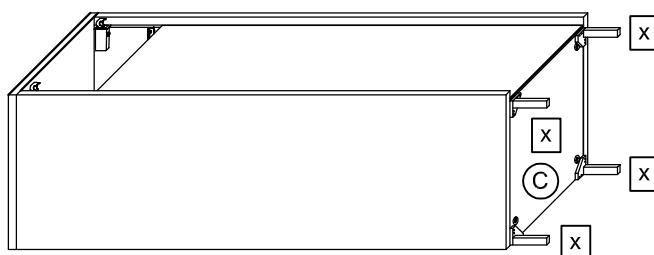



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12



33189 Schlangen
Germany

5.




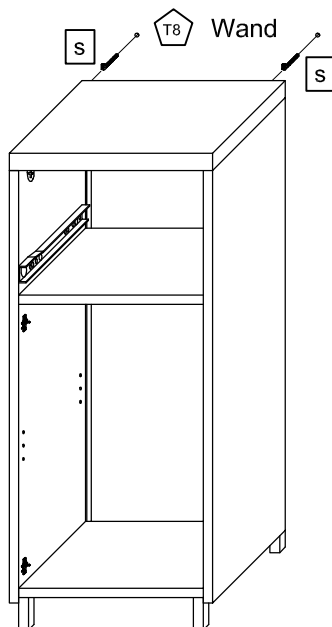



T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

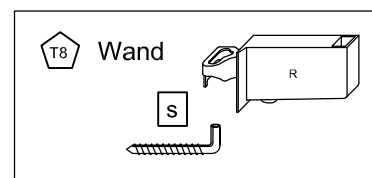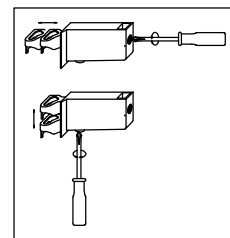


6.

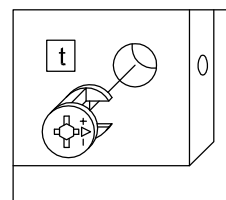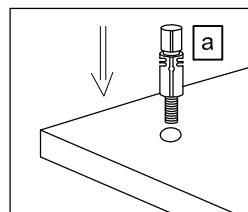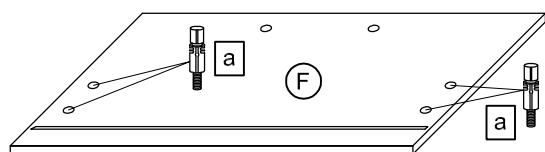


7.

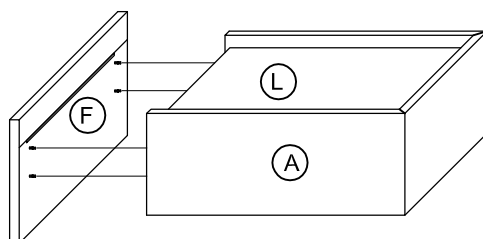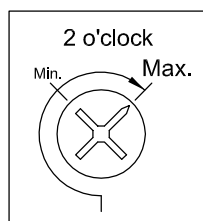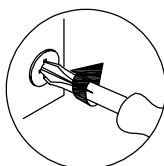


8.






T10





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

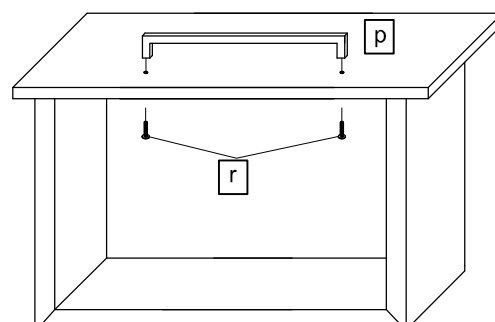





9.

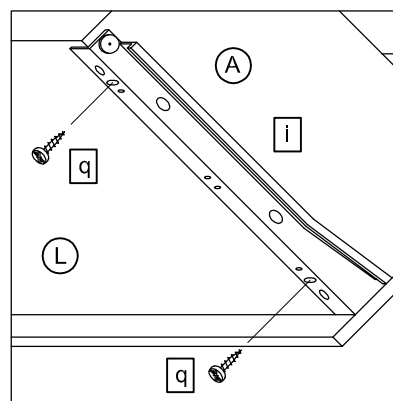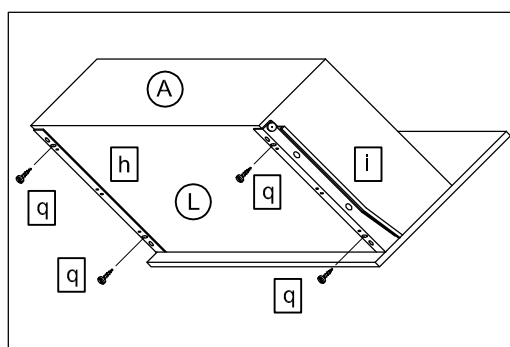








10.

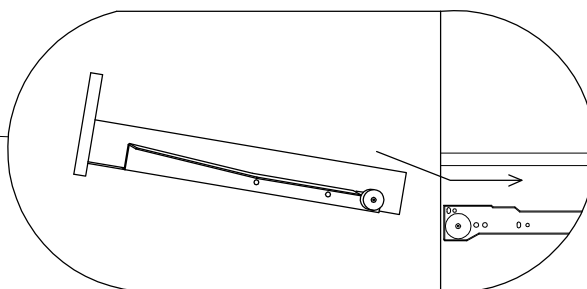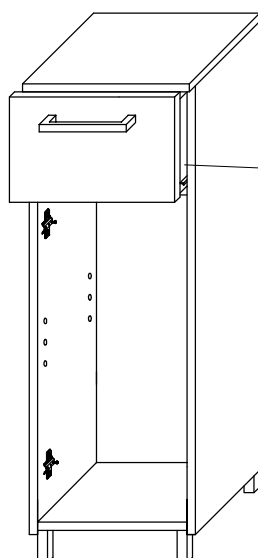



11.

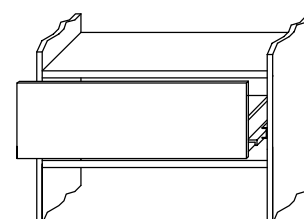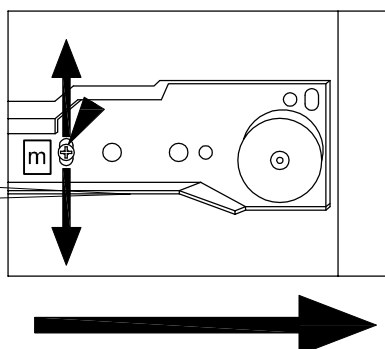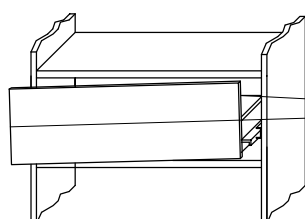



12.

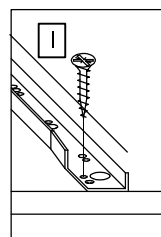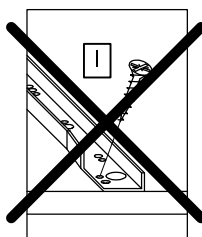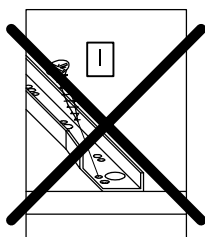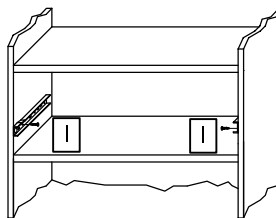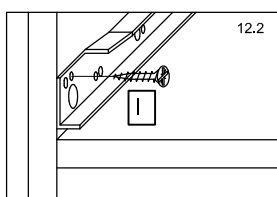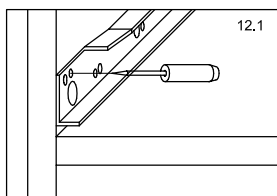


13.

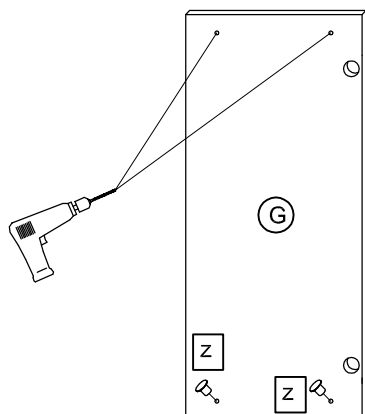

13.1




13.2






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





13.3

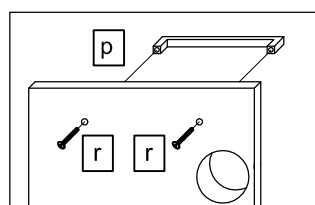


14.

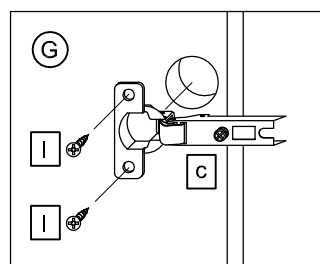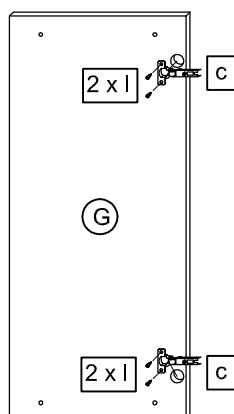



15.

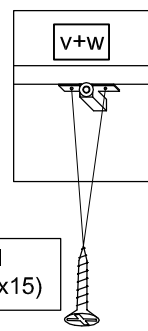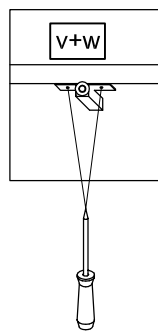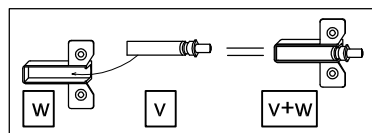


1
(3,5x15)

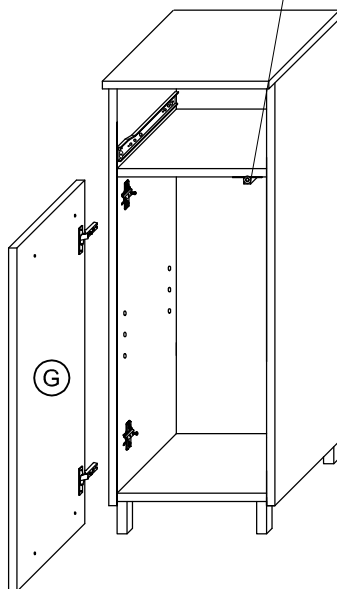

Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

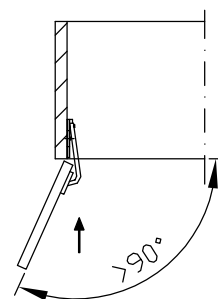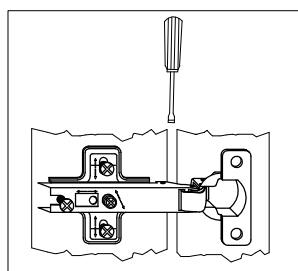


16.

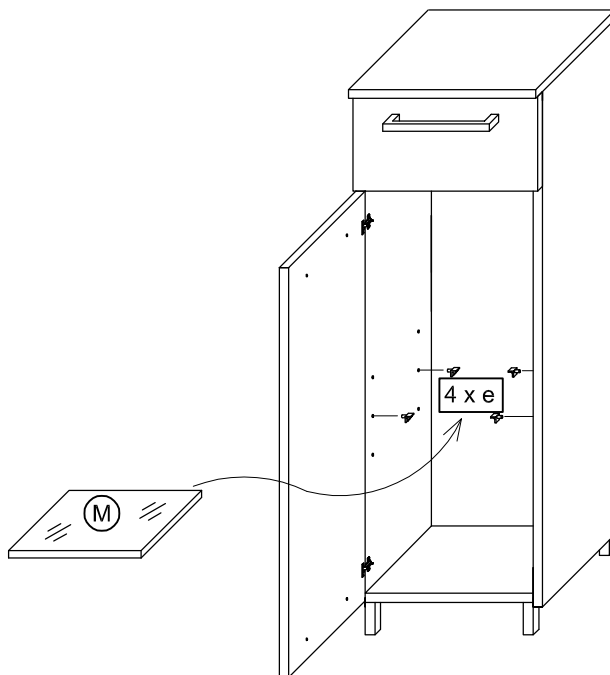

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

PELIPAL
Badmöbel

"Lust auf mehr Bad"



3 _ _ -013053

MOT-Z0634S1 A4
Datum 25/03/10



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____

Ort _____

Tele. _____




Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: weissenfels.ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich die Artikelnummer des Schrankes, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team













_____ - _____




Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.













Montage-Richtzeit 3 Stunden





20 x a 	Stück	12 x b 	Stück	2 x c 	Stück	2 x f 
DÜB-SMD-000005		EXZENTER-000015		TBD-35-115X00		2 x g 
2 x d 	Stück	4 x e 	Stück	1 x j 	Stück	2 x h 
ZPL-003X000		TRÄ-001-000020		AUF-001-000080		2 x i 
1 x k 	Stück	10 x l 	Stück	8 x m 	Stück	2 x i 
AUF-001-000090		SCH-SPA-035X015		SCH-KA-063X012		KA-300-0010
10 x n 	Stück	8 x q 	Stück	3 x p 	Stück	6 x r 
NAGEL-025X001		SCH-SPA-030X013		GRI-160-353010		SCH-KNO-M04X020
1 x v 	Stück	1 x w 	Stück	4 x x 	Stück	16 x y 
TÜR-DÄM-000010		TÜR-ADA-000010		FSS-EF-CRG100E-311		SCH-SPA-035X020
						2 x z 
						ADK-AL1-005X008

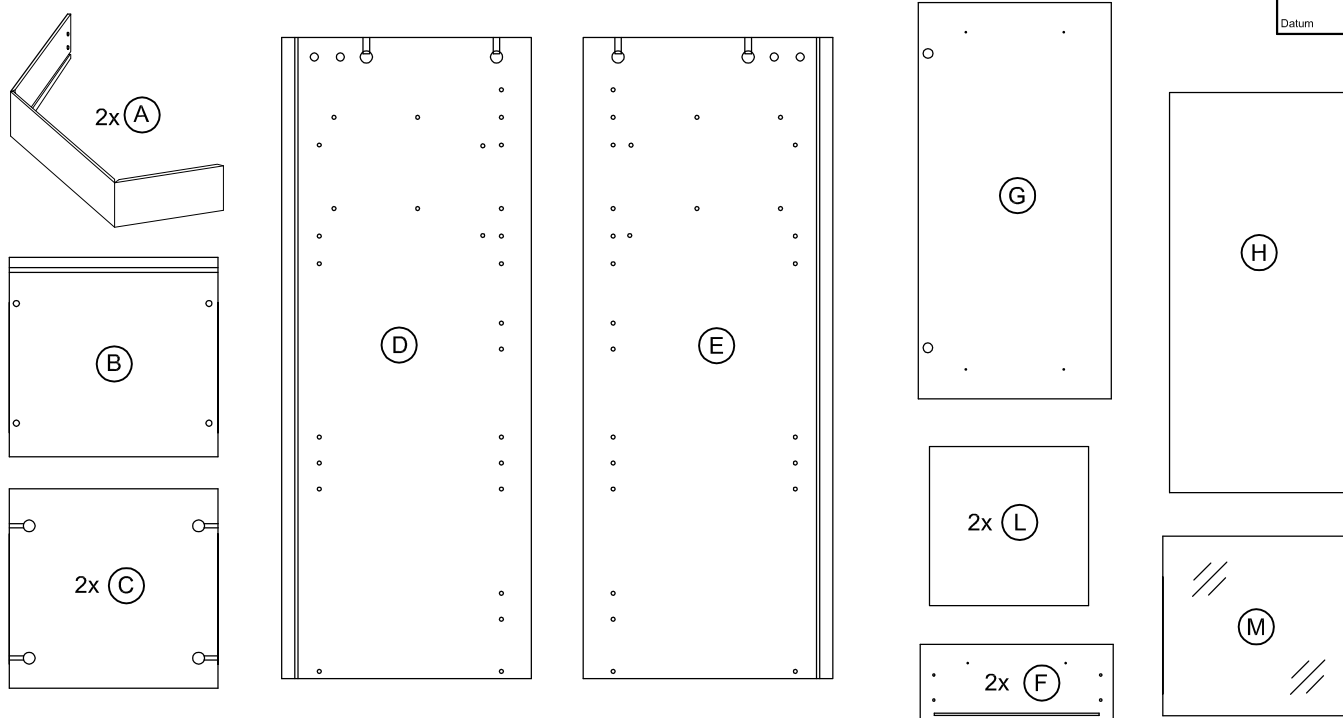



1.

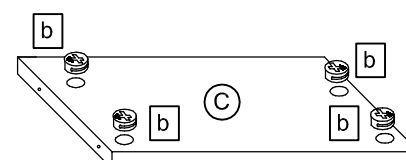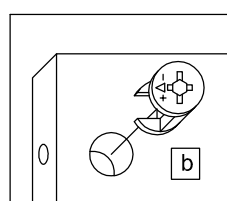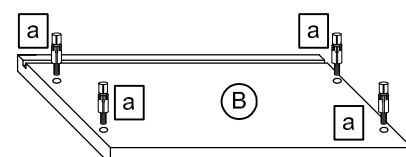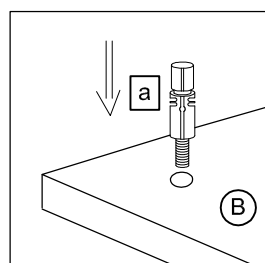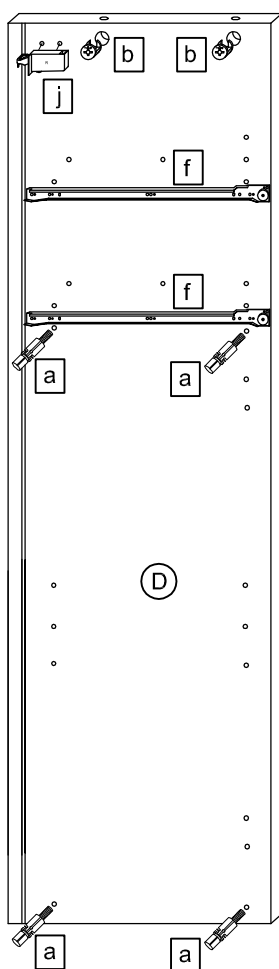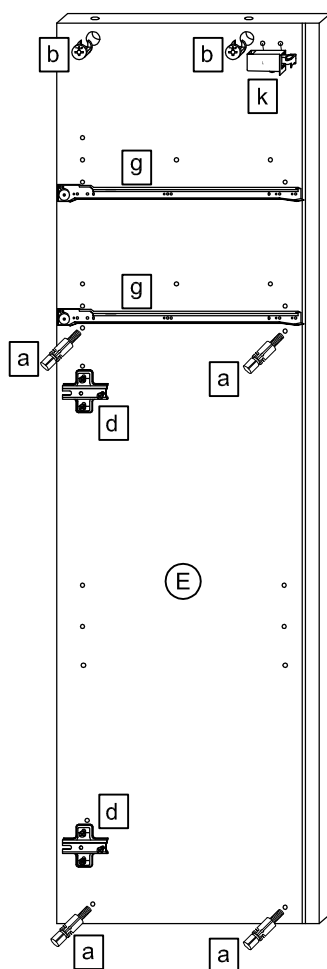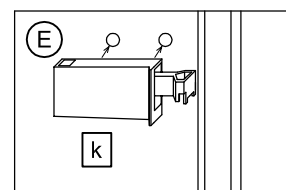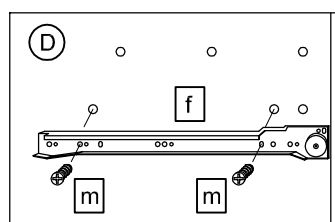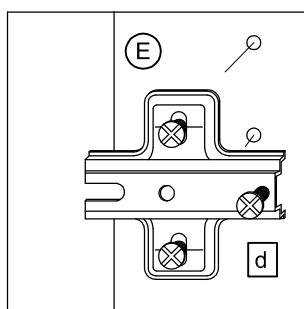




2.

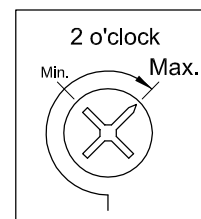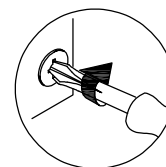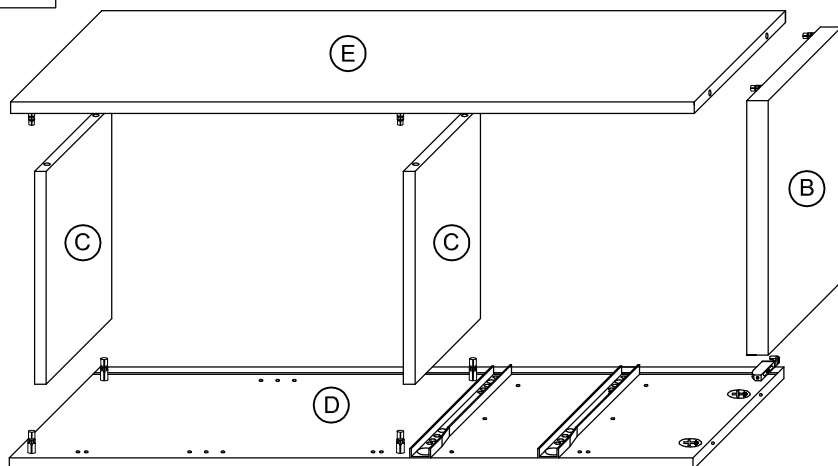

3.

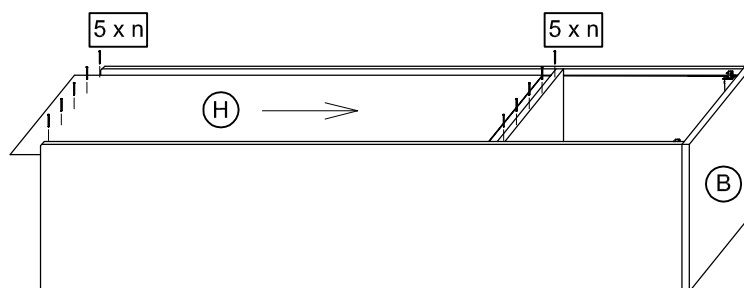

4.

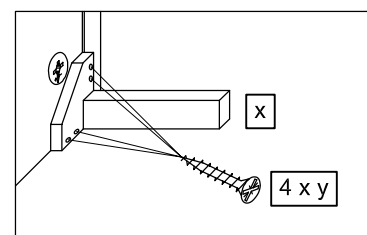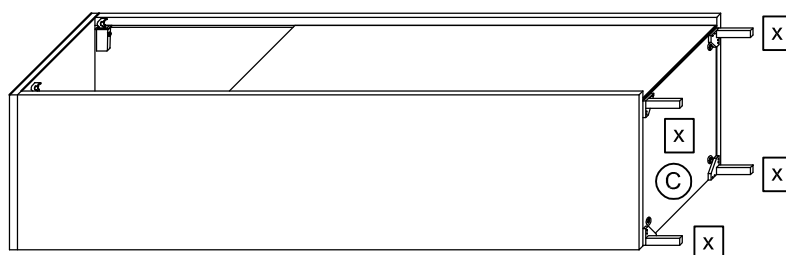



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12




33189 Schlangen
Germany

5.








T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

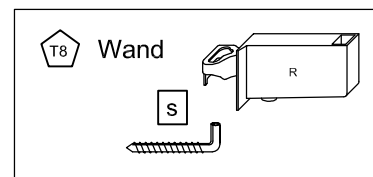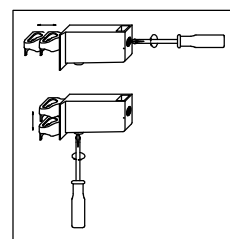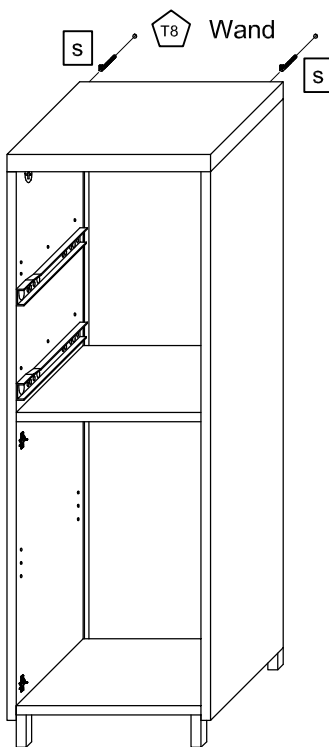


6.

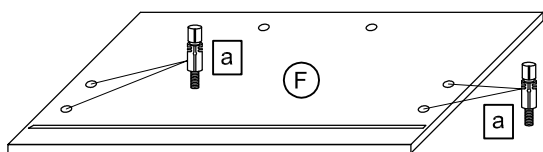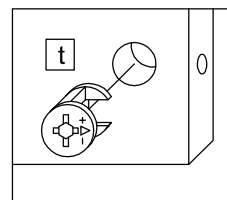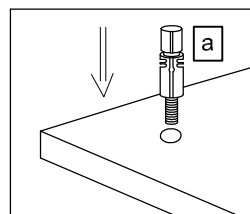


7.

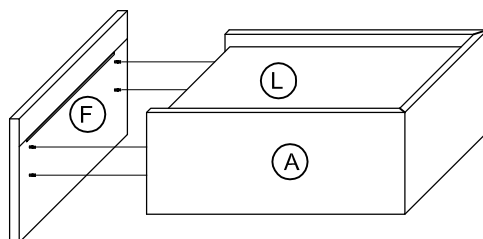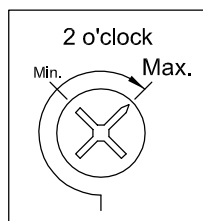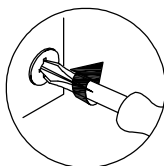


8.






T10





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

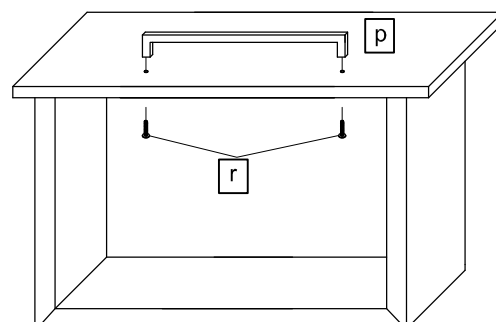





9.

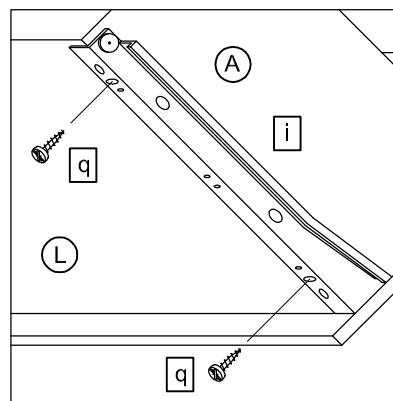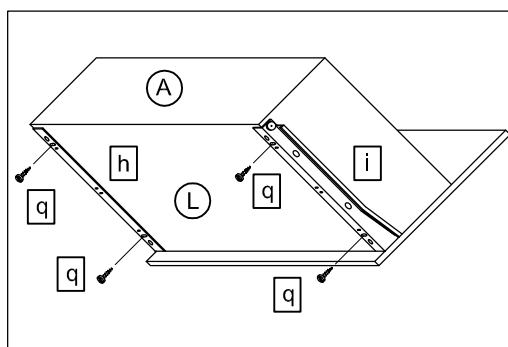








10.

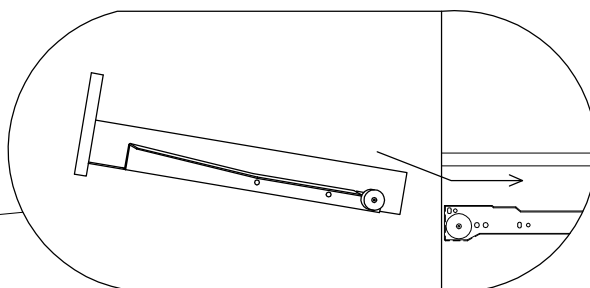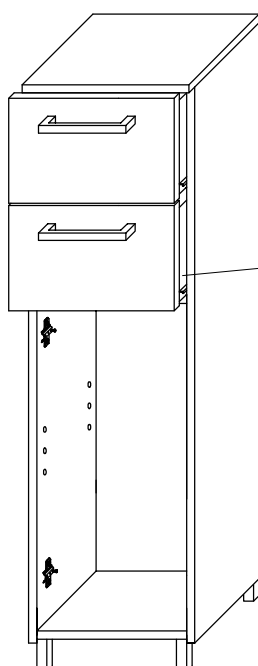



11.

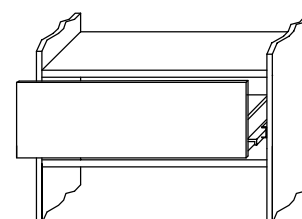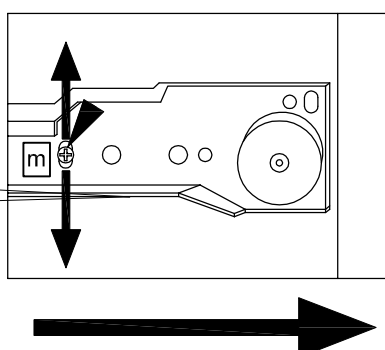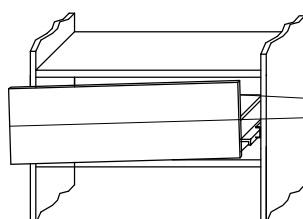



12.

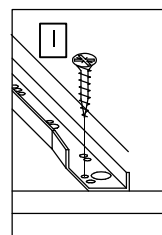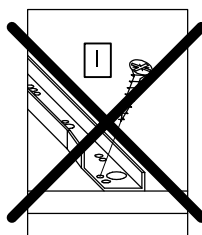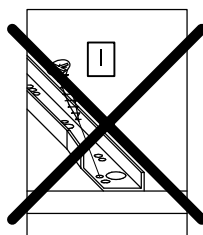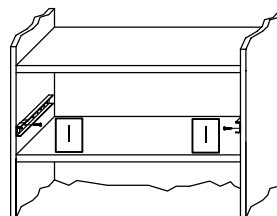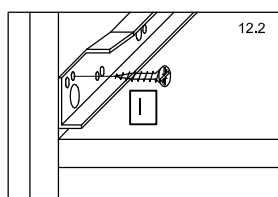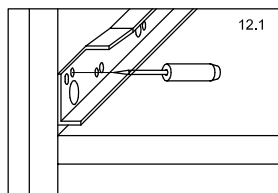


13.

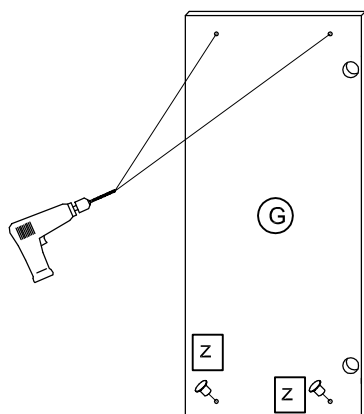

13.1




13.2






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





13.3

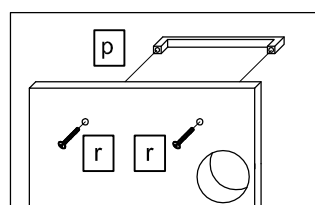


14.

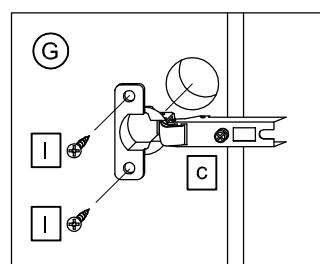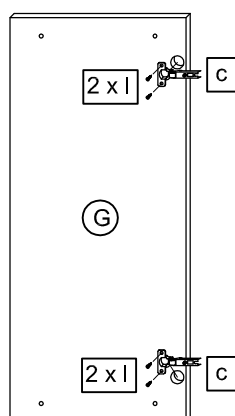



15.

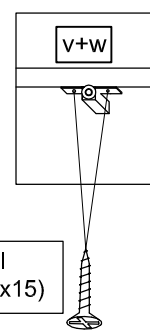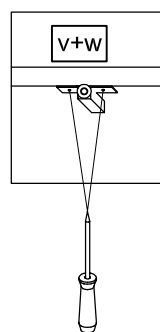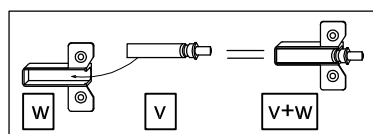


I
(3,5x15)

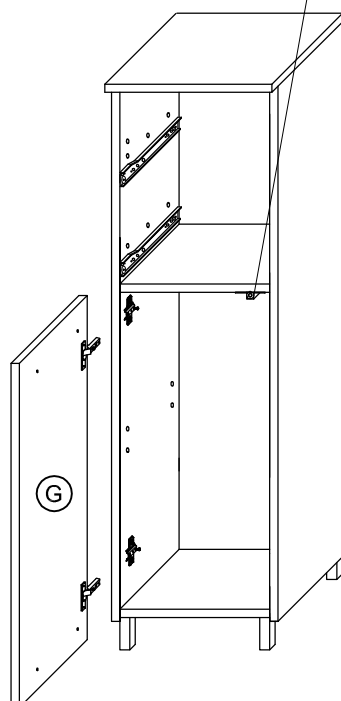


Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

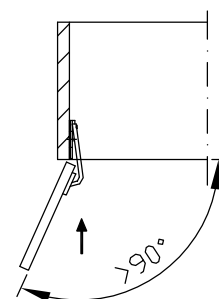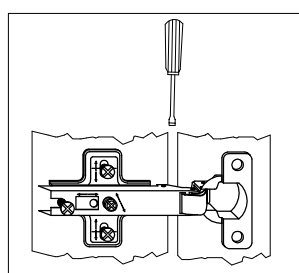

16.

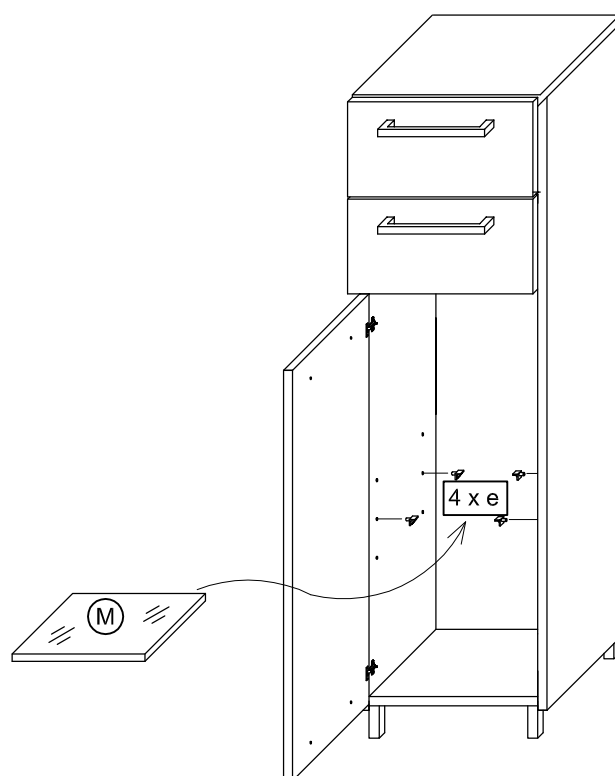

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

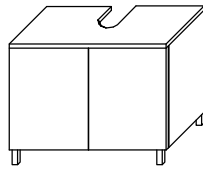

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse


Plz

Ort

Tel.










Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.








Montage-Richtzeit 3 Stunden







4 x a  TBD-26-115X00	Stück	4 x b  ZPL-016X000	Stück	12 x c  3.5 x 15 SCH-SPA-035X015	Stück	8 x d  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x e  EXZENTER-000015	Stück
1 x f  AUF-001-000080	Stück	1 x g  AUF-001-000090	Stück	2 x h  GRI-160-353010	Stück	4 x j  SCH-KNO-M04X020	Stück	2 x k  AUF-001-000020	Stück
2 x m  RWD-KEI-000050	Stück	6 x n  NAGEL-025X001	Stück	18 x o  3.5 x 20 SCH-SPA-035X020	Stück	2 x r  TUER-ADA-000010	Stück	2 x s  TUER-DAEM-000010	Stück
						4 x u  5 x 8 ADK-AL1-005X008	Stück	4 x t  FSS-EF-CRG100E-311	Stück

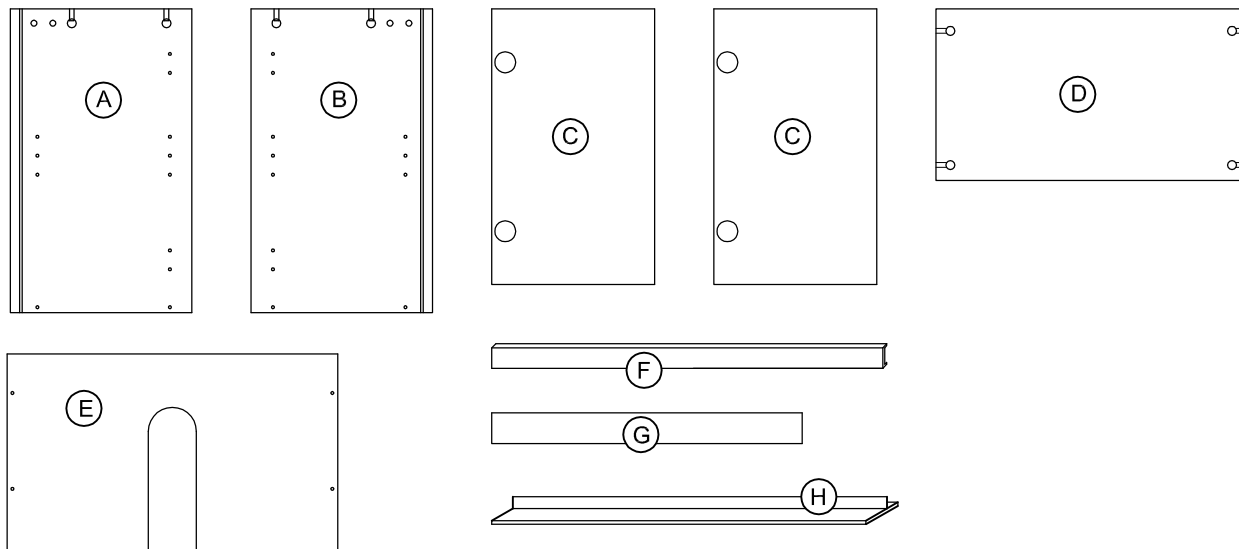

1.

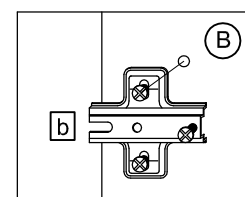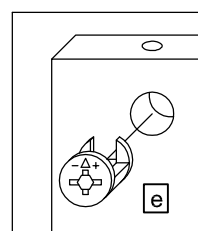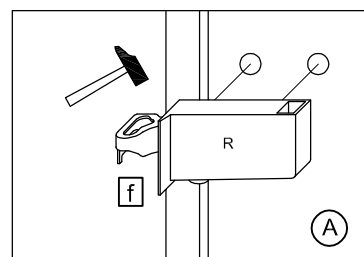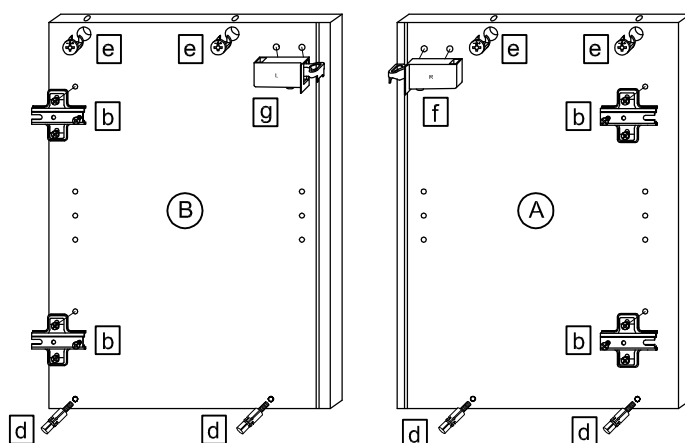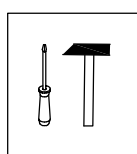

2.

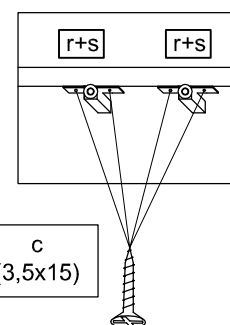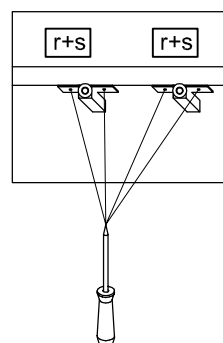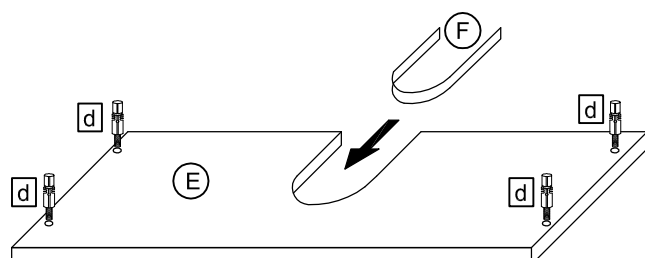
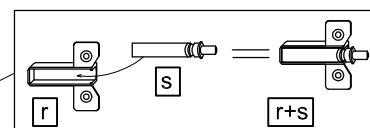
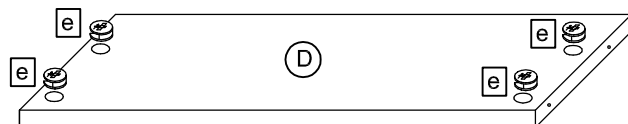



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany




3.

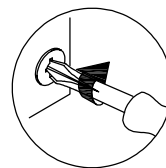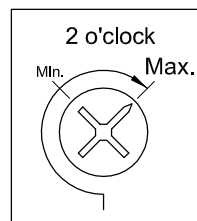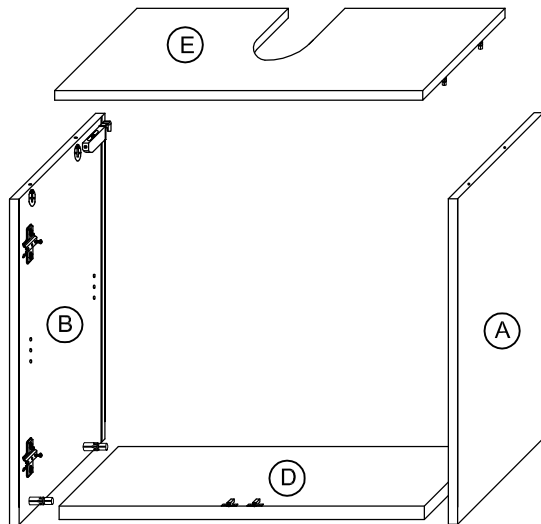




4.

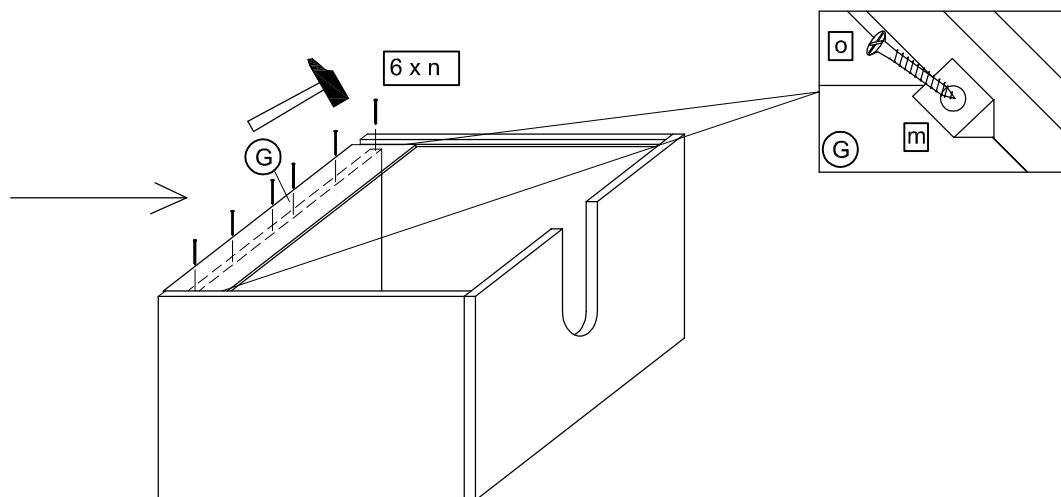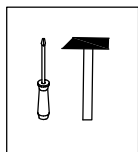

5.

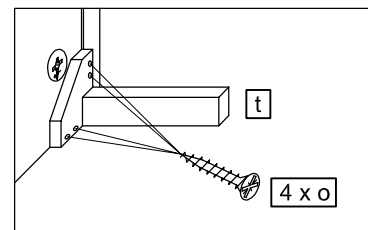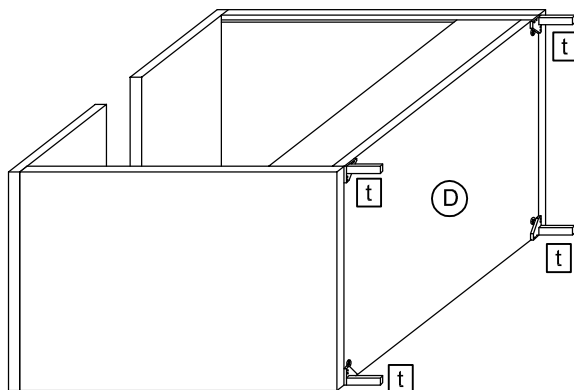



6.


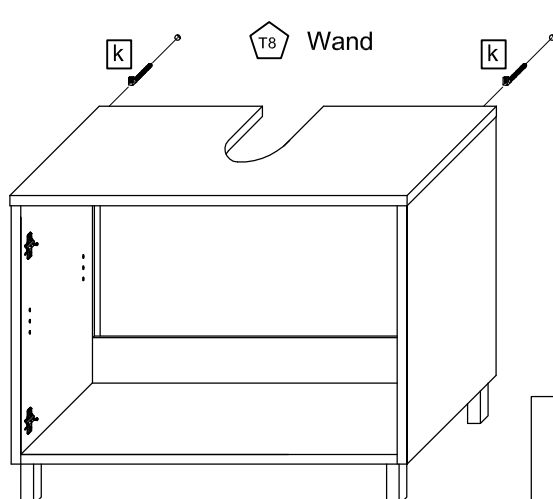
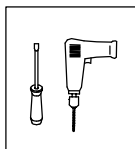


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagmaterialien montieren.

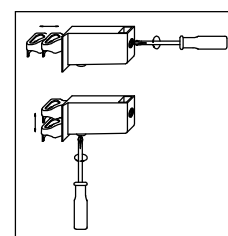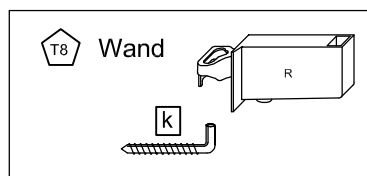



7.

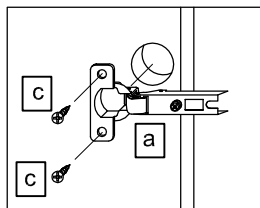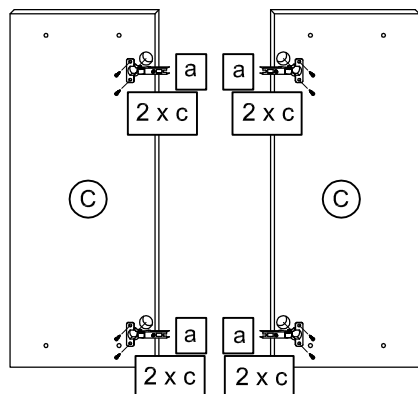



8.

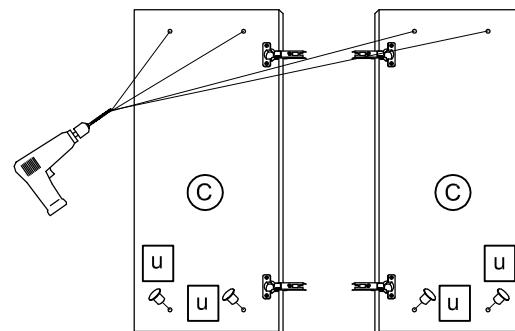

9.

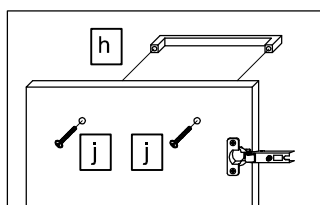



10.

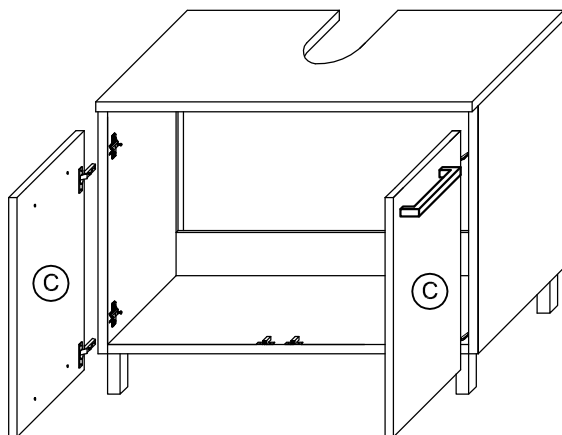


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

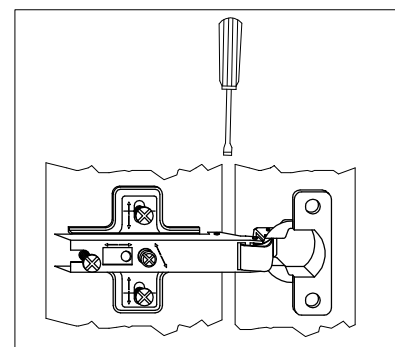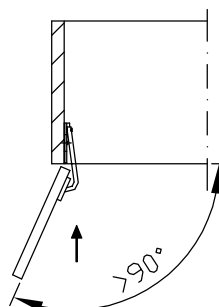


11.

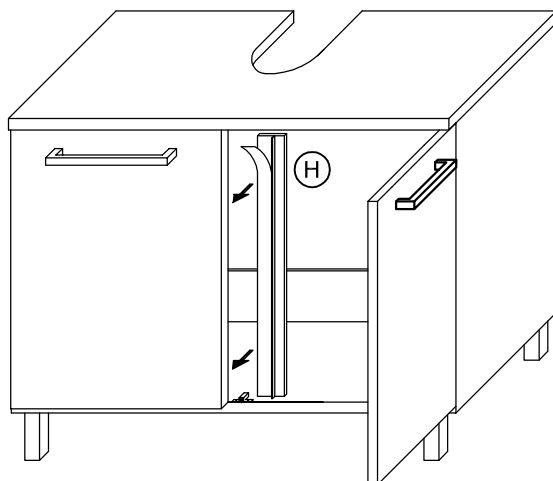

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!


Name _____

Strasse _____

Plz _____ Ort _____








Tel. _____







T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team





T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden








20 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	16 x b  EXZENTER-000015	Stück	8 x c  TBD-26-115X00	Stück	8 x d  ZPL-016X000	Stück	16 x e  TRAE-002-000010	Stück
2 x f  KA-200-1730	Stück	2 x g  SCH-KA-M04X009	Stück	2 x h  TBD-26-115X00	Stück	8 x i  ZPL-016X000	Stück	16 x j  TRAE-002-000010	Stück
1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x k  AUF-001-000090	Stück	24 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X010	Stück	24 x n  NAGEL-025X001	Stück
5 x p  GRI-160-353010	Stück	10 x r  SCH-KNO-M04X020	Stück	2 x s  AUF-001-000020	Stück	4 x t  EXZENTER-000014	Stück	4 x v  TUER-DAEM-000010	Stück
4 x w  TUER-ADA-000010	Stück	2 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	8 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	8 x z  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück
	Stück		Stück		Stück		Stück		Stück

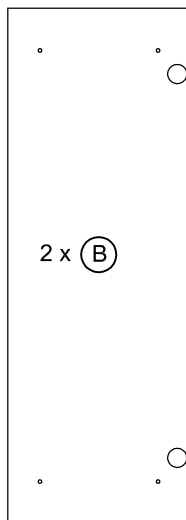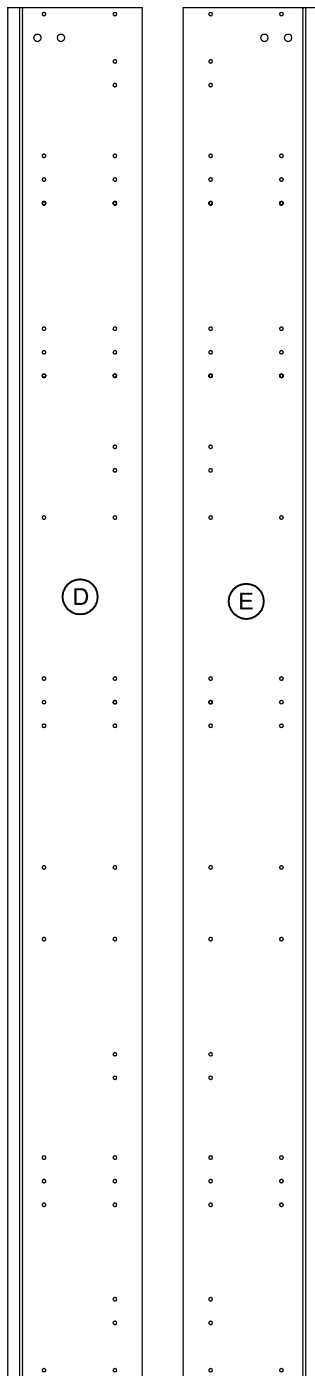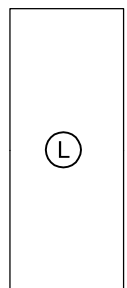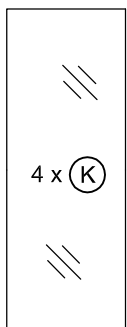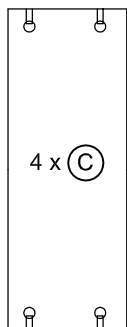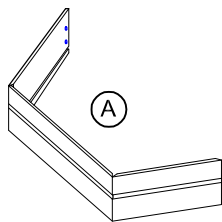




2 x (B)

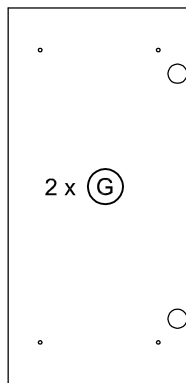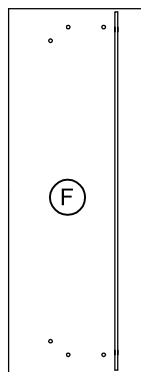







2 x (G)







1.

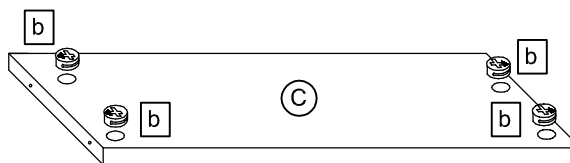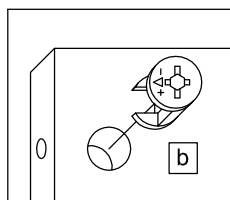

2.

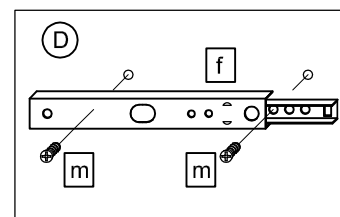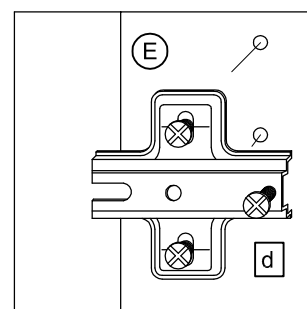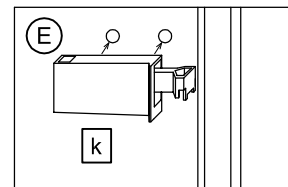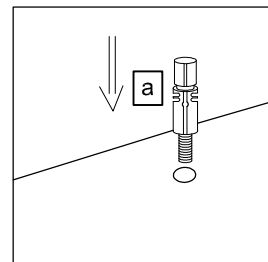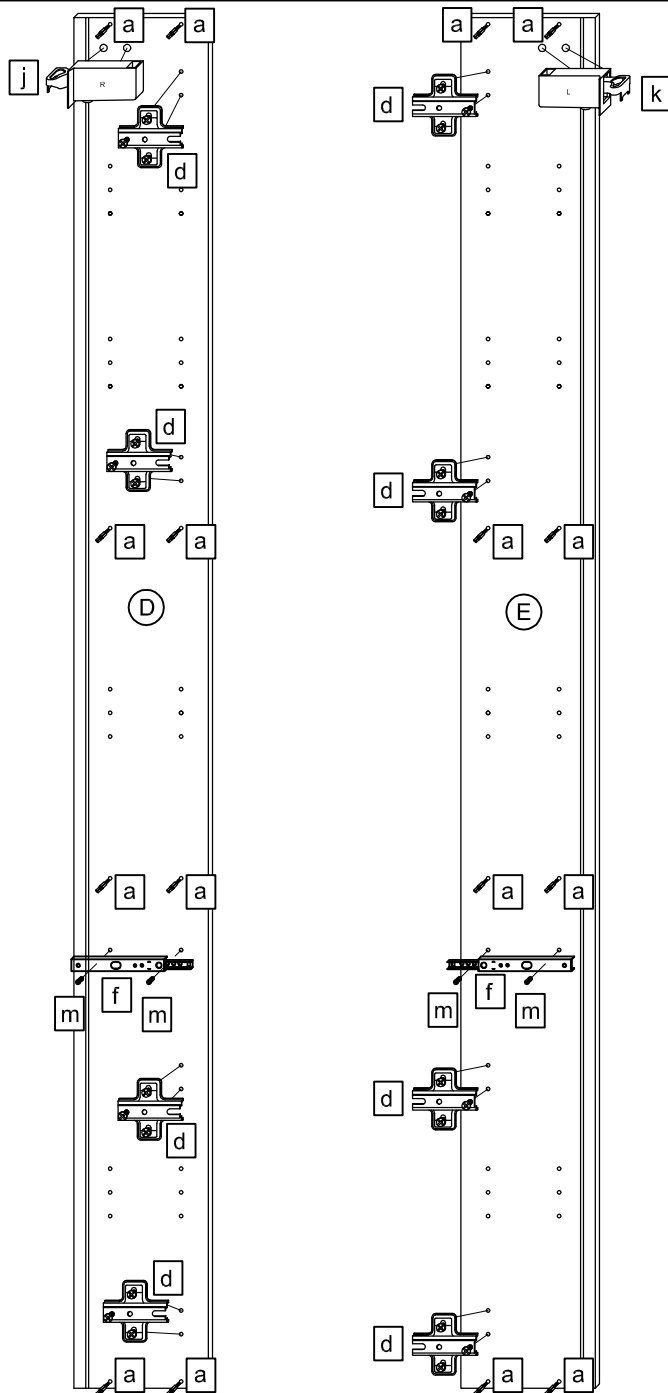

3.

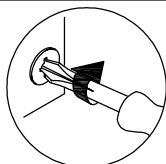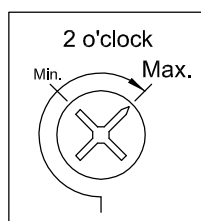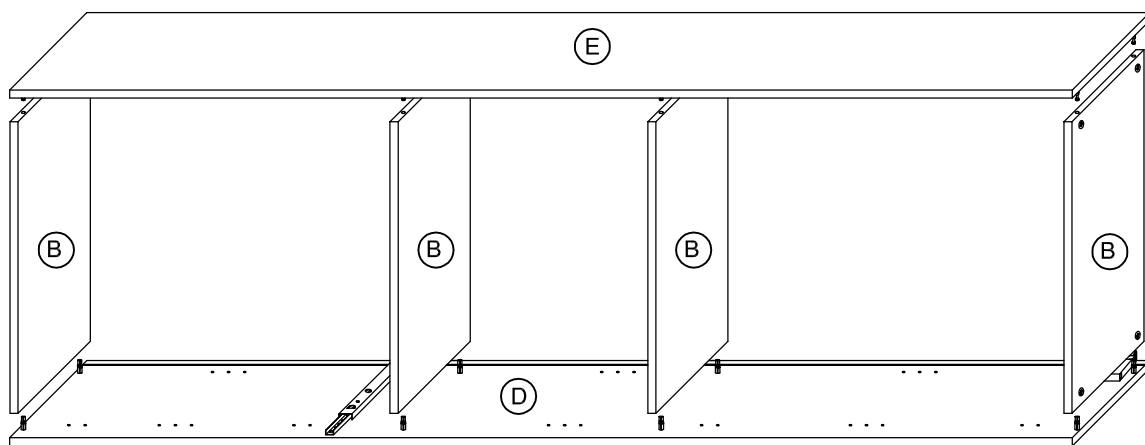



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany






Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.


4.

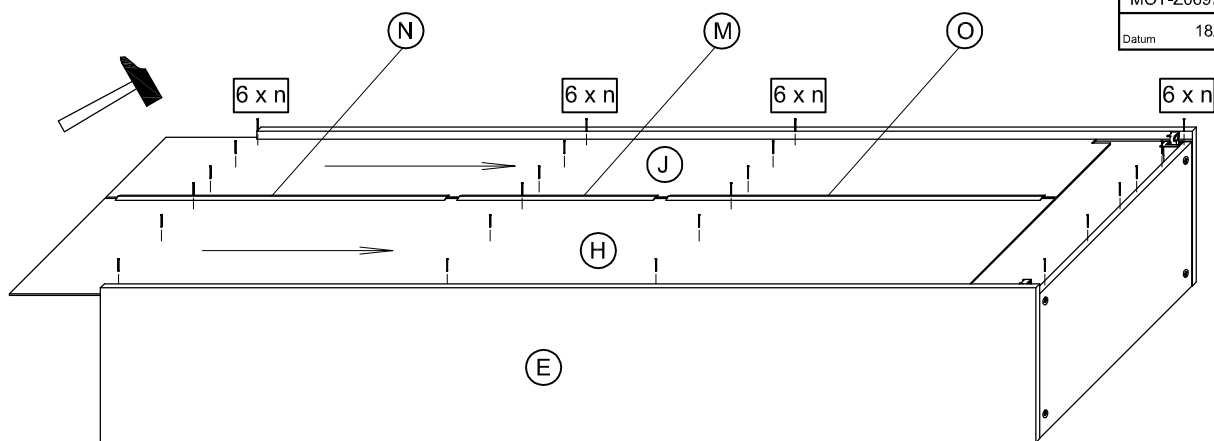

5.

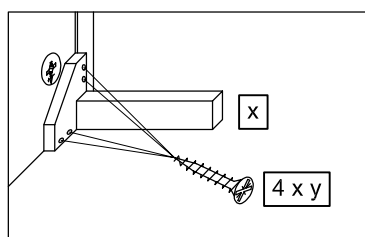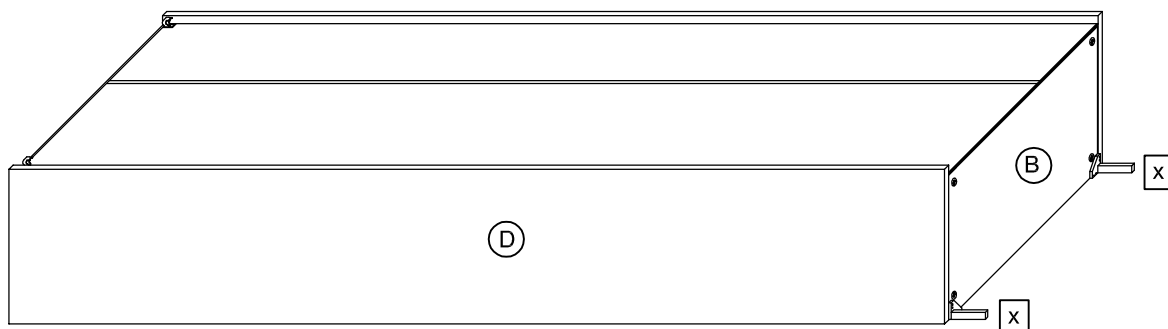


6.







T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

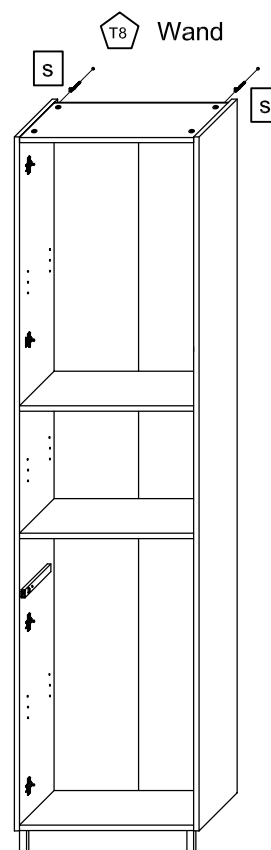





7.

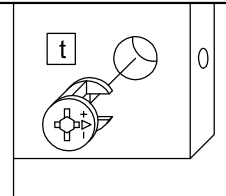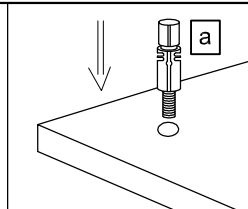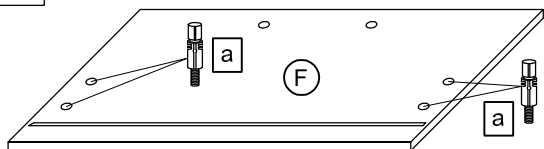



MOT-Z0697S5 A4
Datum 18/02/11





8.

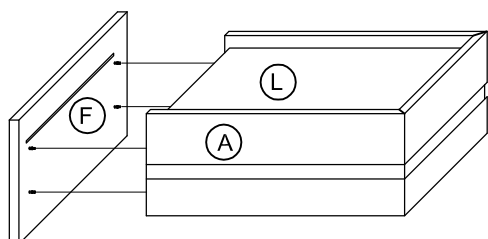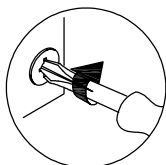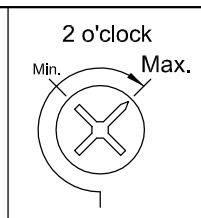

9.

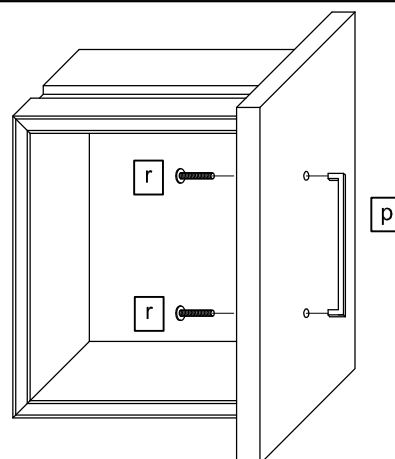

10.

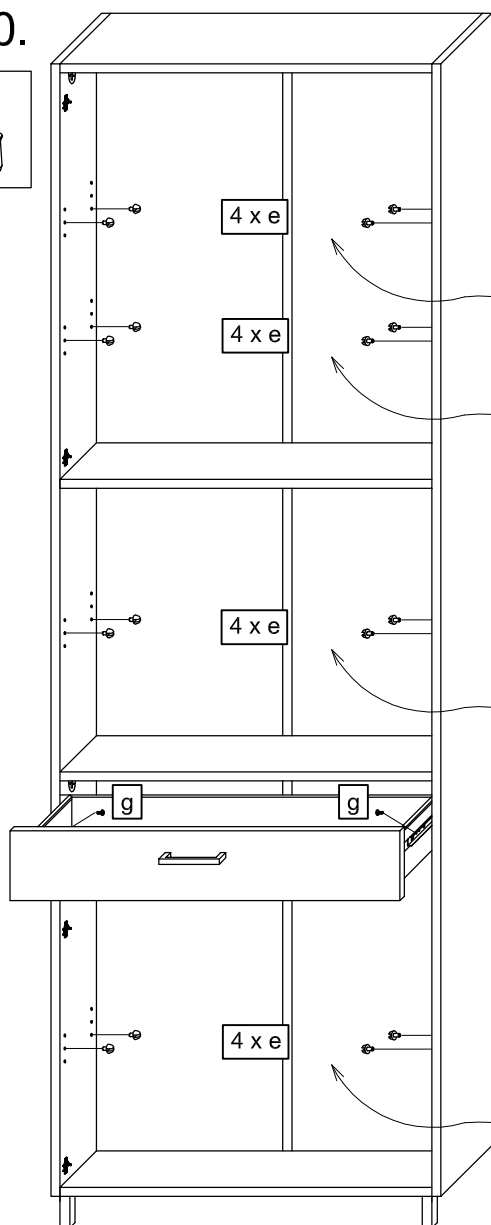

4 x e

4 x e


4 x e

4 x e

K




K

K

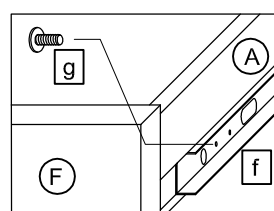

K

11.

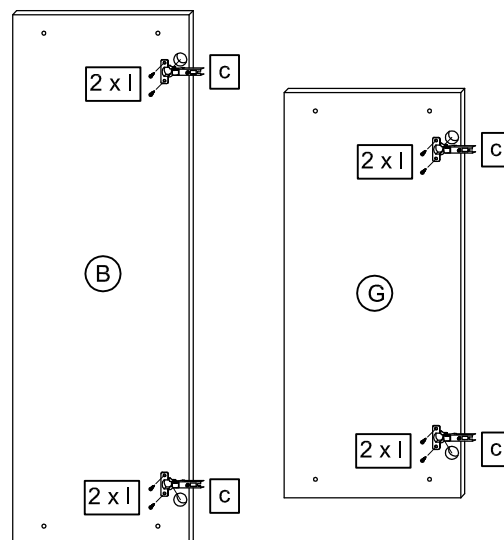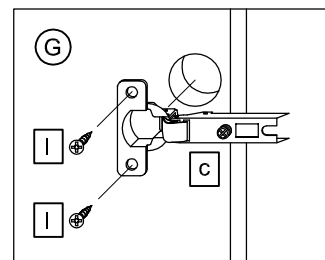

2 x l

B


2 x l

2 x l


G

2 x l


12.

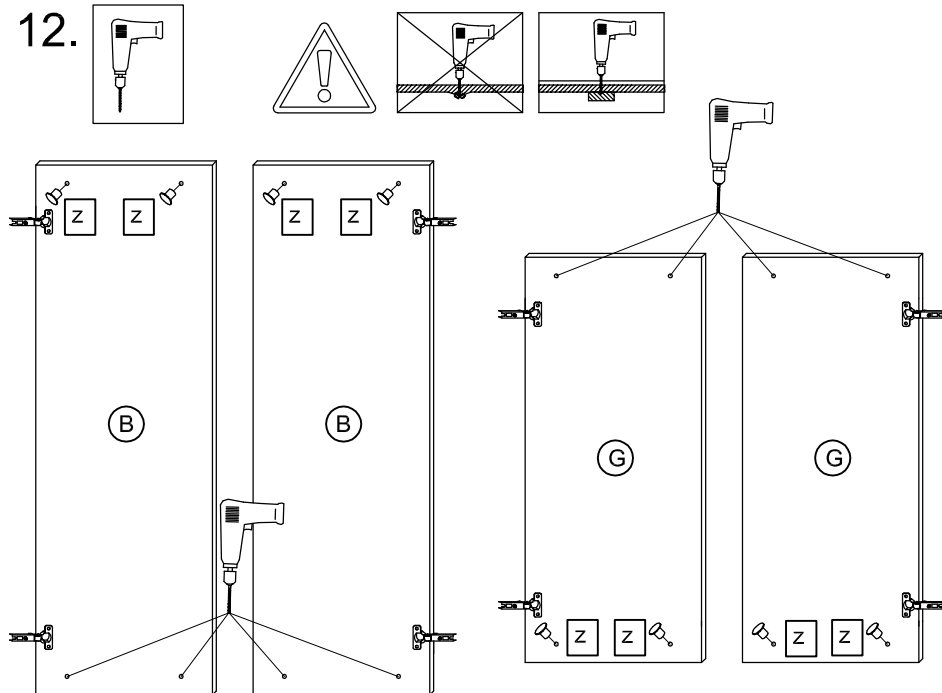

13.


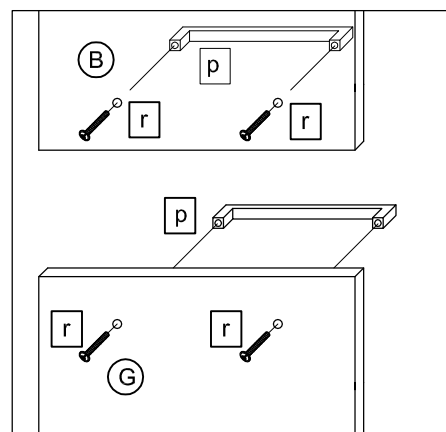


14.




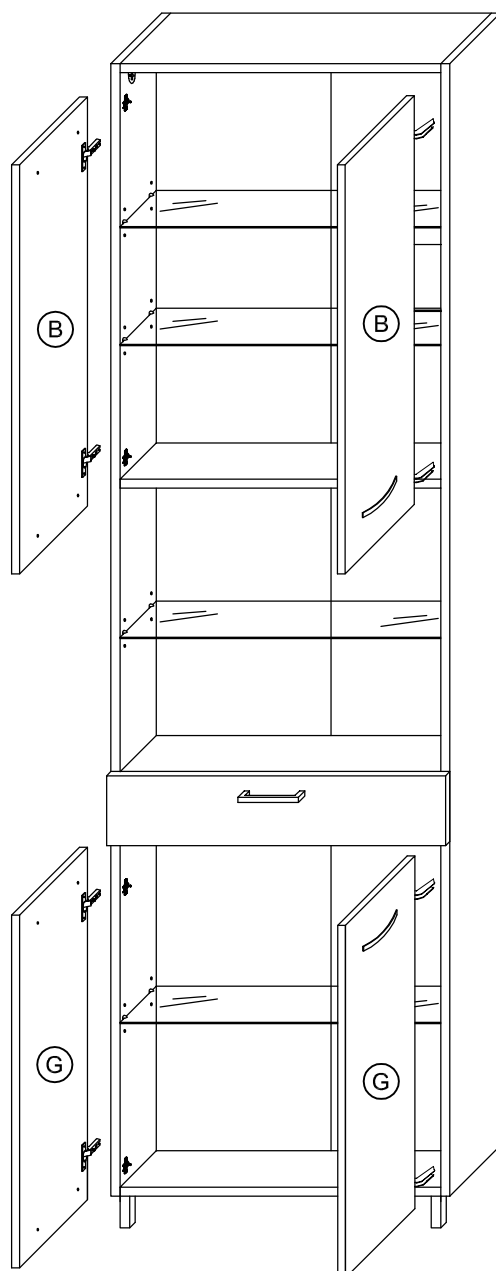


T11



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

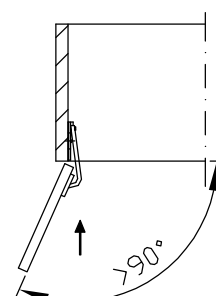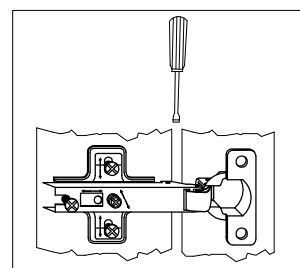

15.

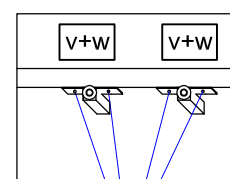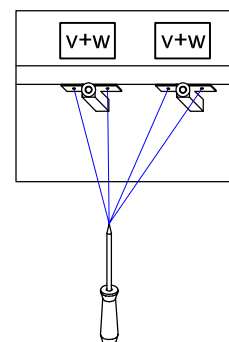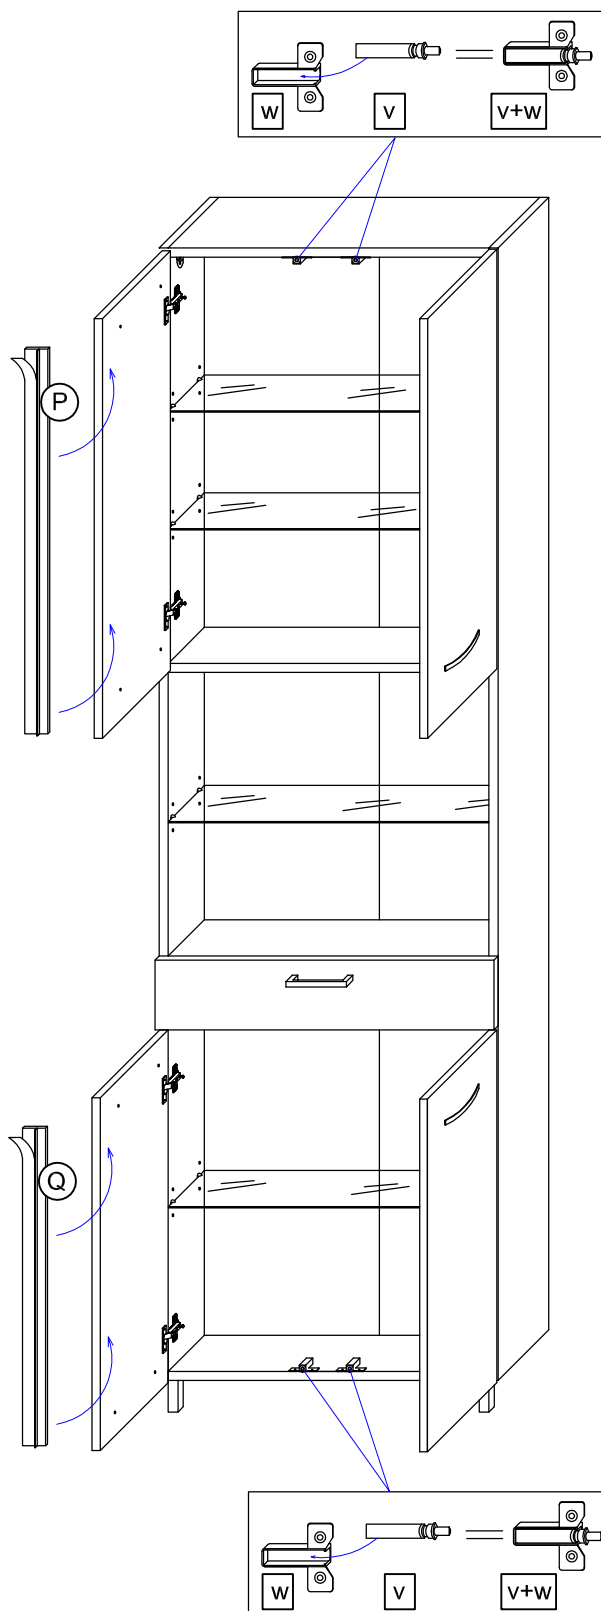

4 x l
(3,5x15)

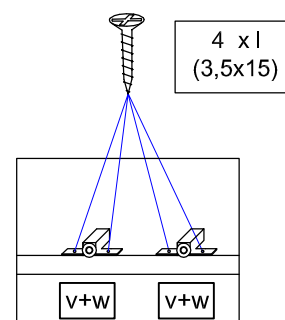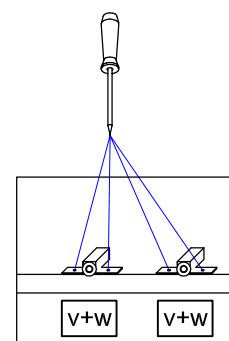


4 x l
(3,5x15)



Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

PELIPAL
Badmöbel

" Lust auf mehr Bad "

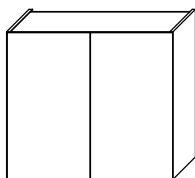

311-015030

MOT-Z0693S1 A4

Datum 14/02/11

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: ***weissenfels.ersatzteile@pelipal.de***

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____










T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden





8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  ZPL-016X000	Stück	4 x d  TBD-26-115X00	Stück	2 x e  GRI-160-353010	Stück
8 x f  TRAE-002-000010	Stück	2 x g  AUF-001-000060	Stück	2 x h  AUF-001-000020	Stück	4 x i 5 x 8  ADK-AL1-005X008	Stück	4 x j  SCH-KNO-M04X020	Stück
12 x k 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	Stück	12 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m 3,5 x 25  SCH-SPA-035X025	Stück	2 x o  TUER-DAEM-000010	Stück	2 x p  TUER-ADA-000010	Stück

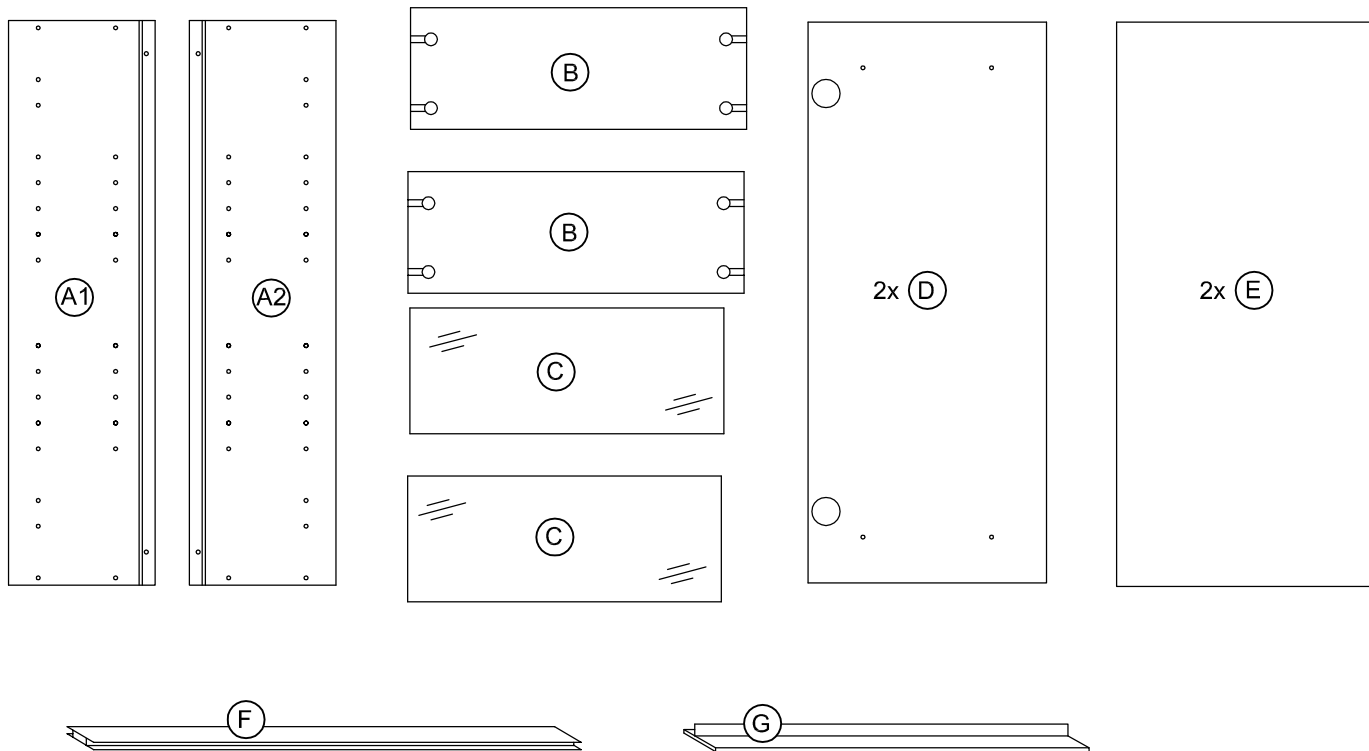



1.

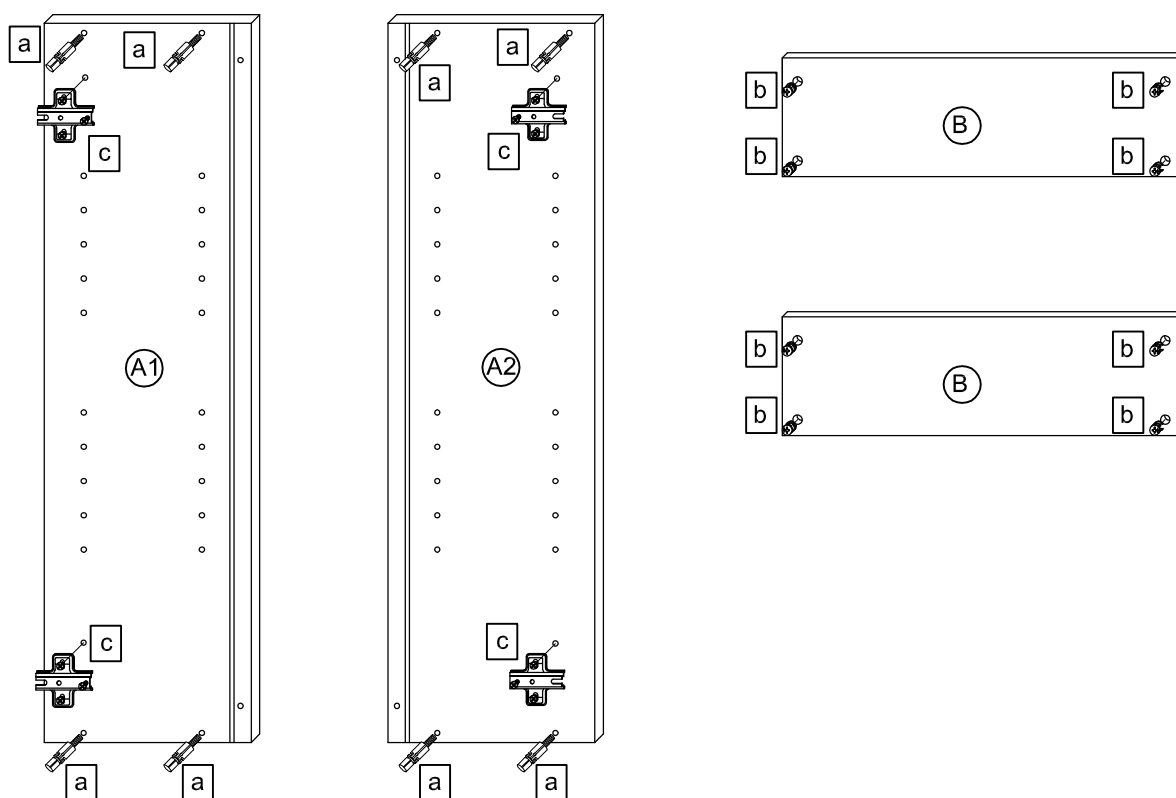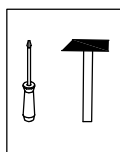




2.

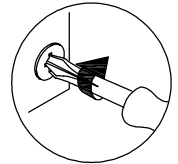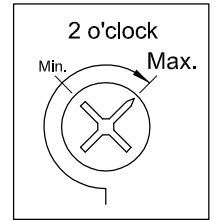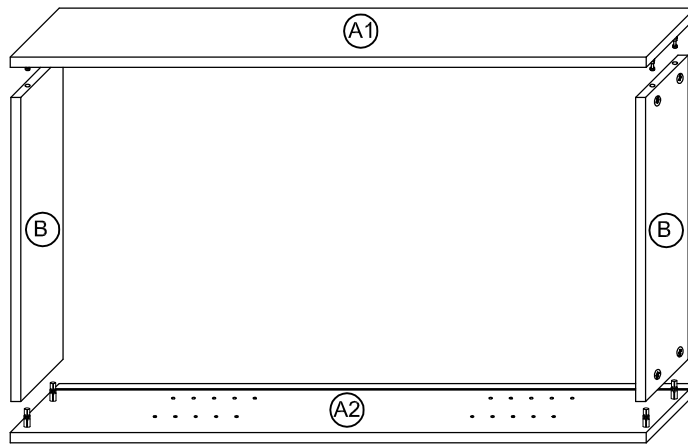

3.

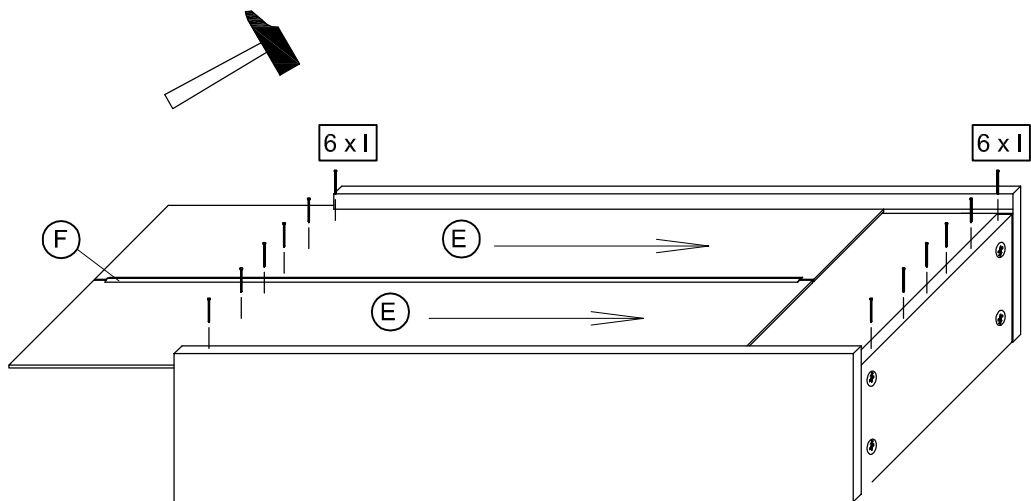

4.

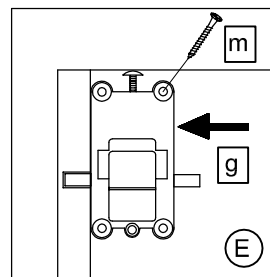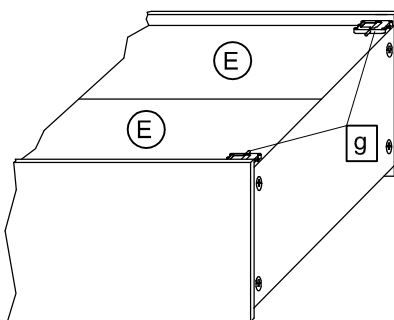



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12



33189 Schlangen
Germany

5.




T9



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

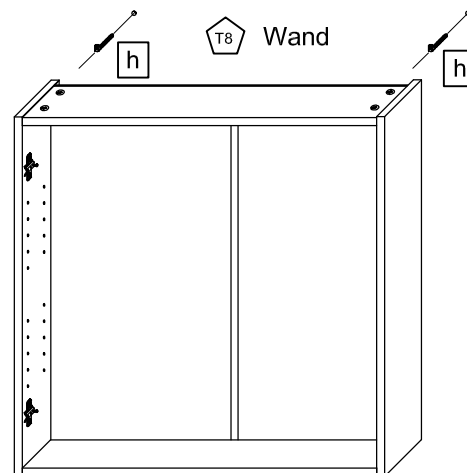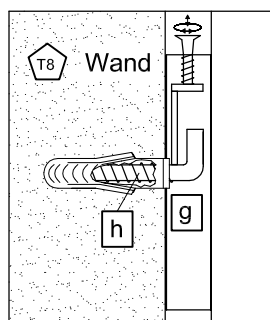





6.

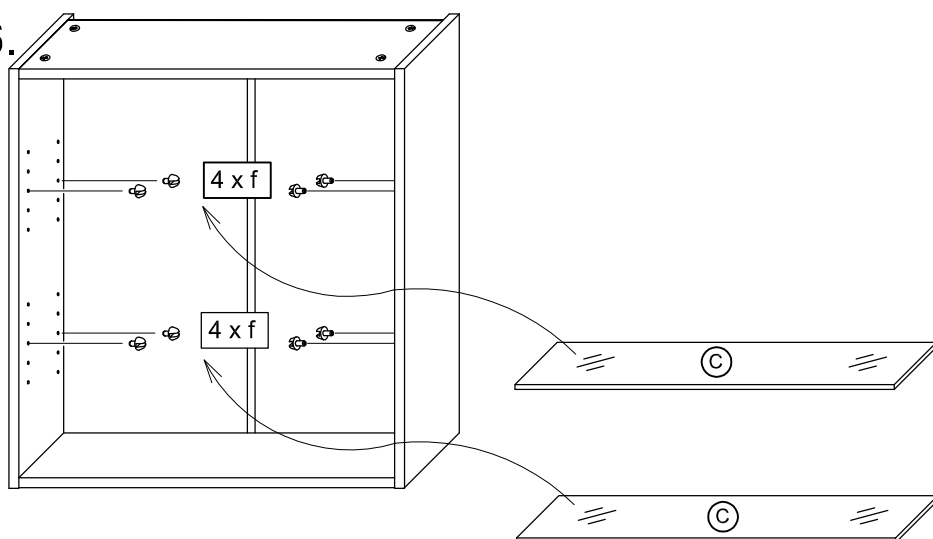



7.

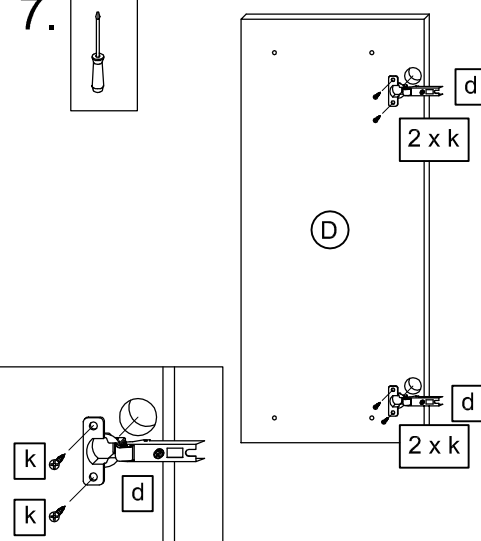





8.

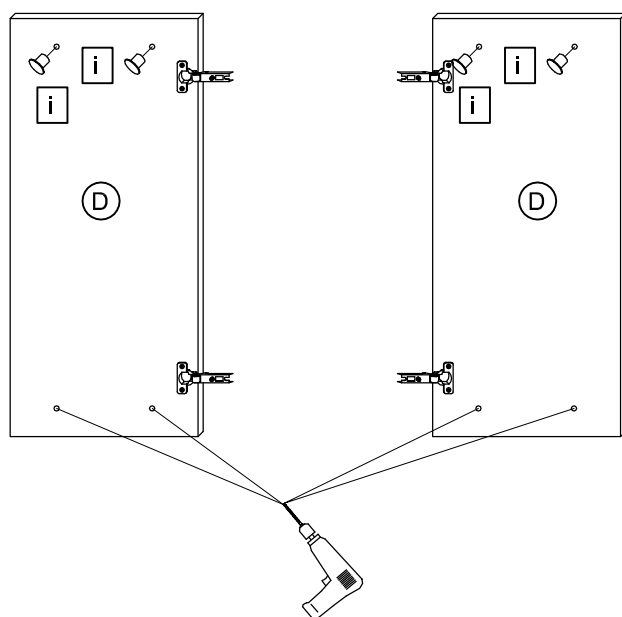



9.

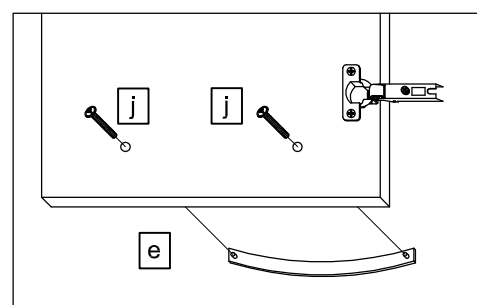


10.

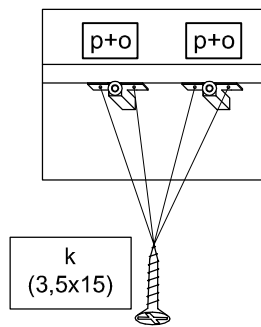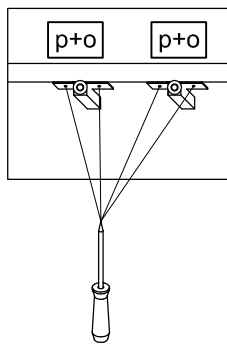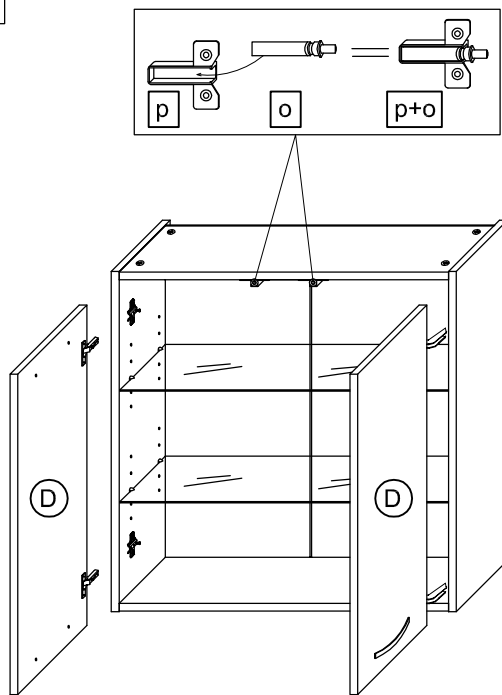


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

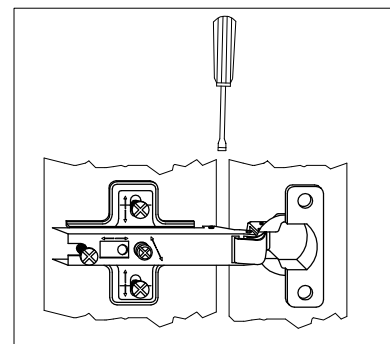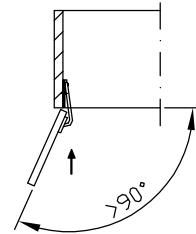

11.

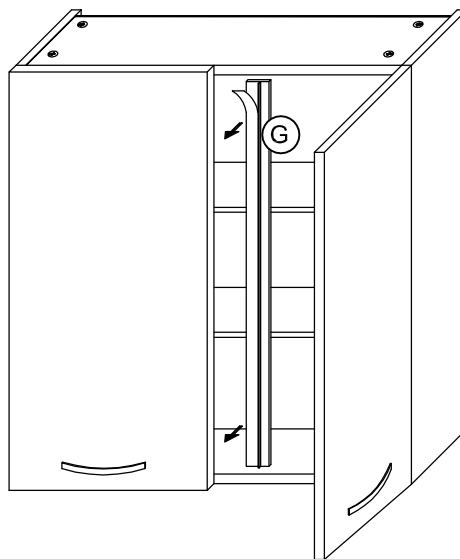


Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

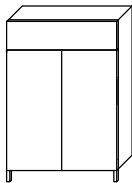

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!








Name _____	
Strasse _____	
Plz _____	Ort _____
Tel. _____	


T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team













T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden





10 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	6 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  TBD-26-115X00	Stück	4 x d  ZPL-016X000	Stück	4 x e  TRAЕ-002-000010	Stück
2 x f  KA-200-1730			Stück	2 x g  SCH-KA-M04X009	Stück	6 x h  RWD-KEI-000050	Stück	4 x i  DÜB-HLZ-008X030	Stück
1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x k  AUF-001-000090	Stück	12 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X010	Stück	6 x n  NAGEL-025X001	Stück
3 x p  GRI-160-353010	Stück	6 x r  SCH-KNO-M04X020	Stück	2 x s  AUF-001-000020	Stück	4 x t  EXZENTER-000014	Stück	2 x v  TUER-DAEM-000010	Stück
2 x w  TUER-ADA-000010	Stück	2 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück	14 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	4 x z  ADK-AL1-005X008	Stück		Stück
	Stück		Stück		Stück		Stück		Stück

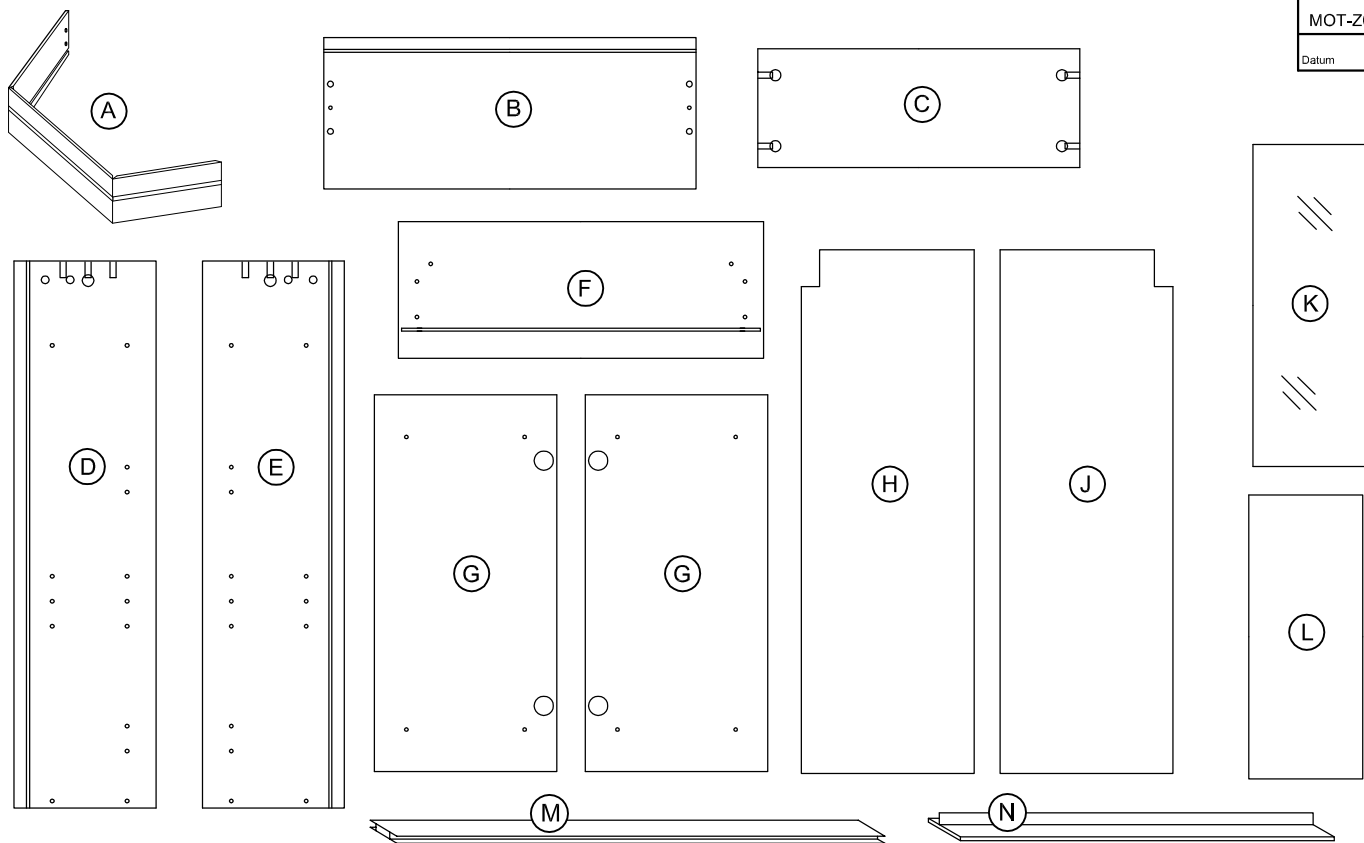




1.

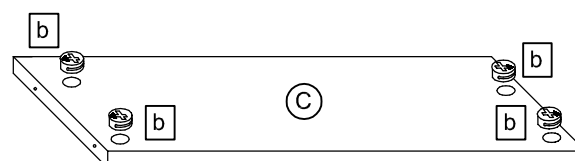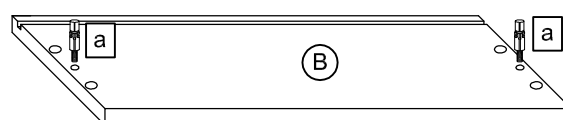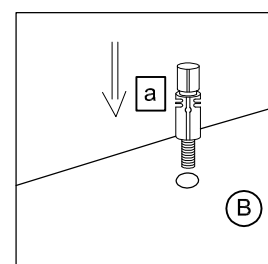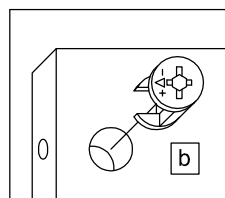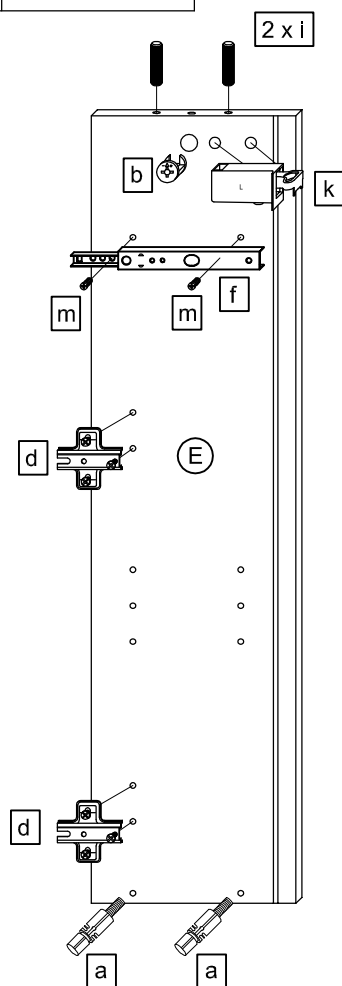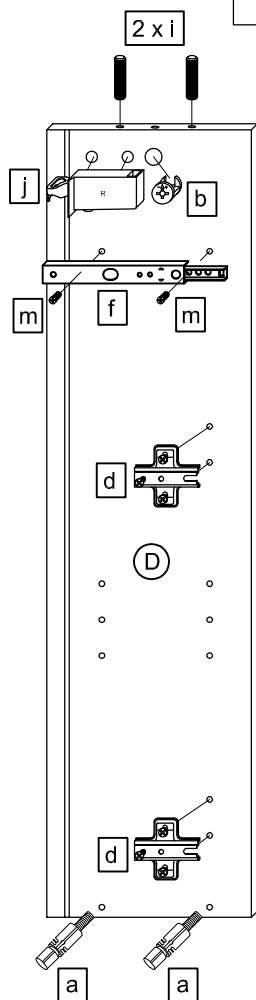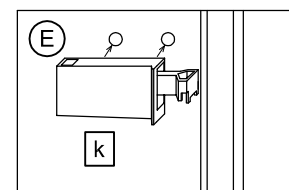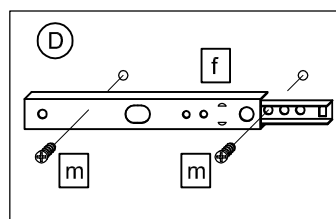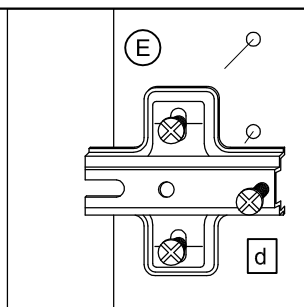




2.

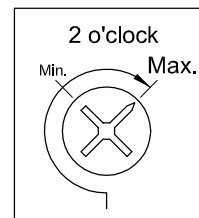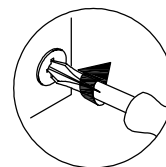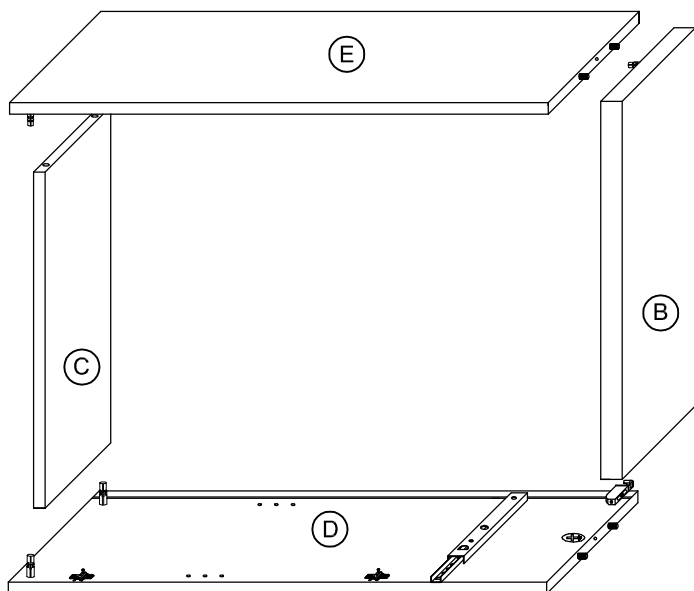

3.

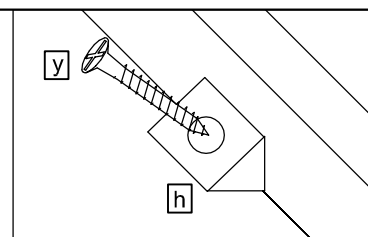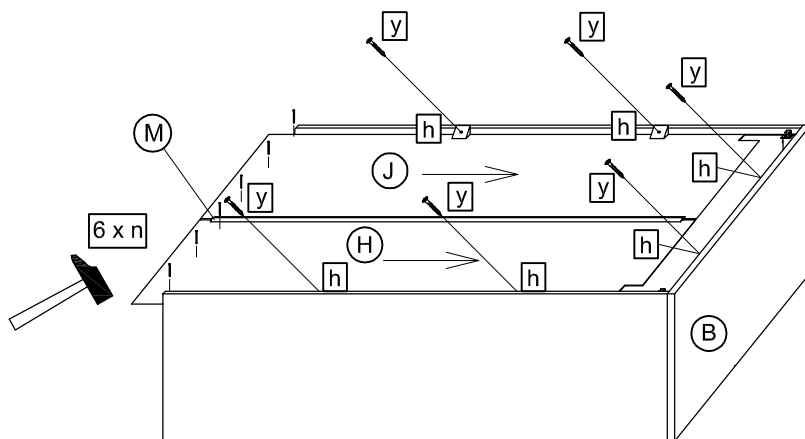

4.

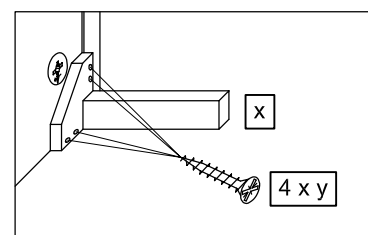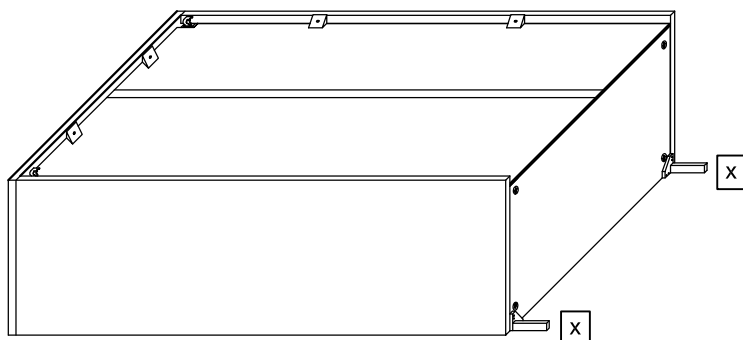


Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.






PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany

5.








S T8 Wand

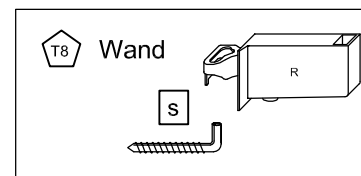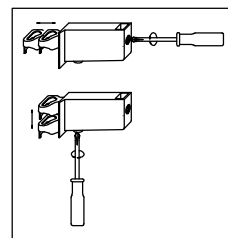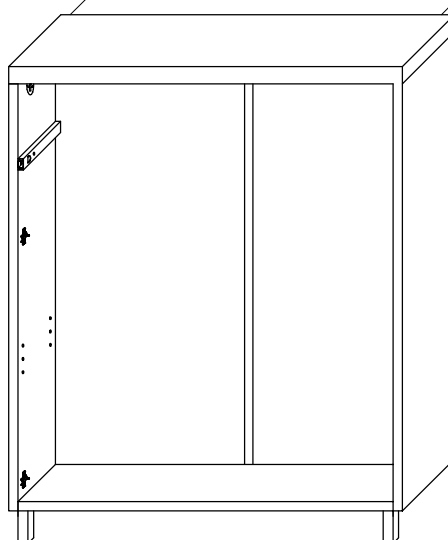





T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.



6.

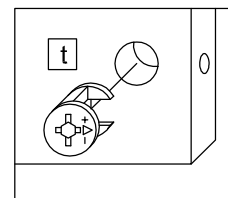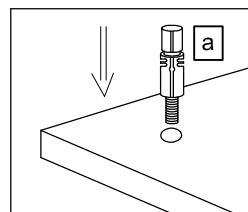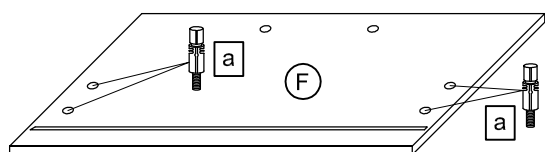


7.

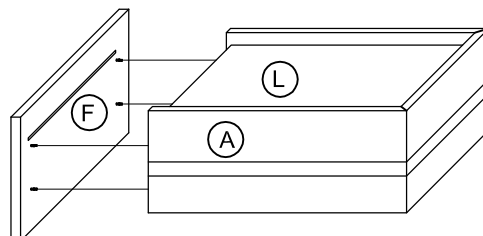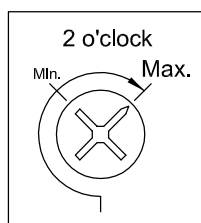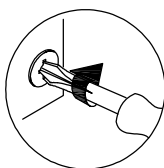




8.

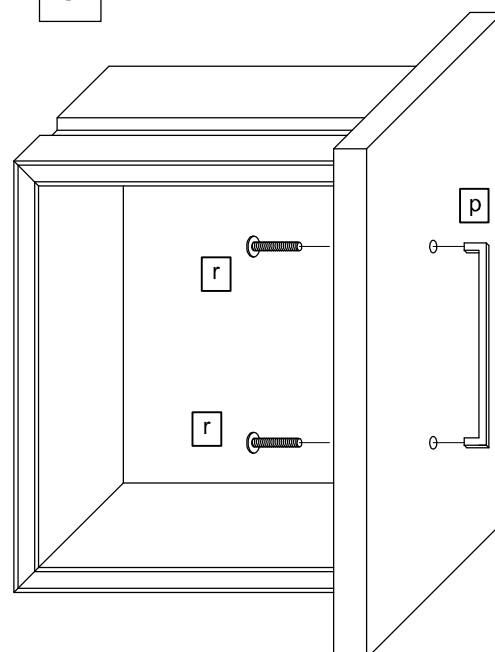





9.

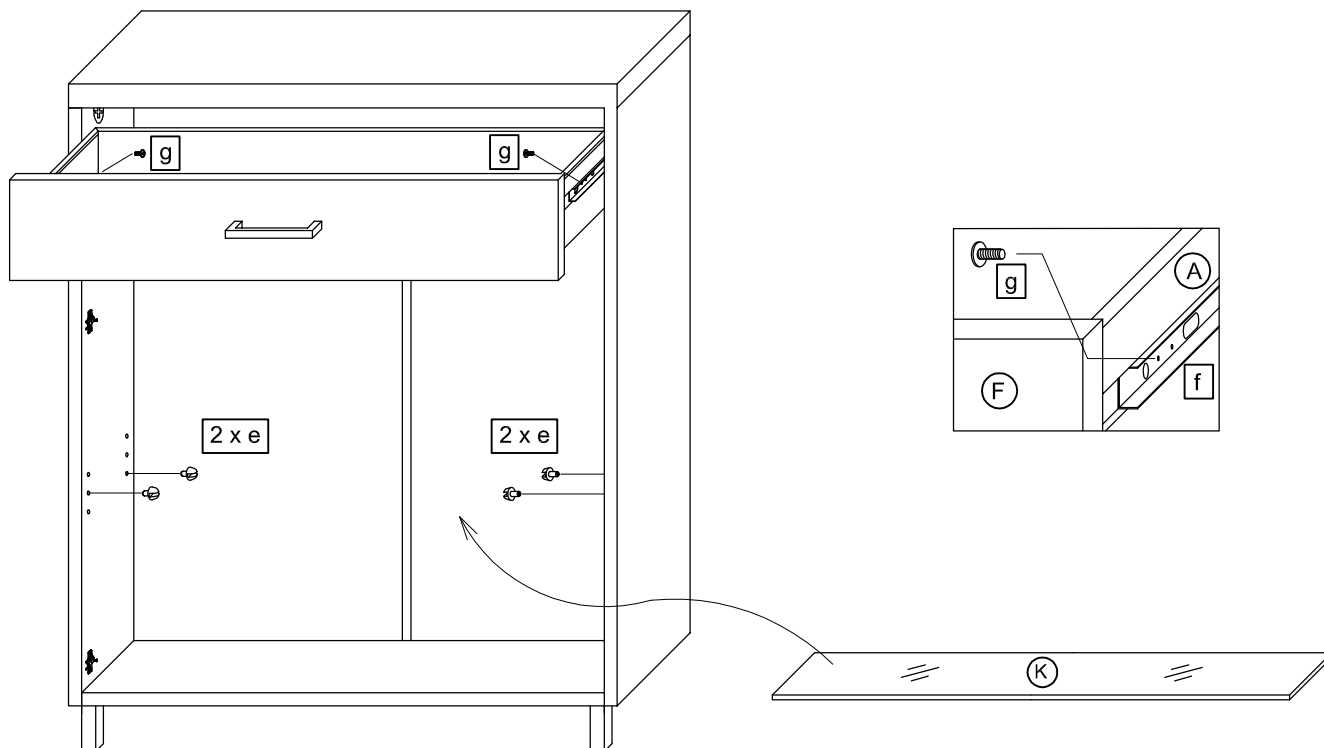



10.

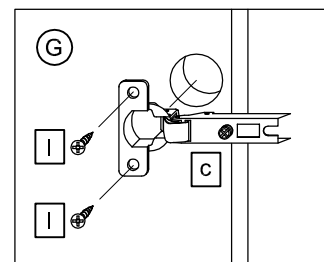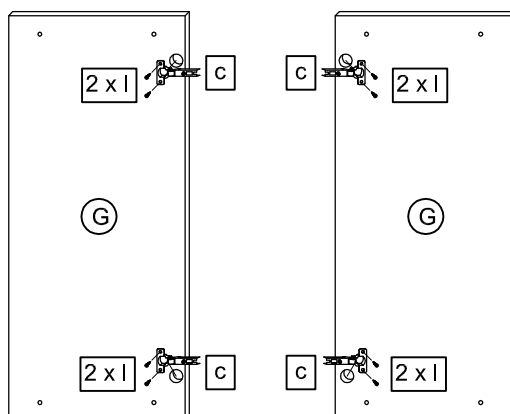


11.

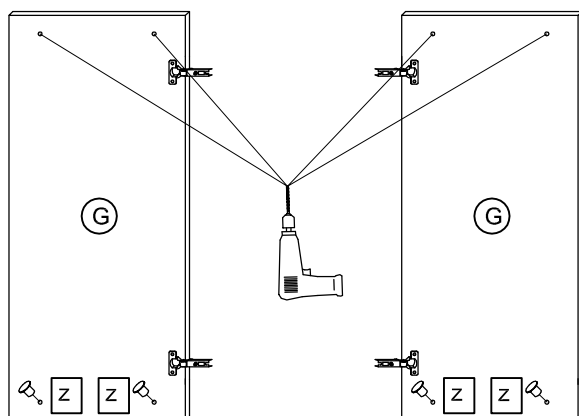







12.

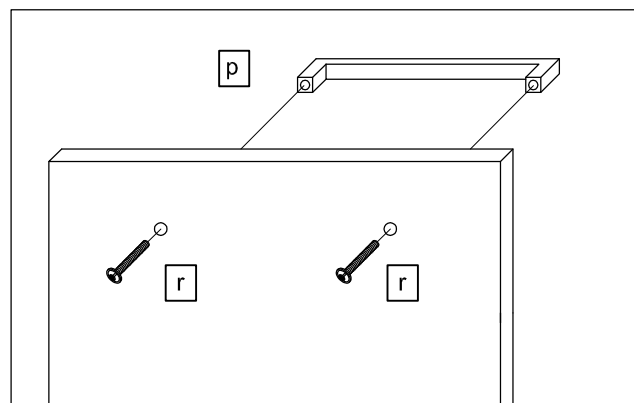

13.




Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

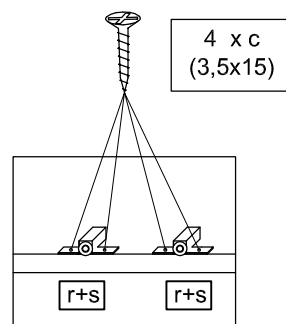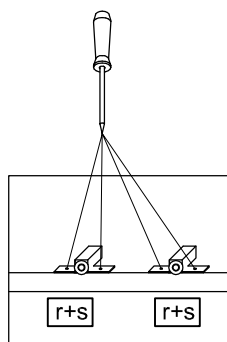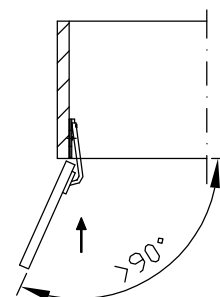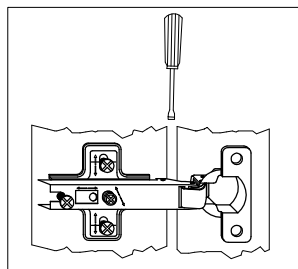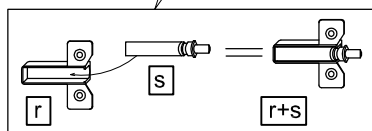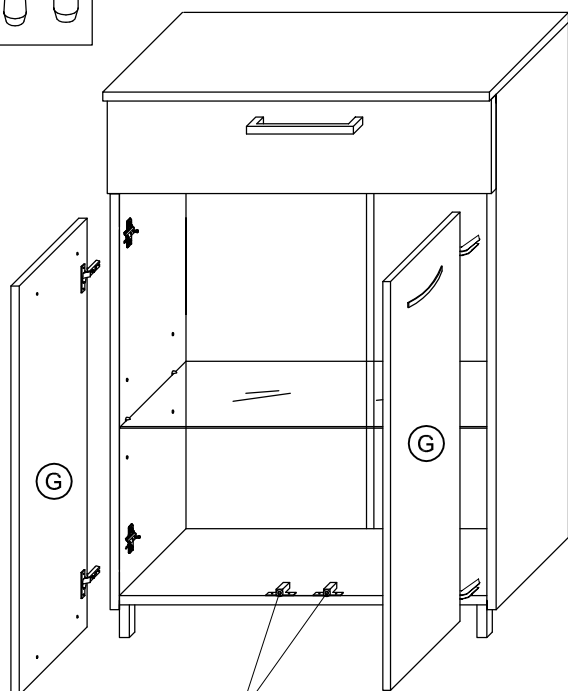

4 x c
(3,5x15)


14.

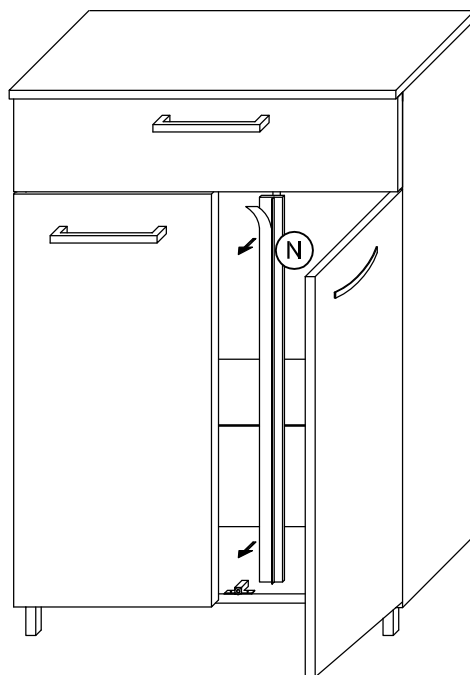

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

PELIPAL
Badmöbel

" Lust auf mehr Bad "

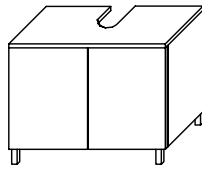

3__-016017

MOT-Z0636S1 A4

Datum 24/03/10



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.




Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: ***weissenfels.ersatzteile@pelipal.de***







Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.








Montage-Richtzeit 3 Stunden







4 x a  TBD-35-115X00	Stück	4 x b  ZPL-003X000	Stück	12 x c  SCH-SPA-035X015	Stück	8 x d  DÜB-SMD-000005	Stück	8 x e  EXZENTER-000015	Stück
1 x f  AUF-001-000080	Stück	1 x g  AUF-001-000090	Stück	2 x h  GRI-160-353010	Stück	4 x j  SCH-KNO-M04X020	Stück	2 x k  AUF-001-000020	Stück
2 x m  RWD-KEI-000050	Stück	10 x n  NAGEL-025X001	Stück	18 x o  SCH-SPA-035X020	Stück	2 x r  TÜR-ADA-000010	Stück	2 x s  TÜR-DÄM-000010	Stück
						4 x u  ADK-AL1-005X008	Stück	4 x t  FSS-EF-CRG100E-311	Stück

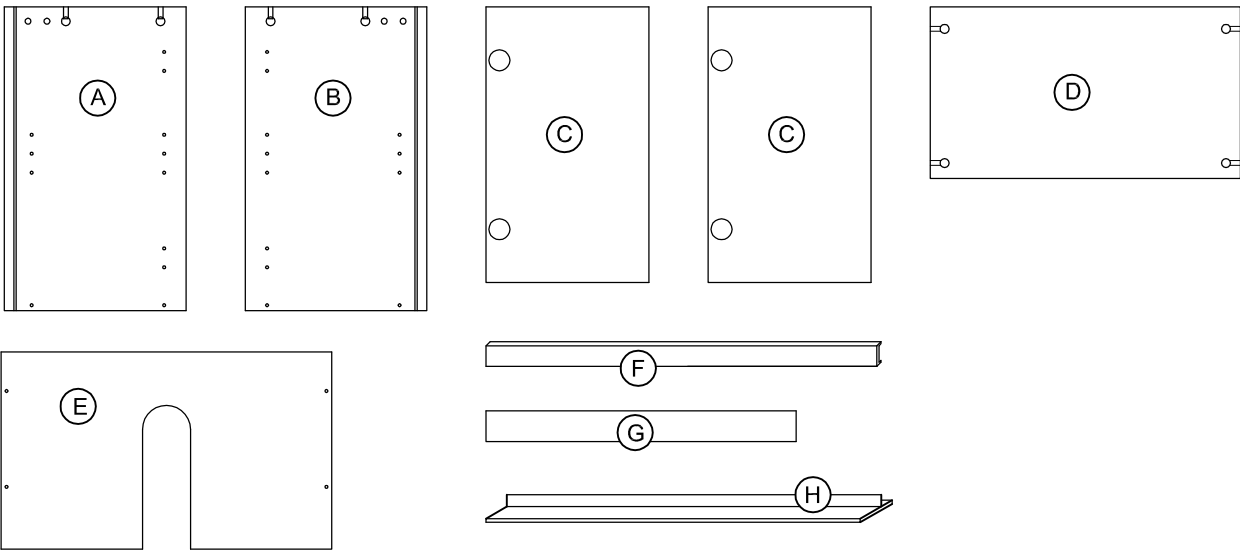

1.

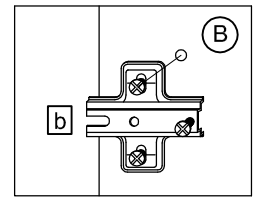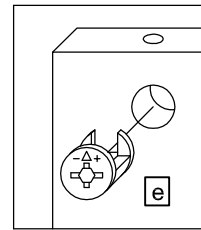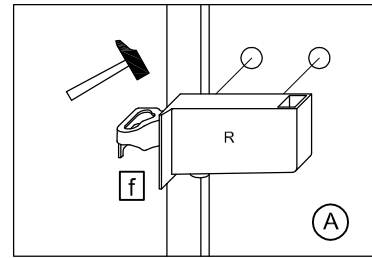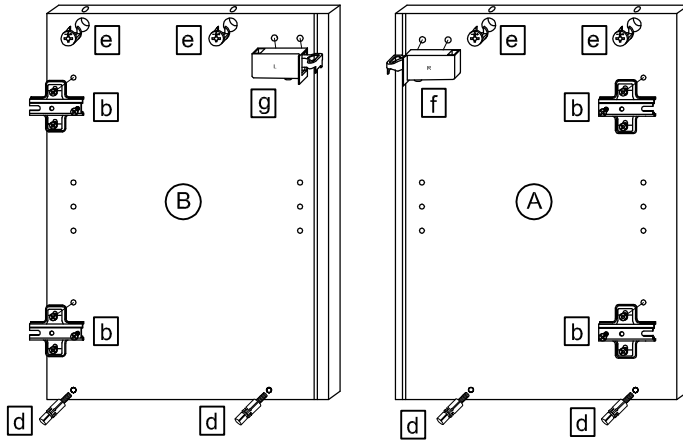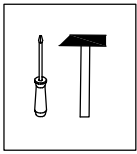

2.

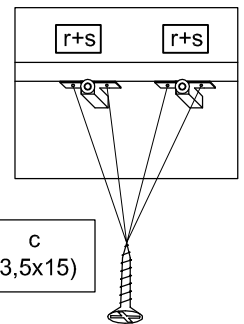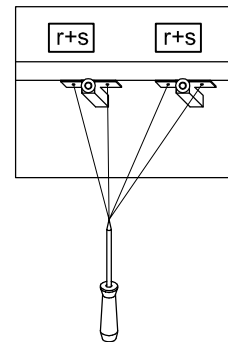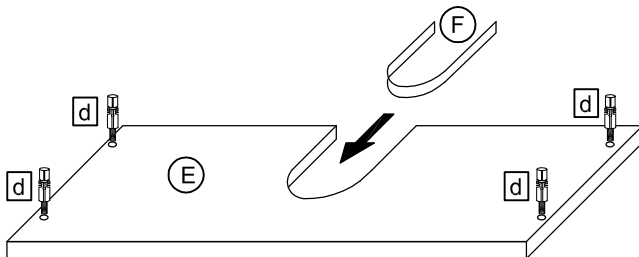
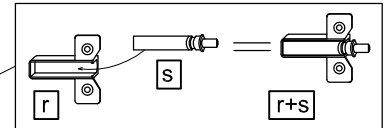
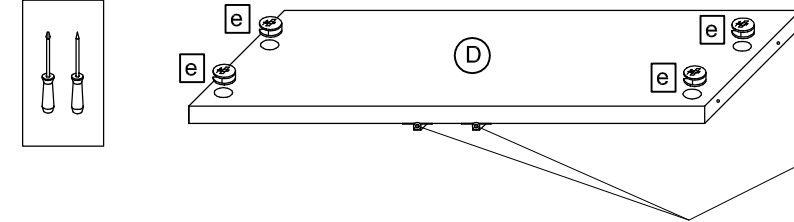



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany




3.

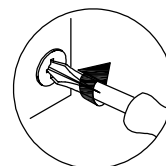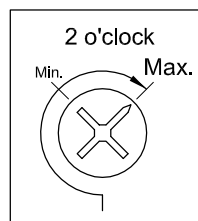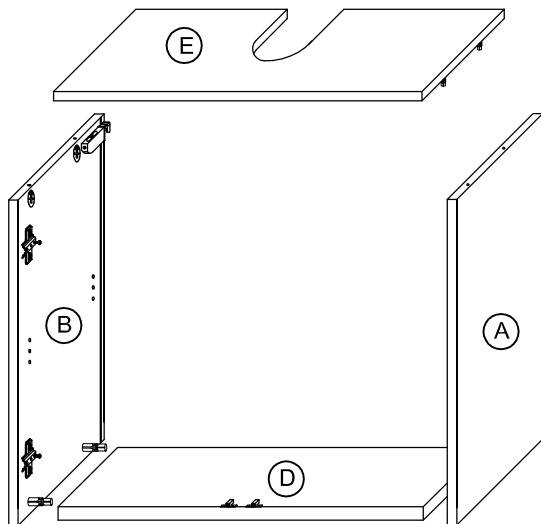




4.

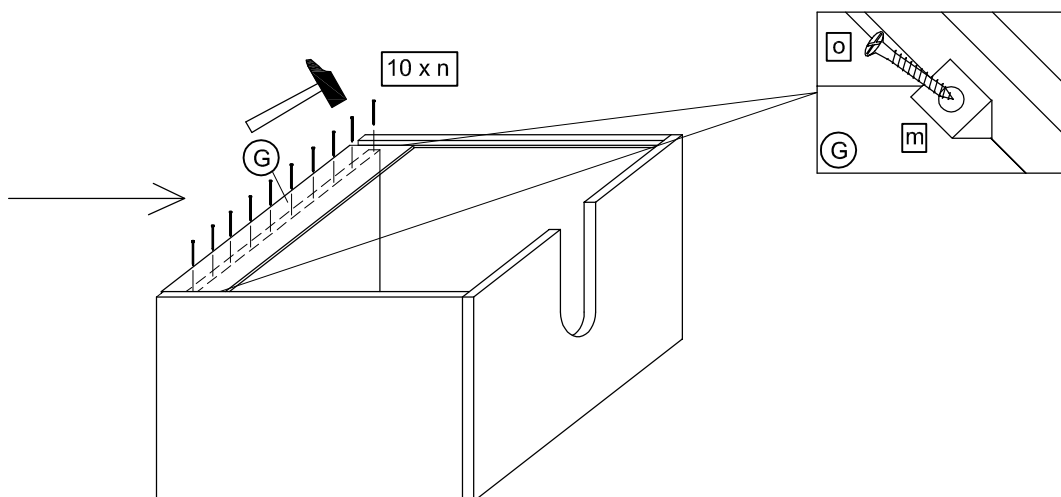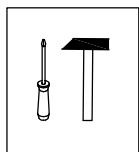

5.

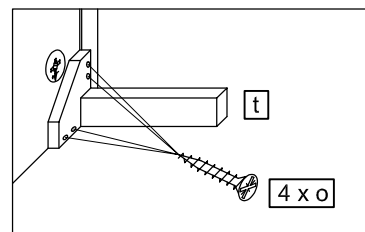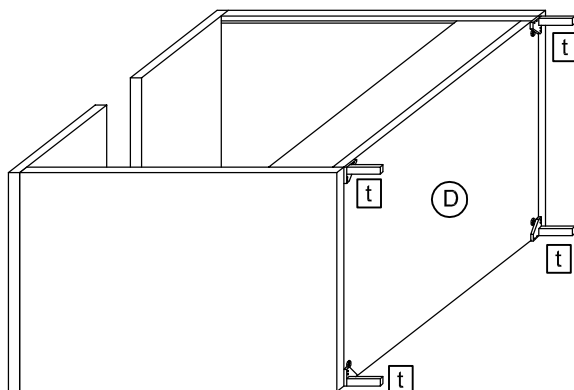
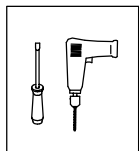


6.


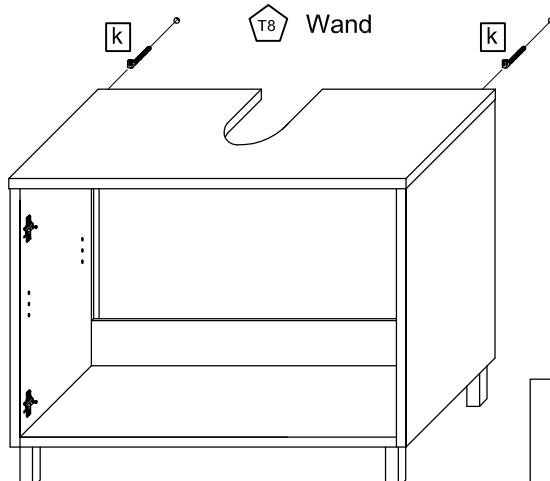
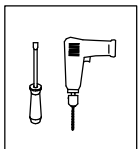


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

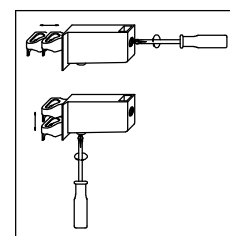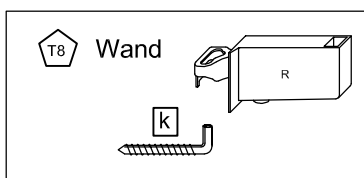


7.

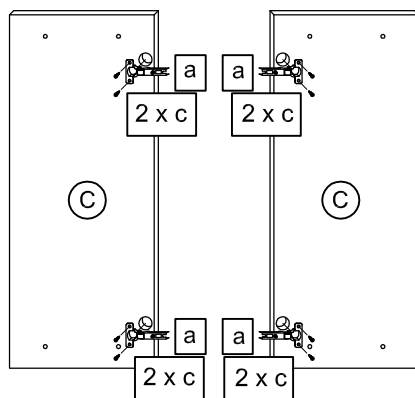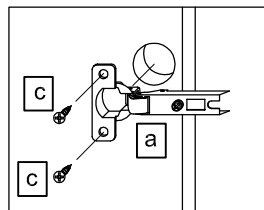


8.

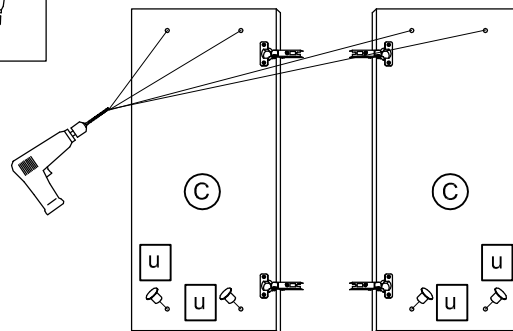

8.1




8.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.3

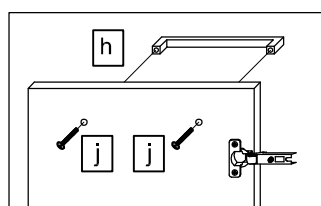


9.

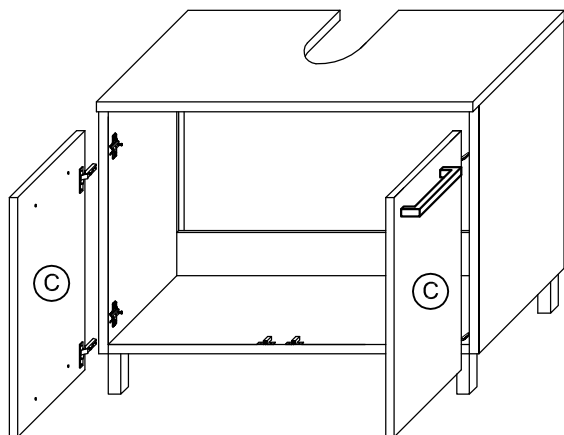

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

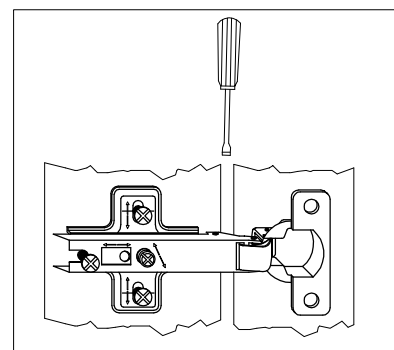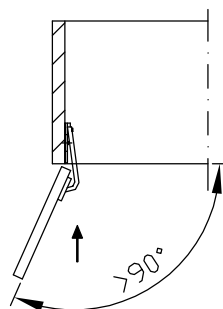


10.

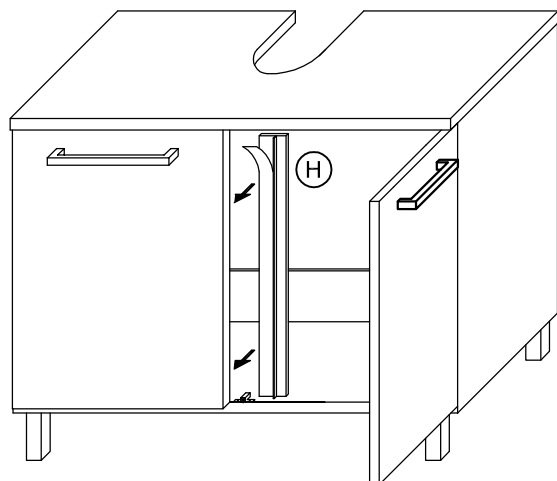

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

PELIPAL
Badmöbel

"Lust auf mehr Bad"

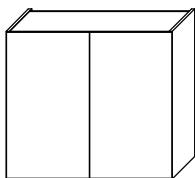

3 _ _ -016030

MOT-Z0071S1 | A4
Datum 03/08/08

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: ***weissenfels.ersatzteile@pelipal.de***

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____








T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden





8 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  ZPL-003X000	Stück	4 x d  TBD-35-115X00	Stück	2 x e  GRI-160	Stück
8 x f  TRÄ-001-000020	Stück	2 x g  AUF-001-000060	Stück	2 x h  AUF-001-000020	Stück	4 x i  ADK-AL1-005X008	Stück	4 x j  SCH-KNO-M04	Stück
12 x k  SCH-SPA-035X015	Stück	12 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  SCH-SPA-035X025	Stück	2 x o  TÜR-DÄM-000010	Stück	2 x p  TÜR-ADA-000010	Stück

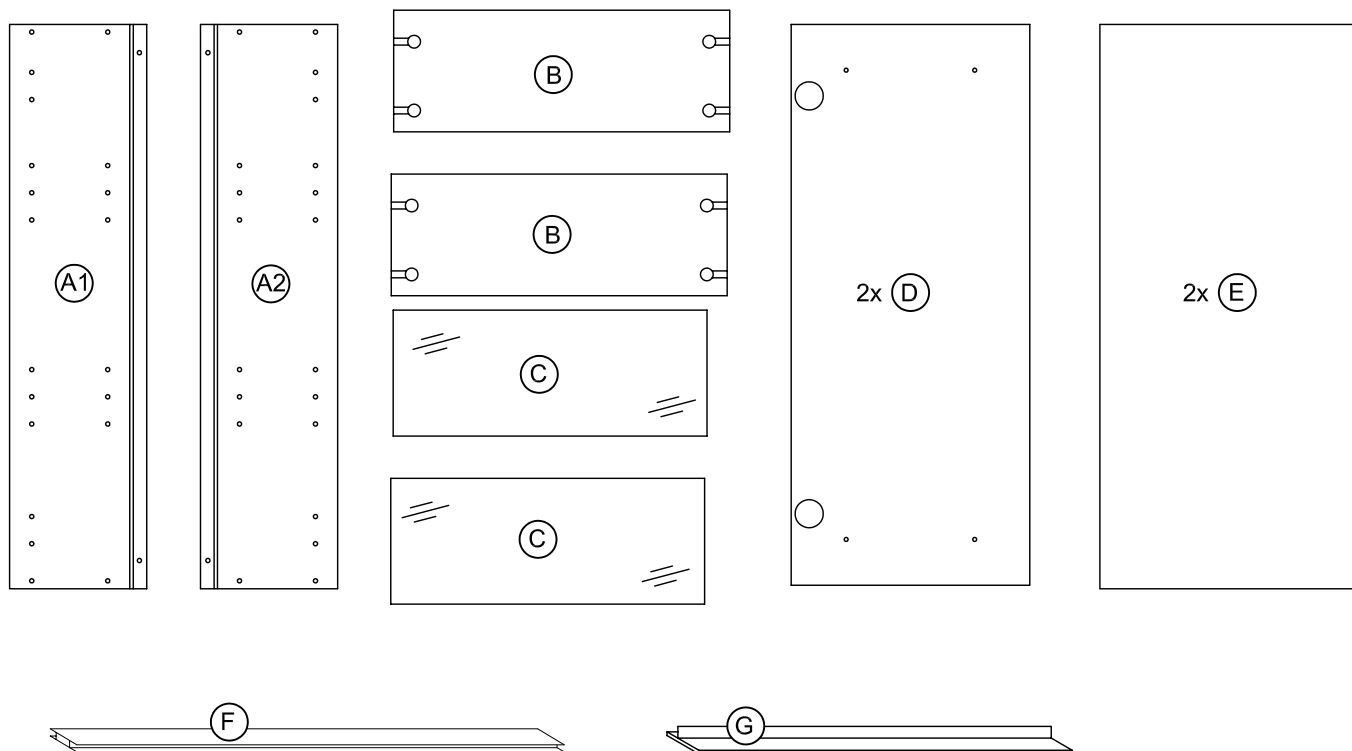



1.

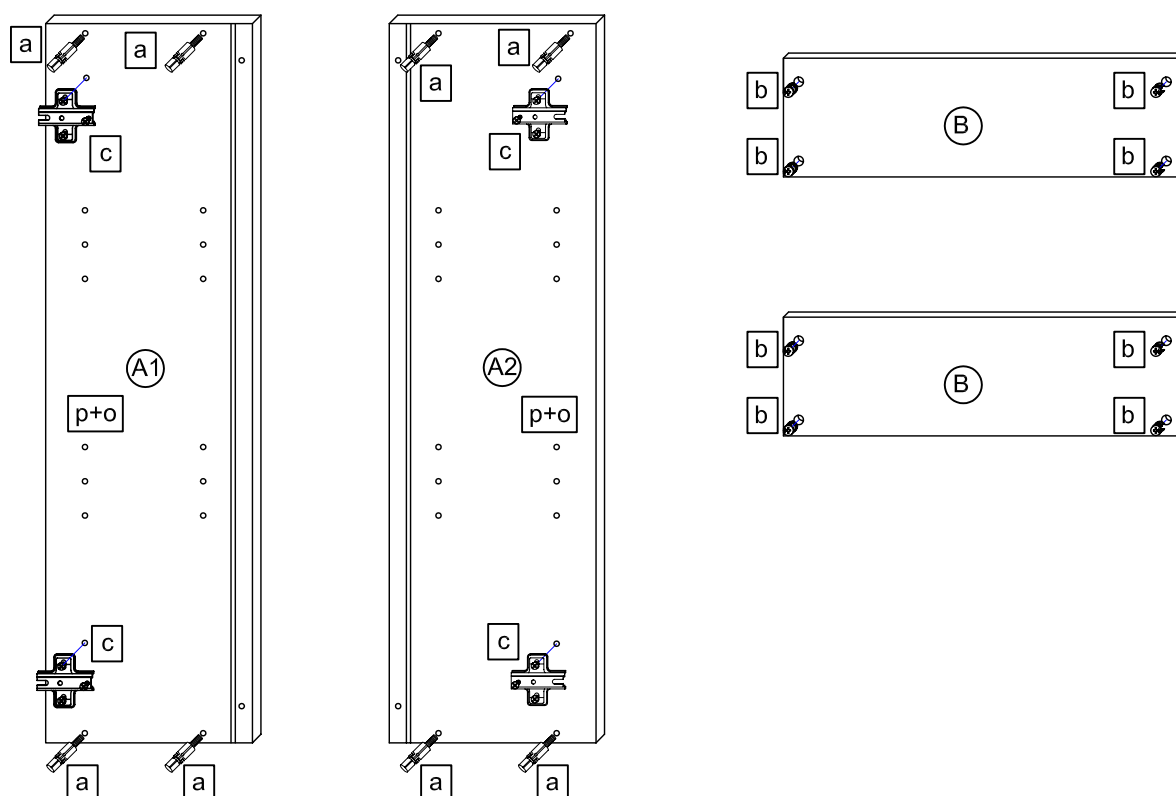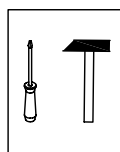

2.

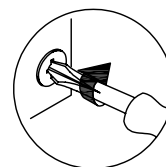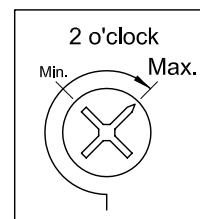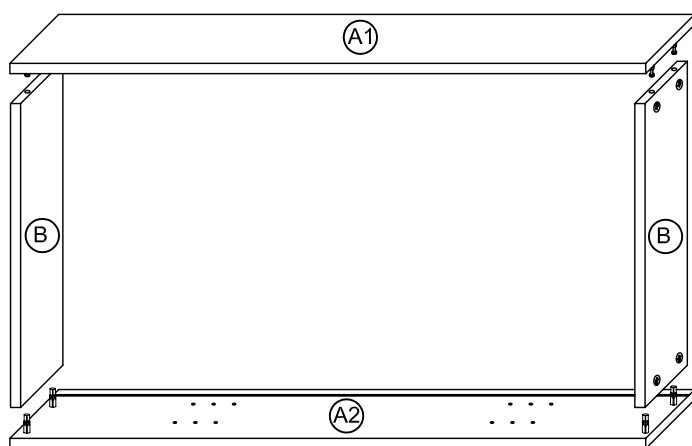





3.

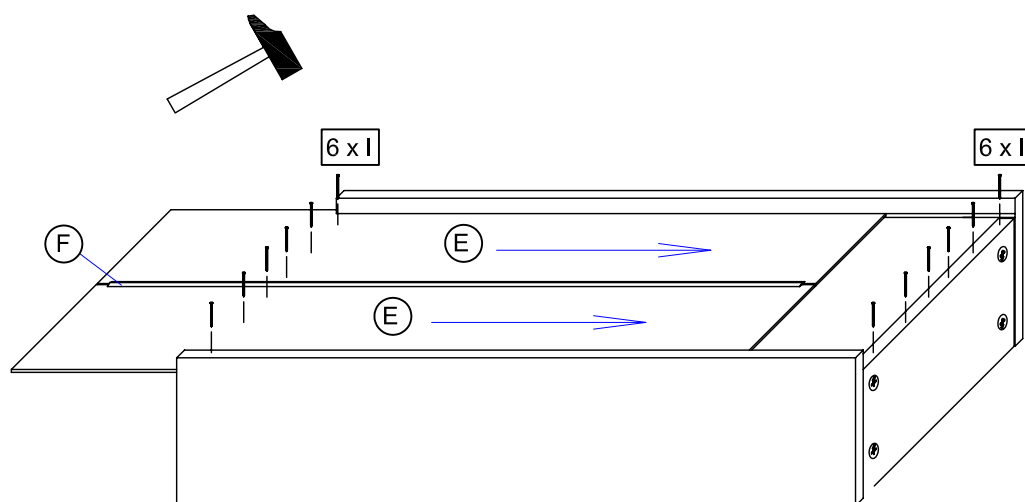

Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.






PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany

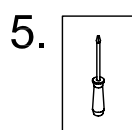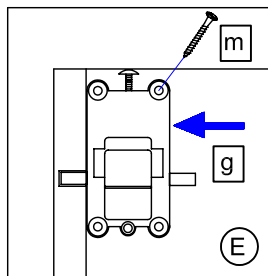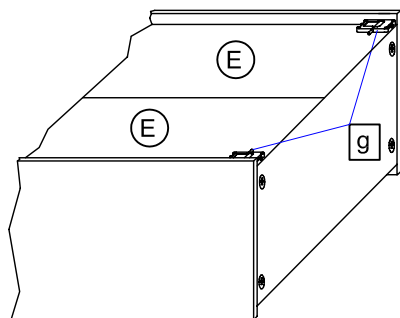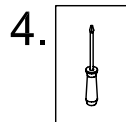


T9




Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

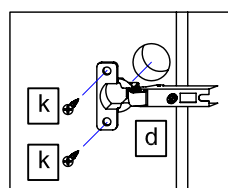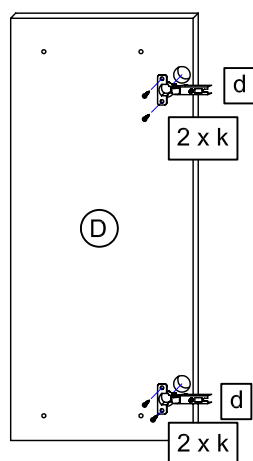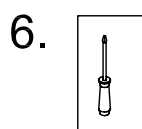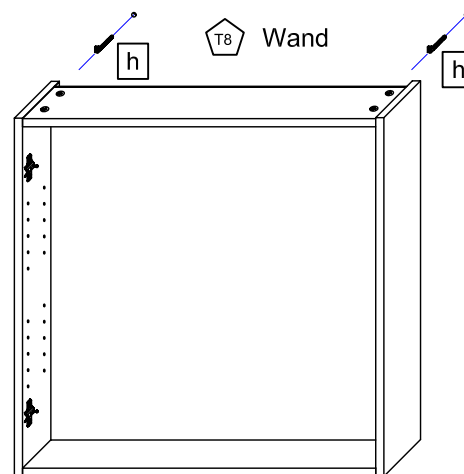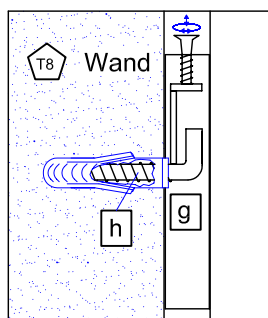


7.



7.1

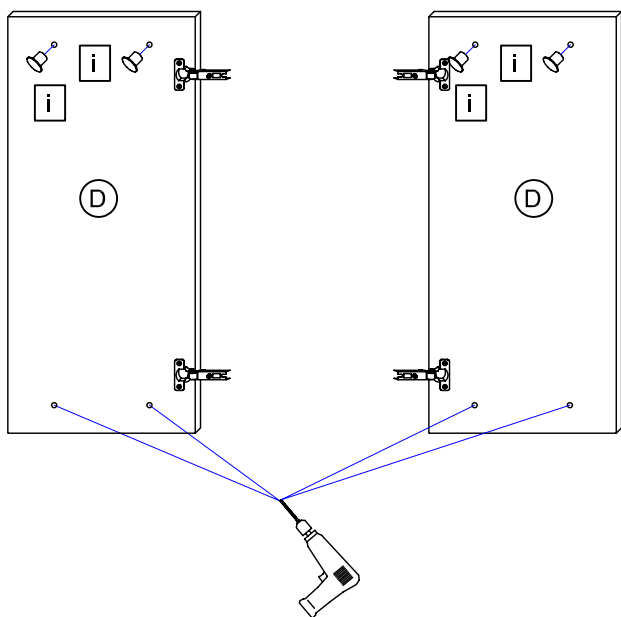


7.2




MOT-Z0071S5 A4
Datum 03/08/08


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




7.3

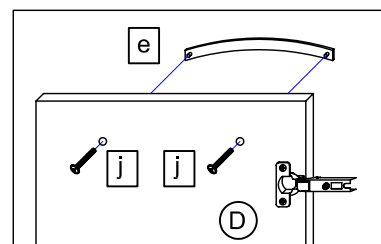


8.

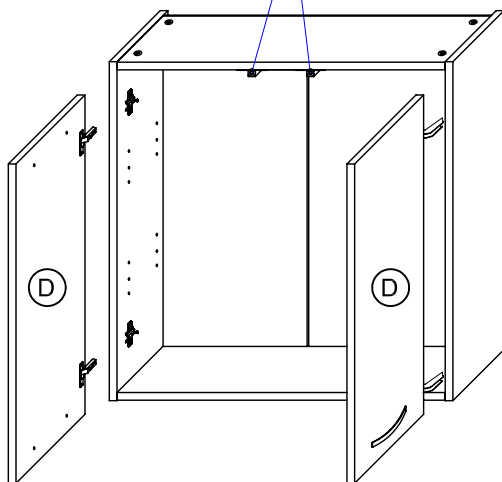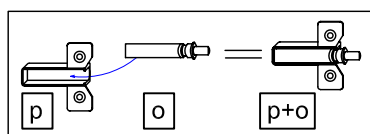


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

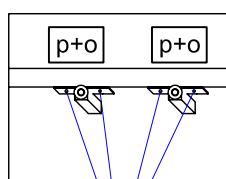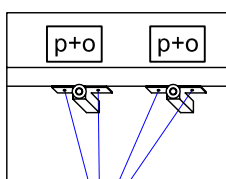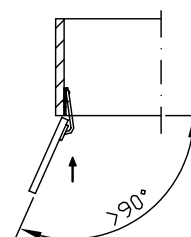


k
(3,5x15)

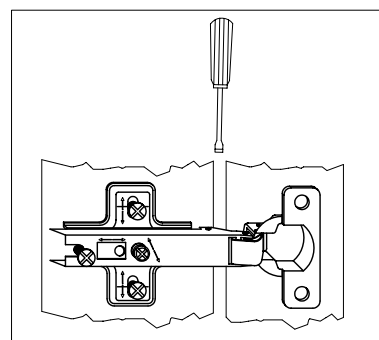


9.

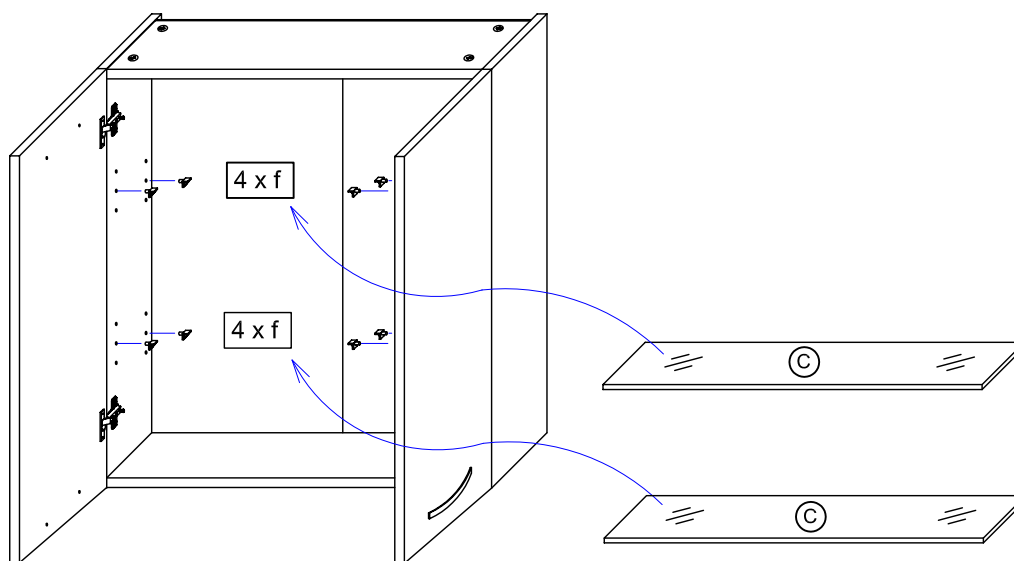

10.

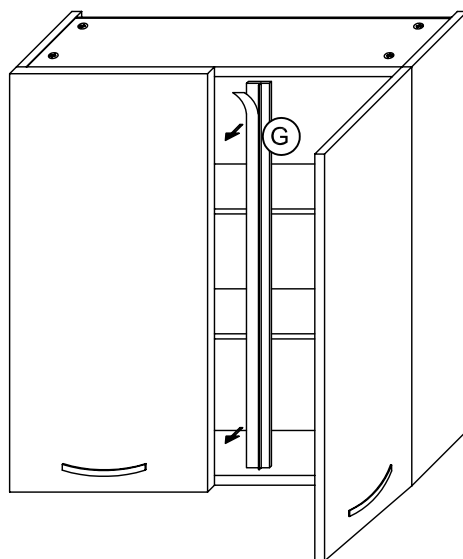

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

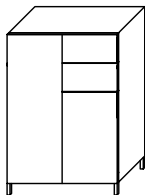

3 _ _ -016051

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____

Ort _____

Telef. _____

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipalentschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: weisenfels.ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____











T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.






T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden




24 x a  DÜB-SMD-000005	Stück	16 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  TBD-35-115X00	Stück	2 x f  2 x g  2 x h  2 x i  KA-300-0010	Stück
4 x d  ZPL-003X000	Stück	4 x e  TRÄ-001-000020	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück		
1 x k  AUF-001-000090	Stück	12 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X010	Stück		
30 x n  NAGEL-025X001	Stück	4 x o  SCH-KA-063X016	Stück	4 x p  GRI-160-353010	Stück	8 x q  SCH-SPA-030X013	Stück
2 x s  AUF-001-000020	Stück	5 x u  RWD-KEI-000050	Stück	2 x v  TÜR-DÄM-000010	Stück	2 x w  TÜR-ADA-000010	Stück
21 x y  SCH-SPA-035X020	Stück	8 x z  DTS-00X0X4,0	Stück	4 x φ  ADK-AL1-005X008	Stück	8 x β  EXZENTER-000014	Stück
						8 x r  SCH-KNO-M04X020	Stück
						4 x x  FSS-EF-CRG100E-311	Stück

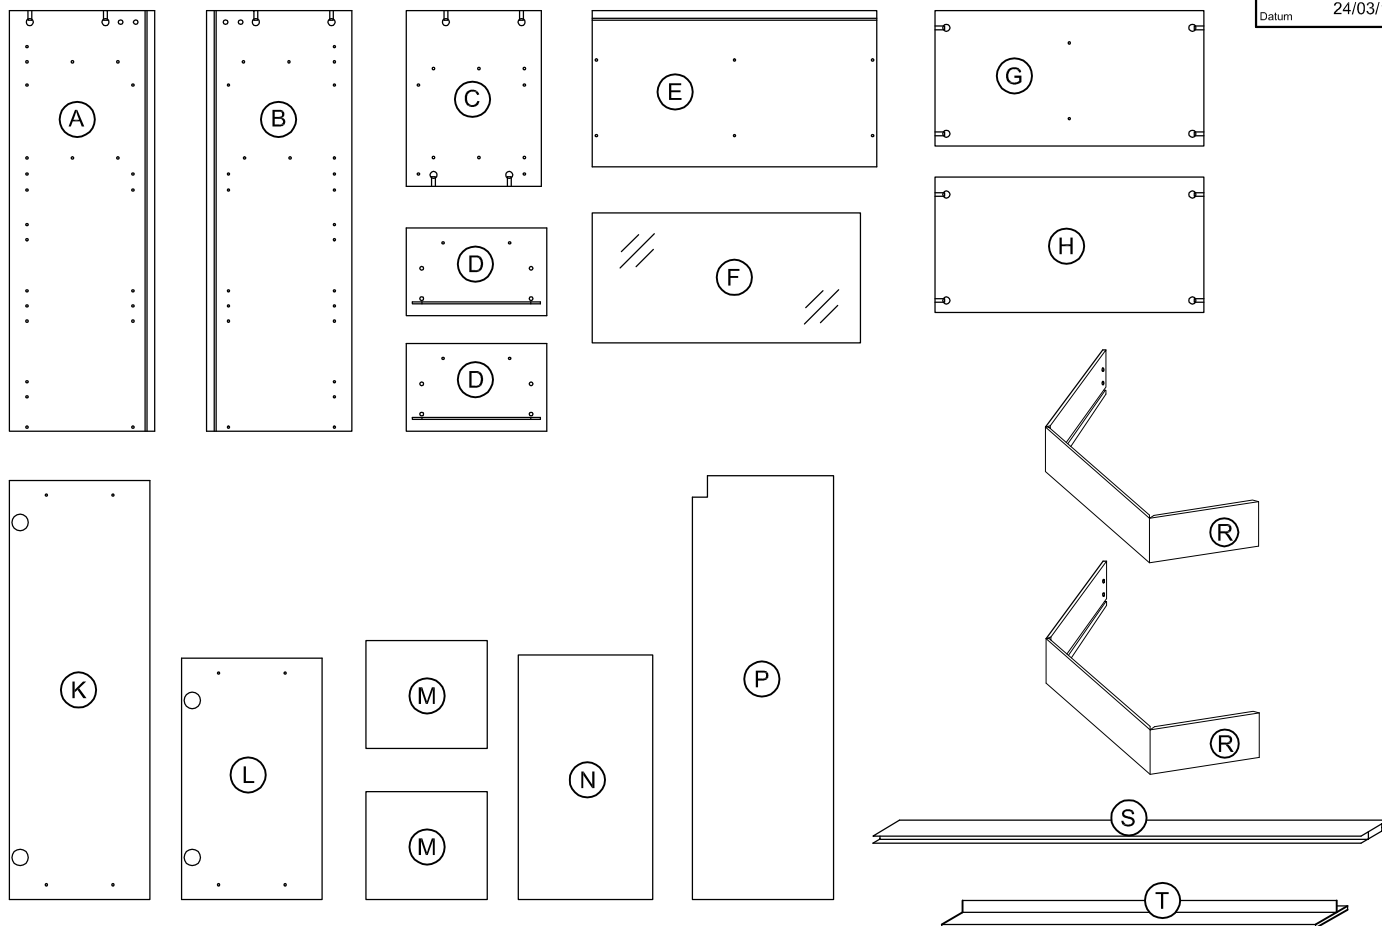






1.

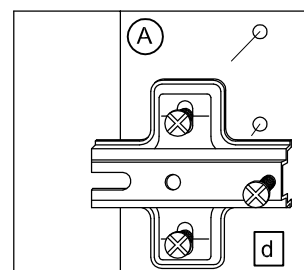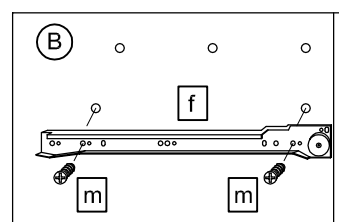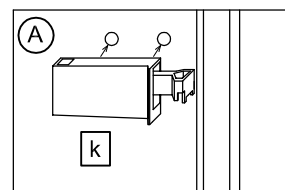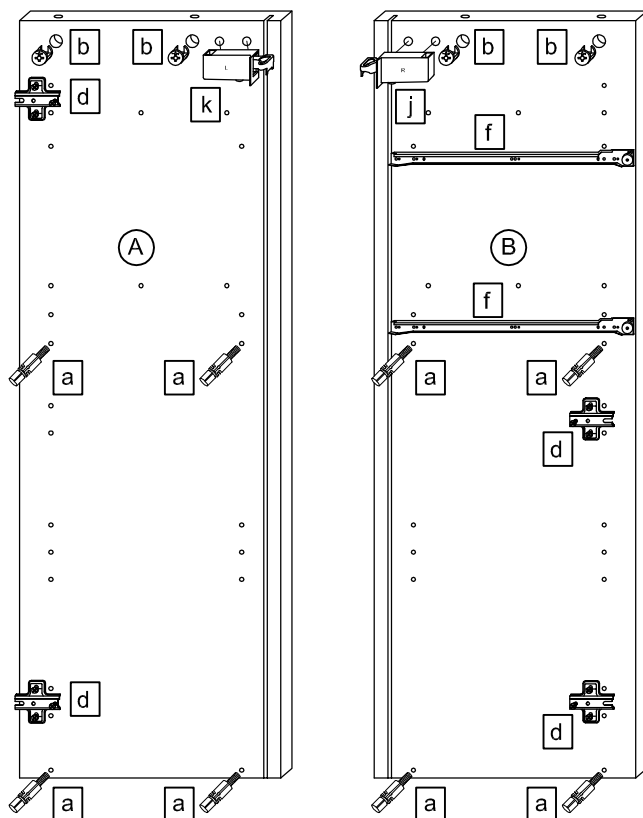

2.

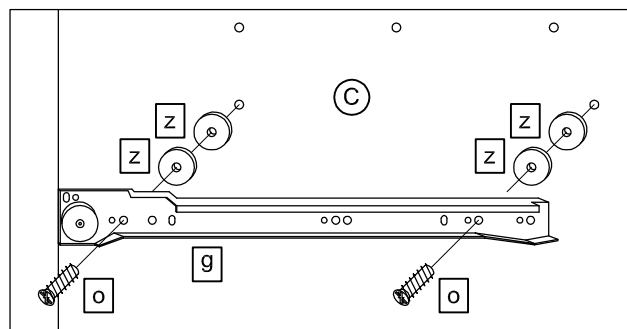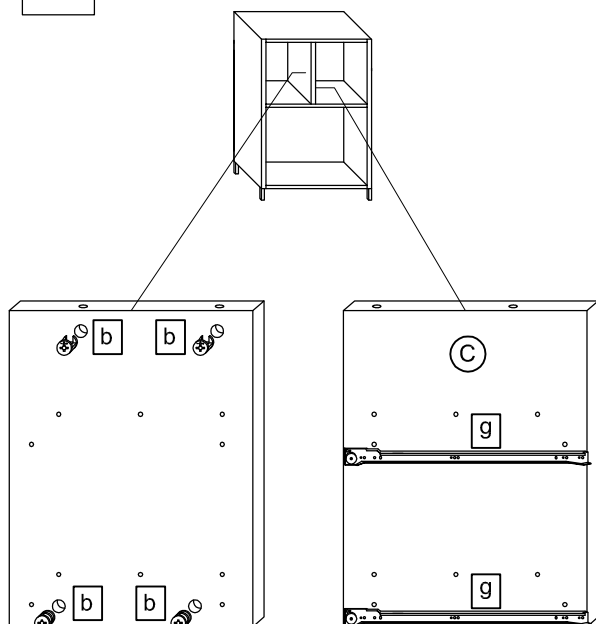

3.

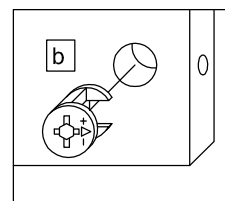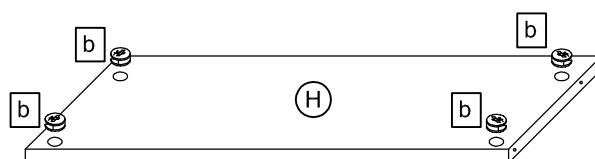
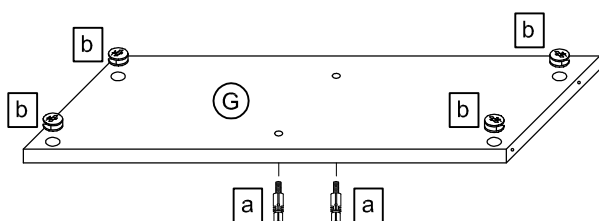
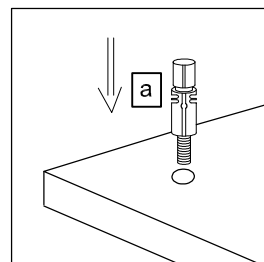
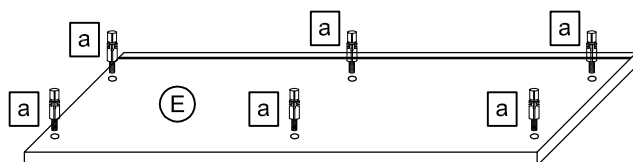


Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany




4.

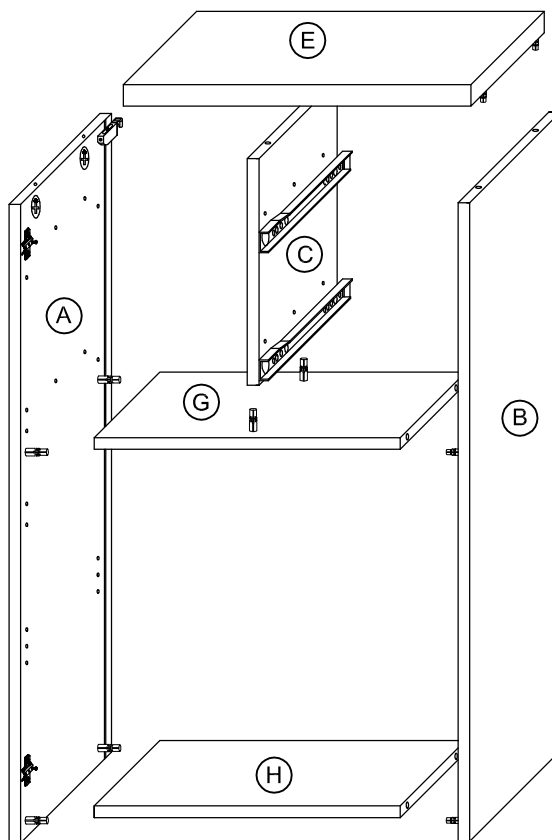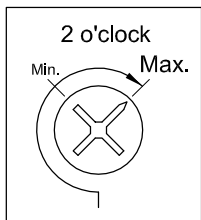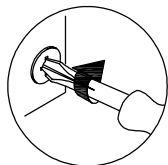


5.

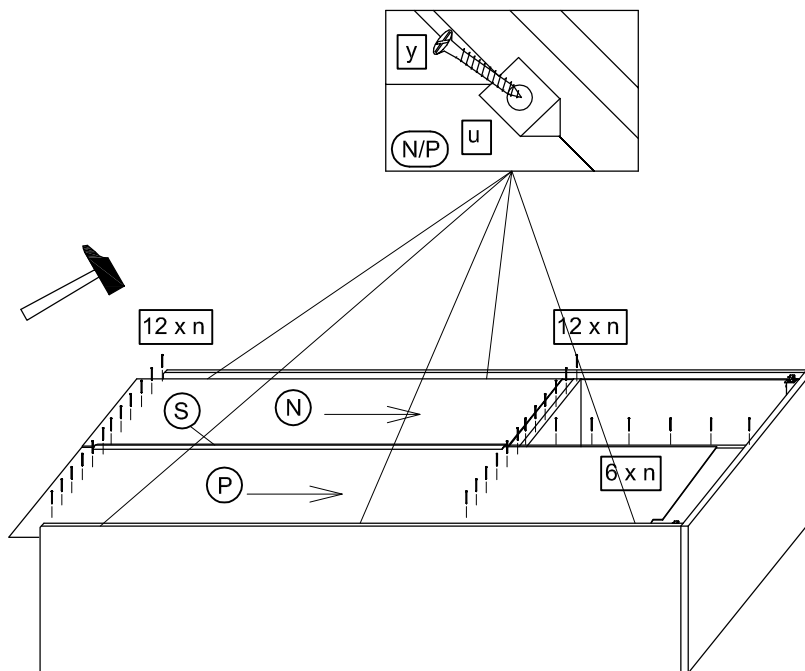

6.


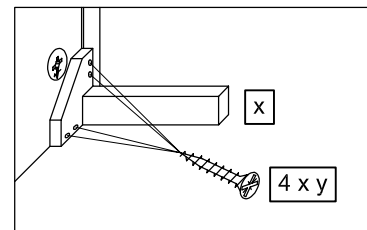
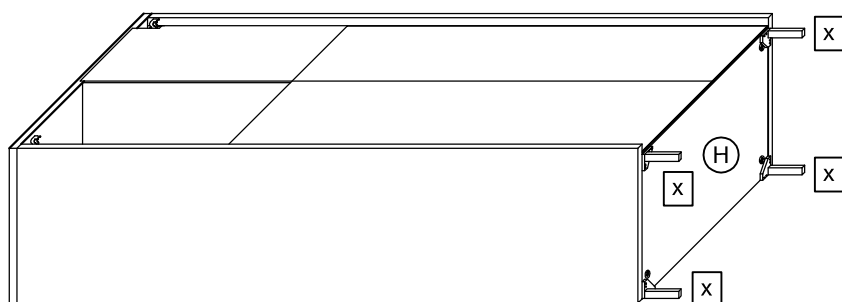



7.





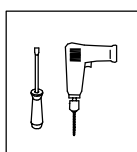


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.





T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

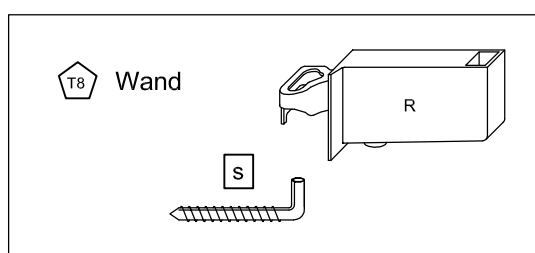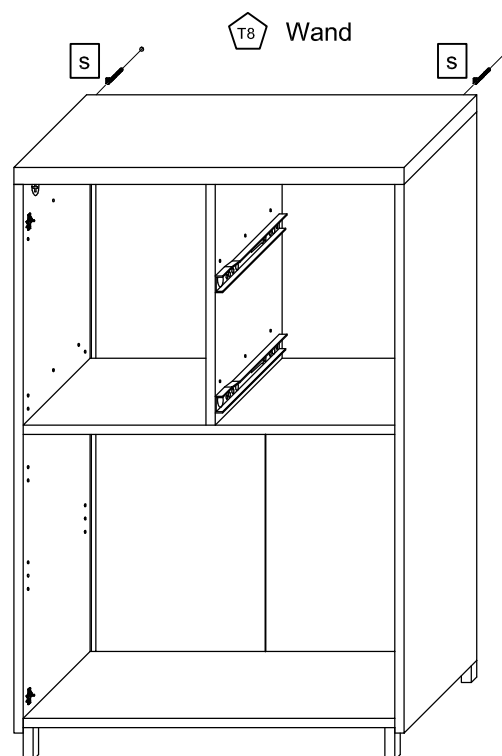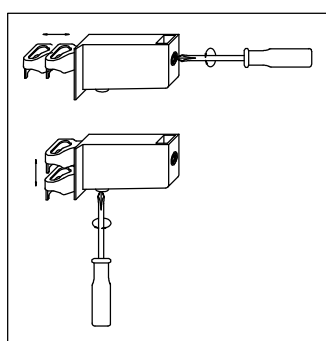



8.

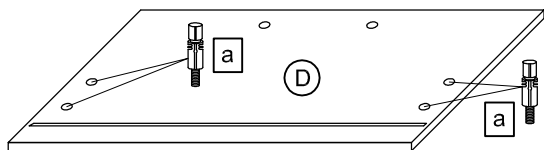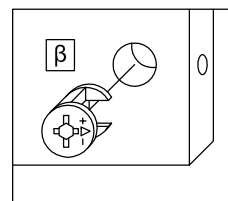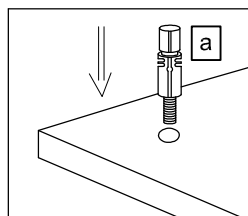


9.

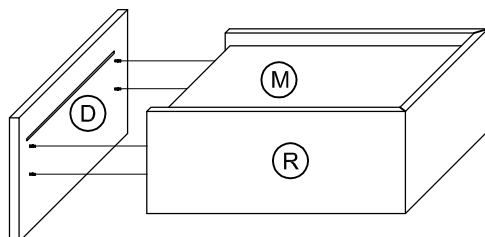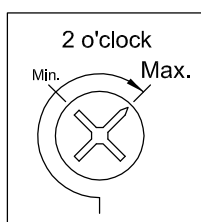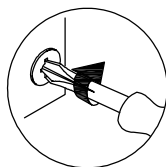




10.





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

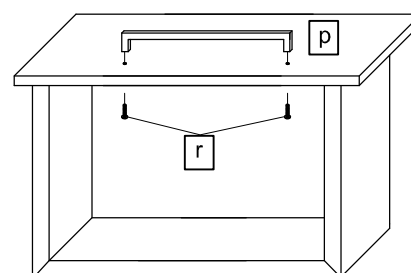



11.

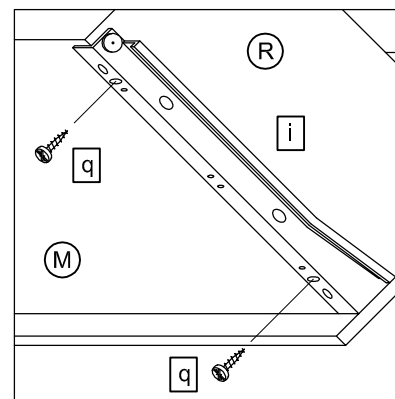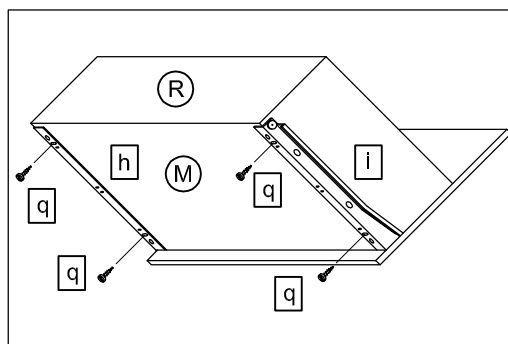



12.

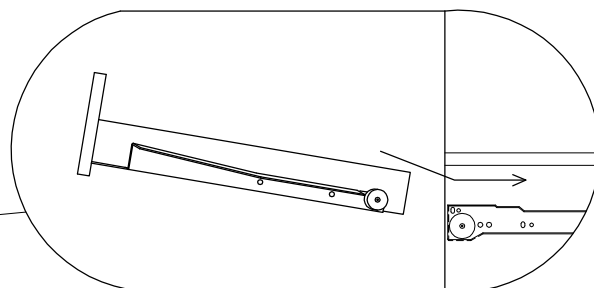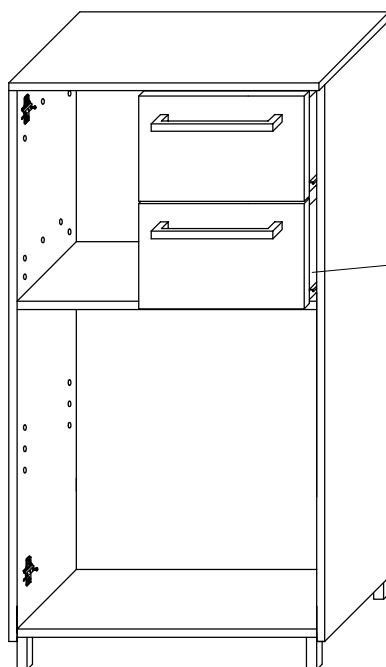


13.

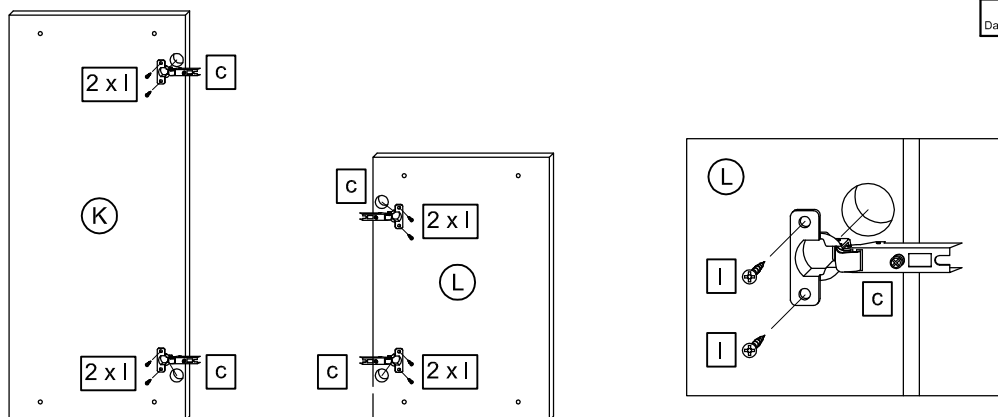


14.

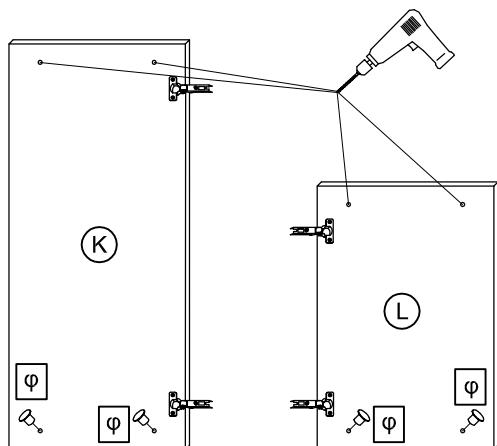

14.1




14.2






T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


14.3

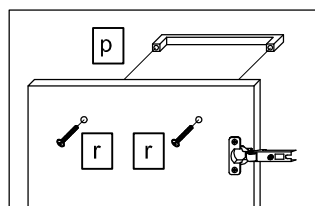




15.

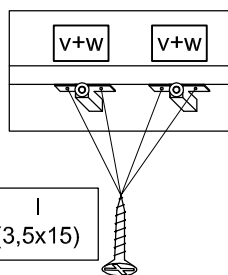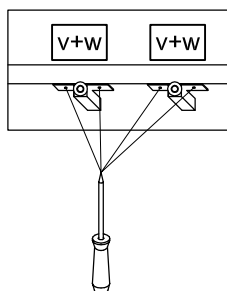


I
(3,5x15)

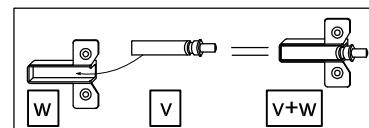


T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

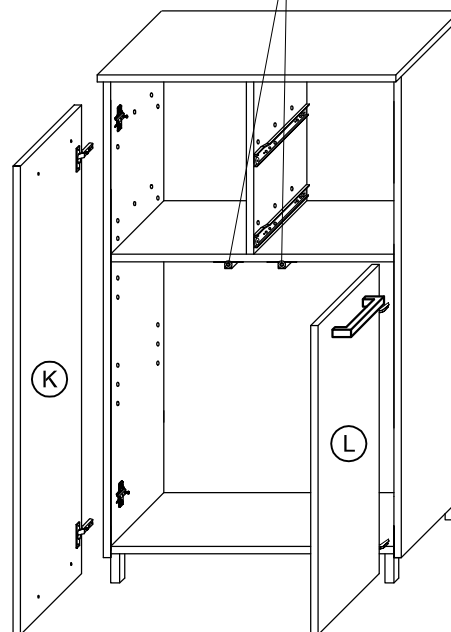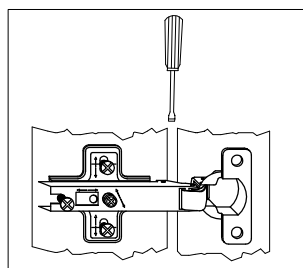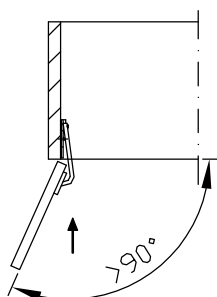









16.

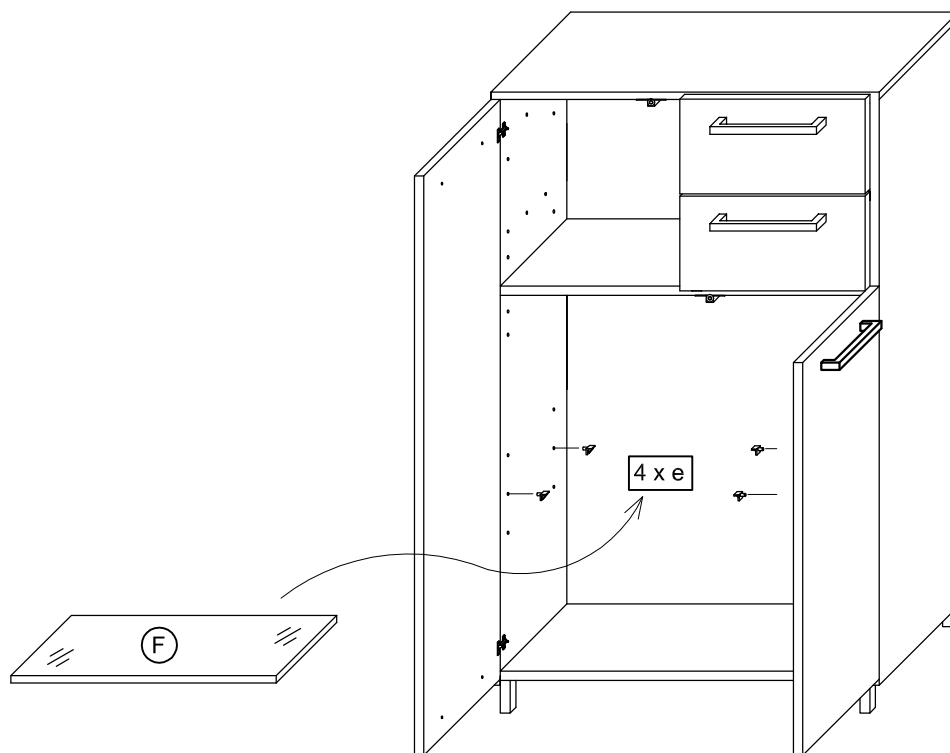


17.






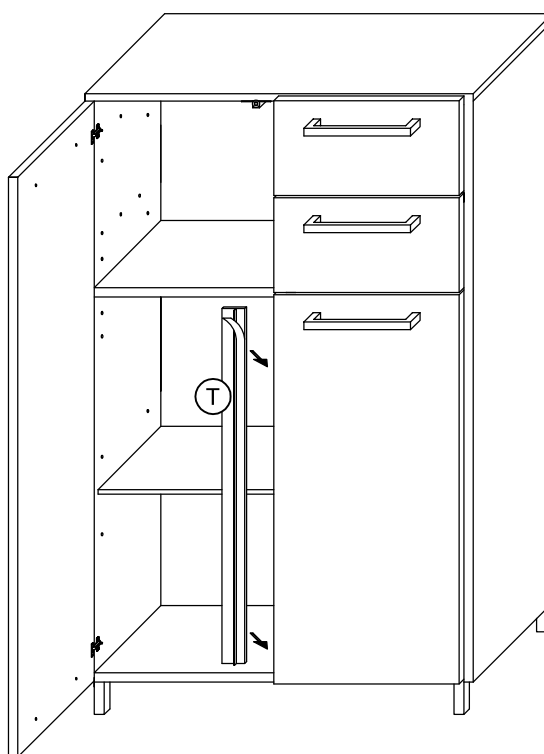


Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



14 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	14 x b  EXZENTER-000015	Stück	10 x c  DÜB-HLZ-008X030	Stück	1 x d  AUF-001-000080	Stück	1 x e  AUF-001-000090	Stück	
2 x f  AUF-001-000030	Stück	4 x g 4,5 x 45  SCH-SPA-045X045	Stück	2 x h 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x j 3,0 x 13  SCH-SPA-030X013	Stück	4 x k 6,3 x 10  SCH-KA-063X010	Stück	
4 x m  VBD-000120	Stück	1 x n  GRI-160	Stück	2 x o  SCH-KNO-M04	Stück					
1 x t 					1 x u 					
1 x v 					1 x w 					Stück
KA-350-0010										

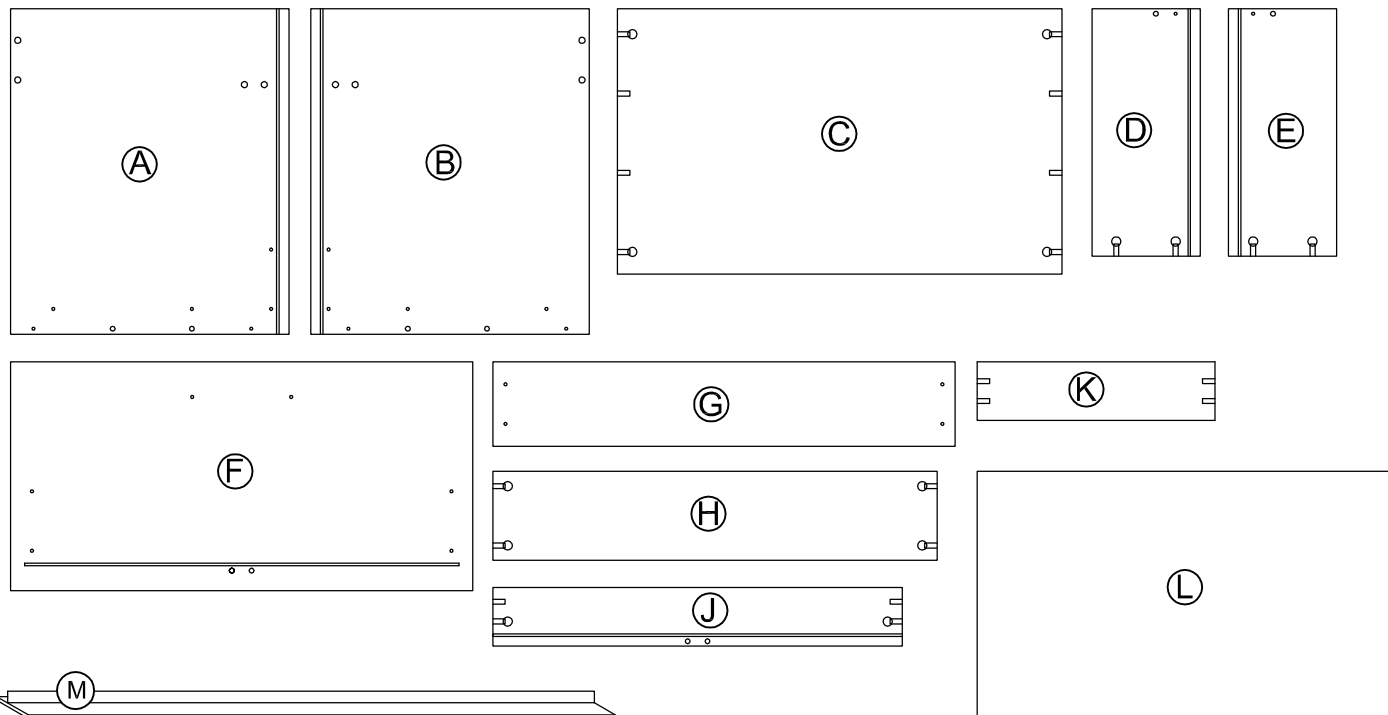





1.

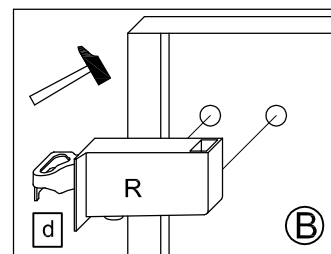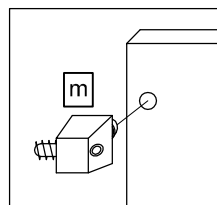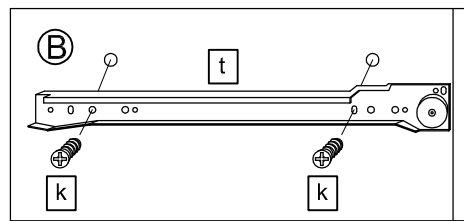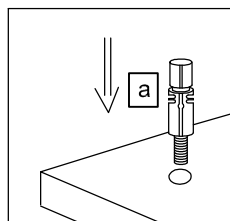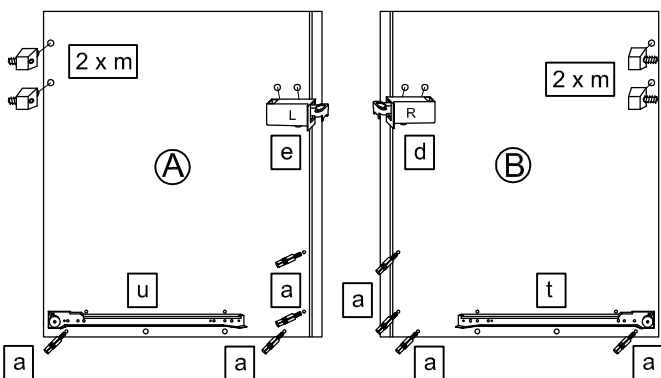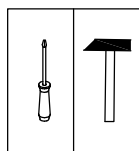





2.

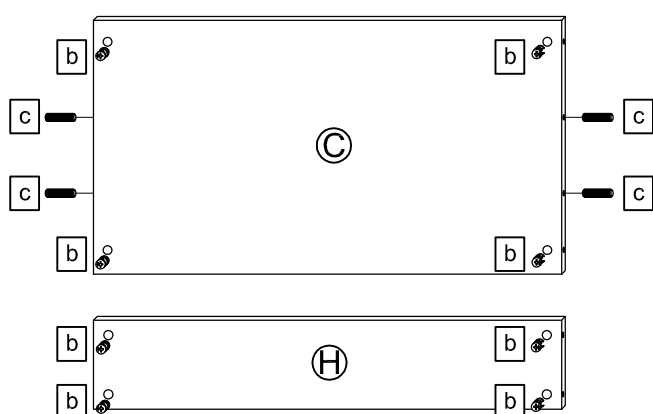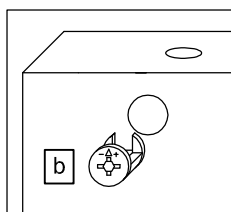



3.

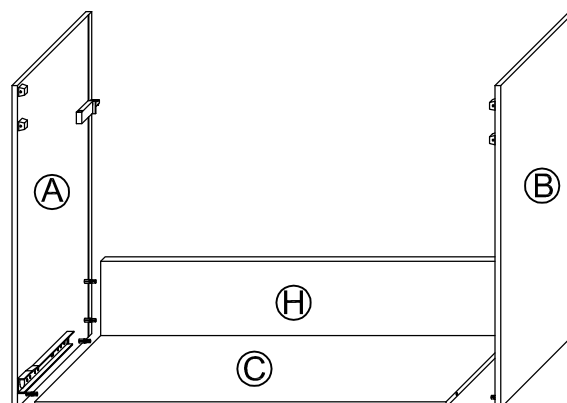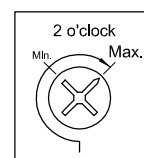

4.

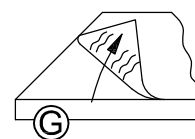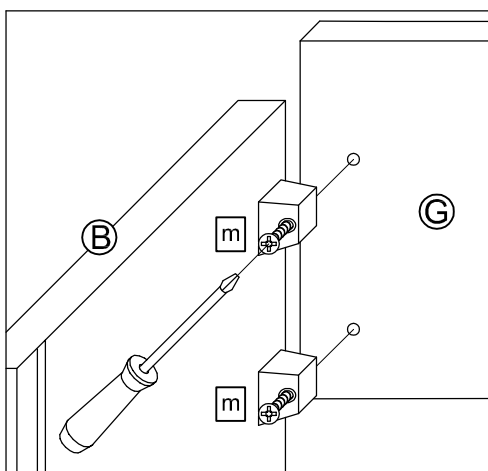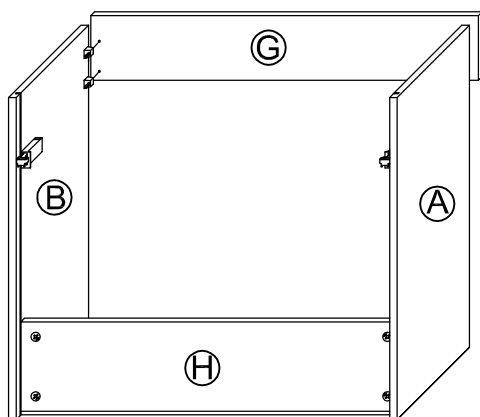

5.

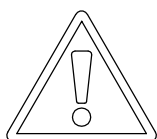



T9








Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6

Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

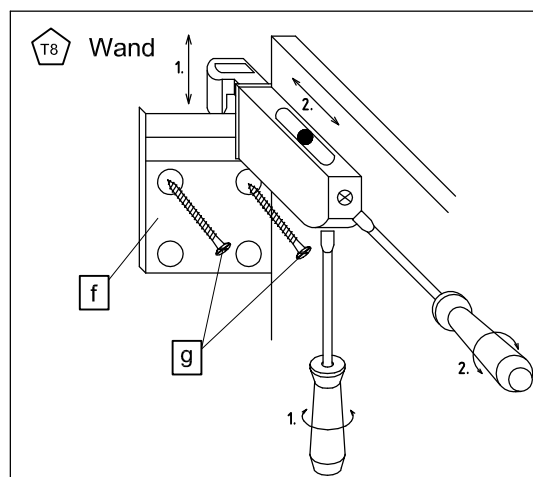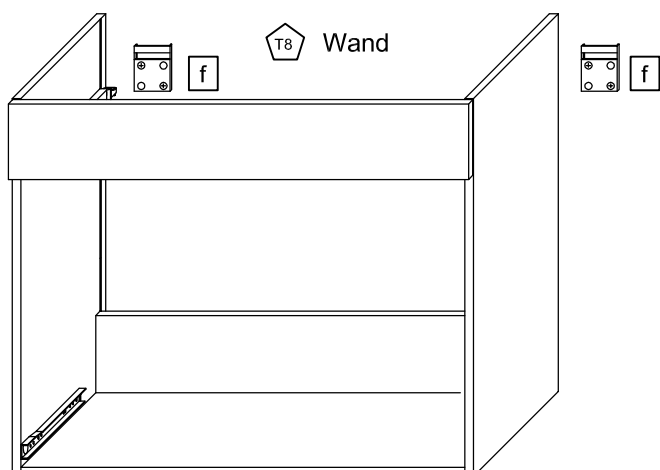

6.

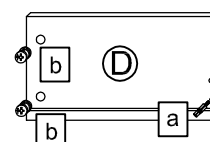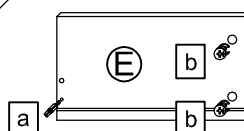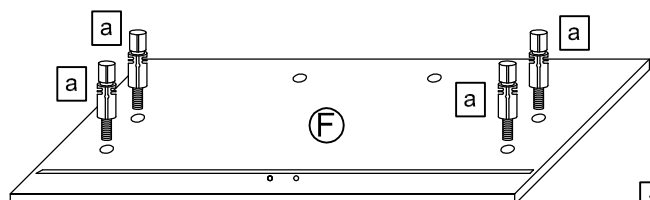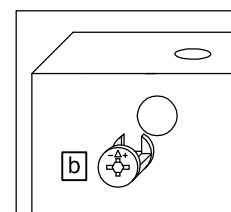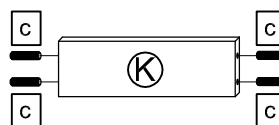





T5

Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.





PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany


7.

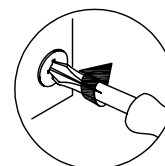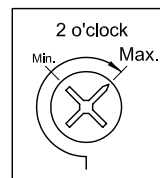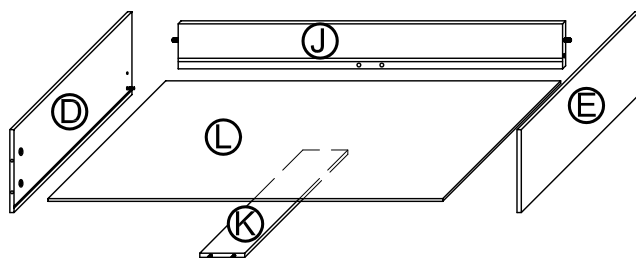

8.

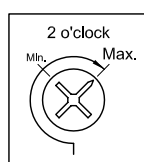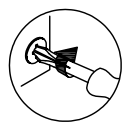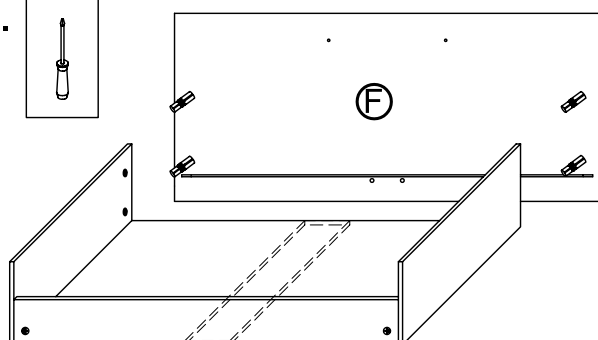


8.1






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.2

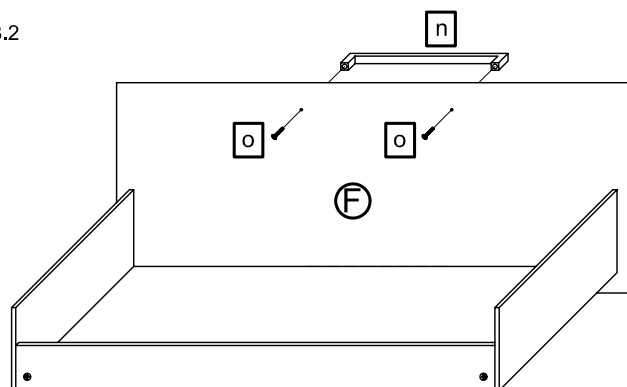



9.

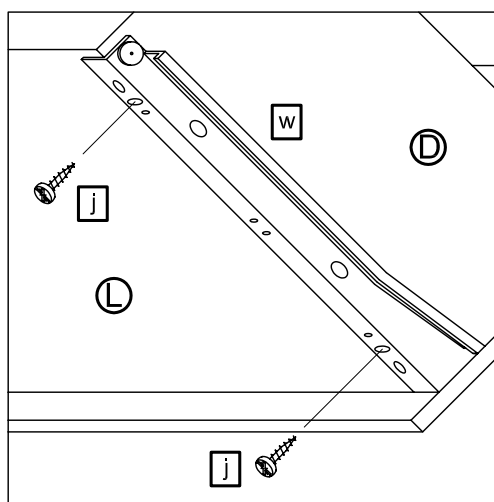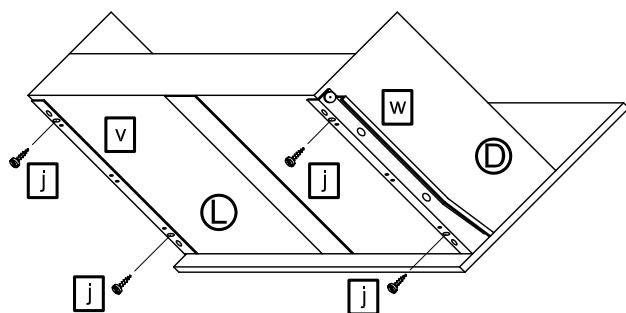



10.

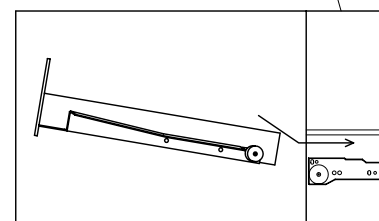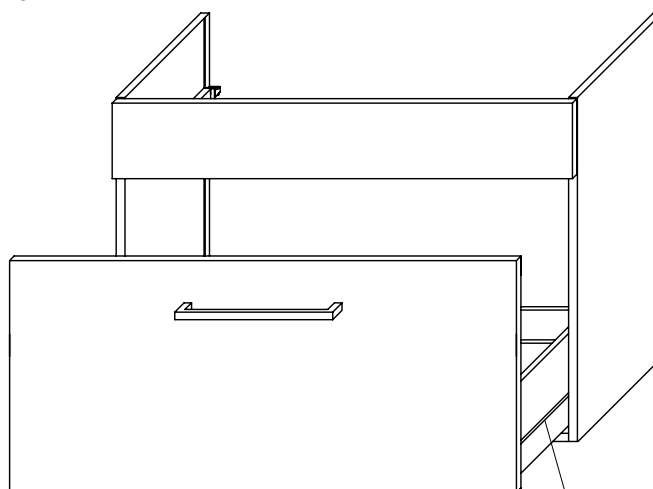


11.

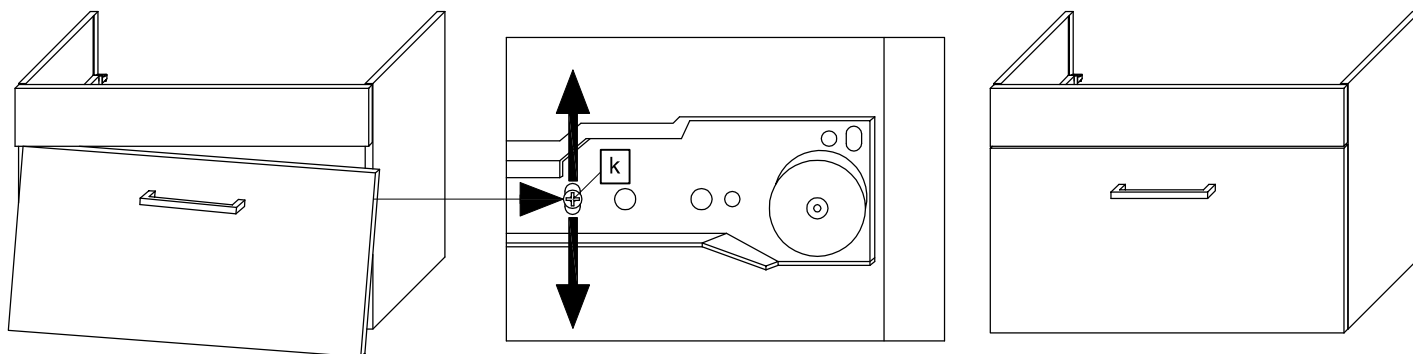





12.

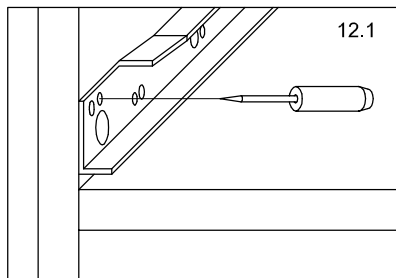




12.1

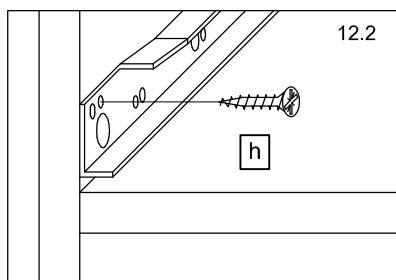


12.2

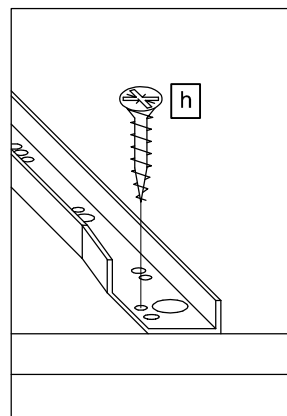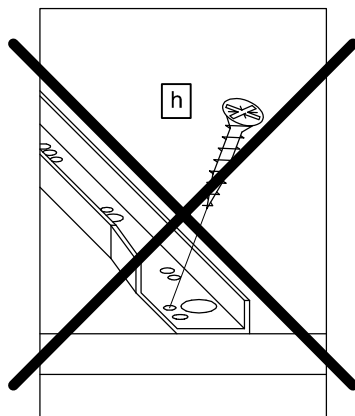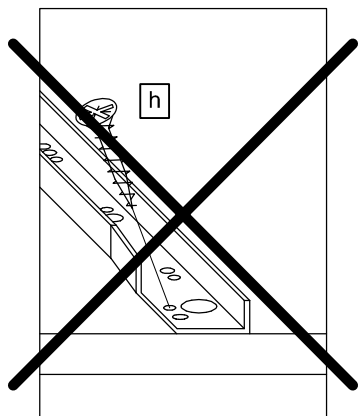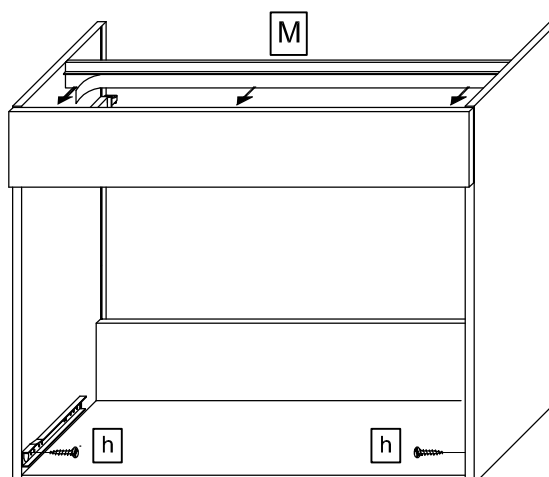







13.

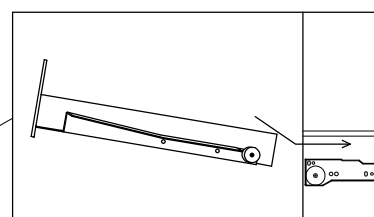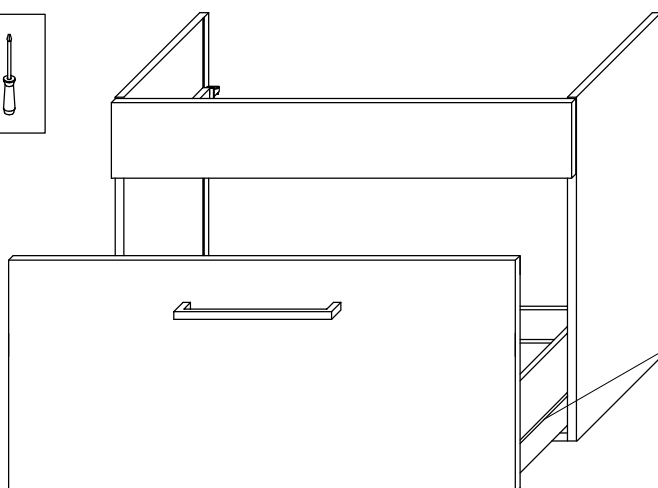



Stück

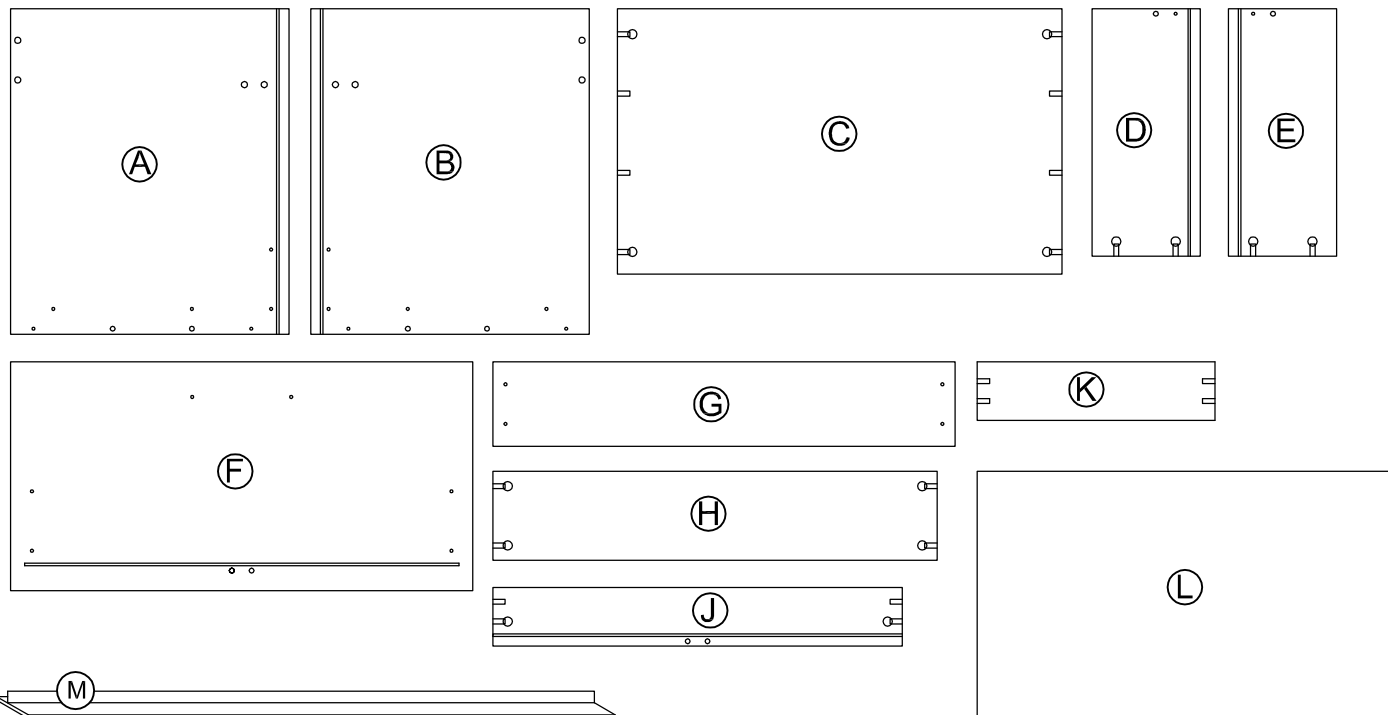





1.

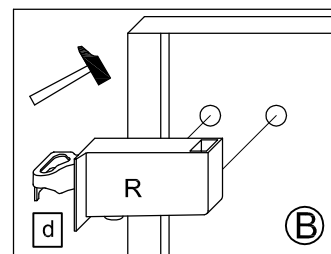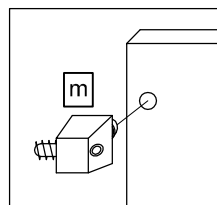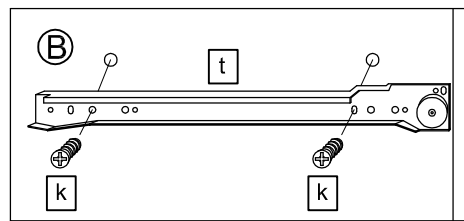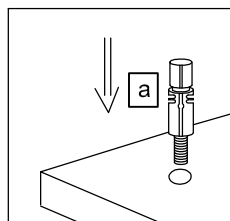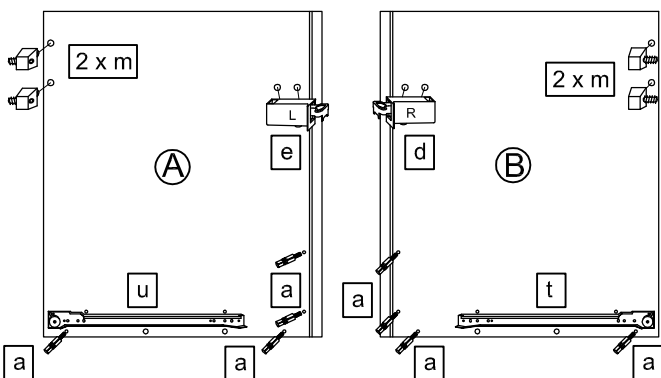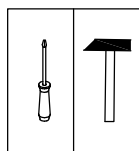





2.

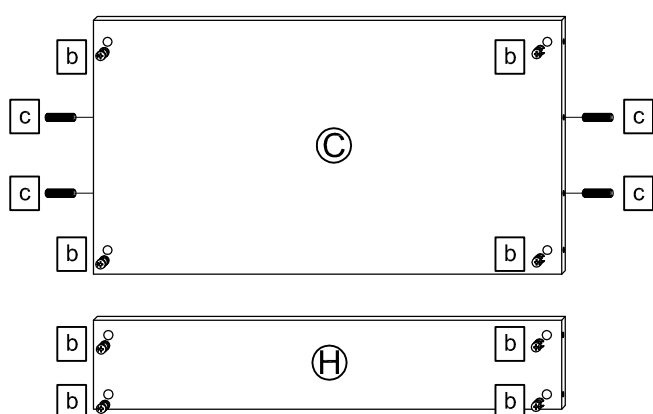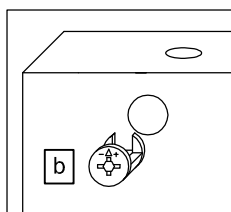



3.

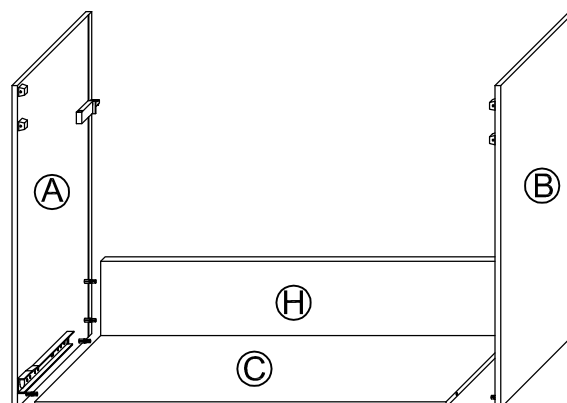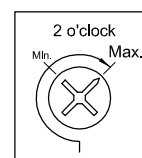

4.

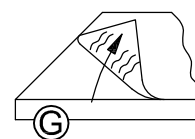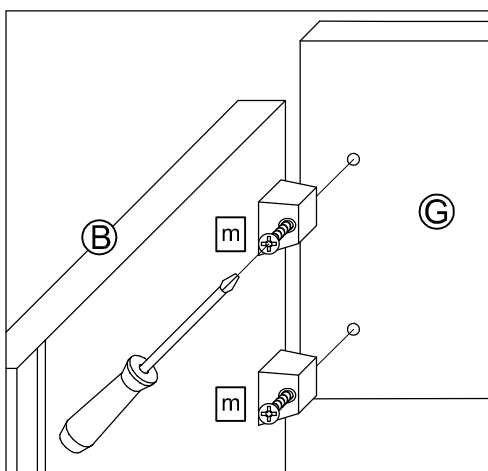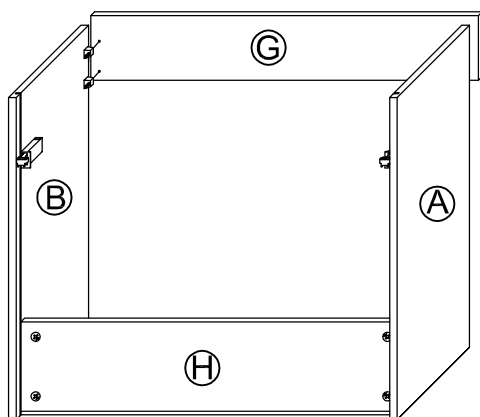

5.

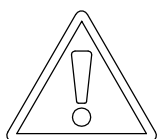



T9








Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6

Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

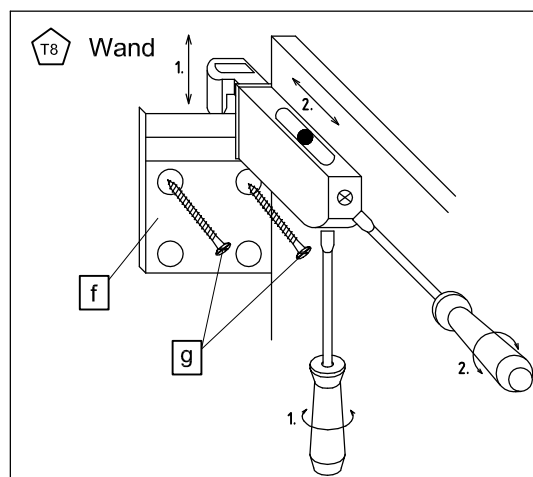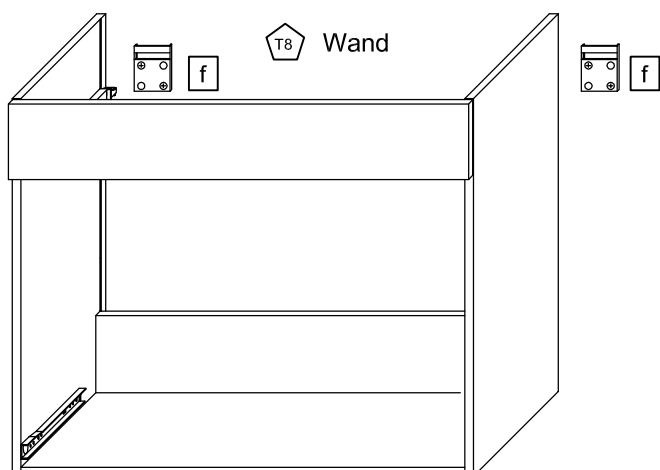

6.

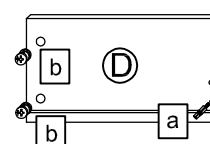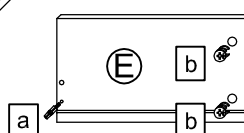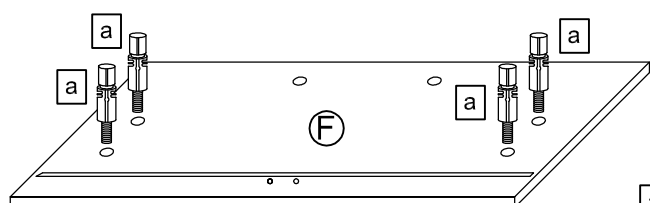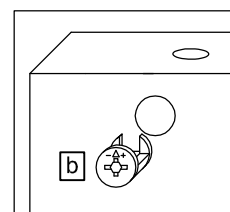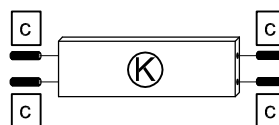





T5

Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.





PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany


7.

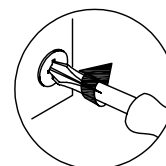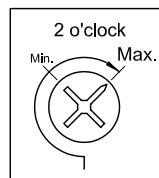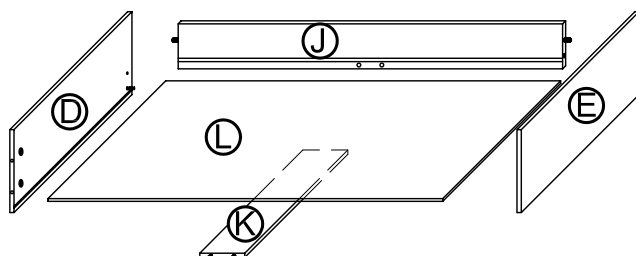

8.

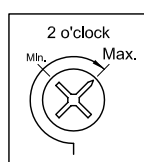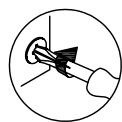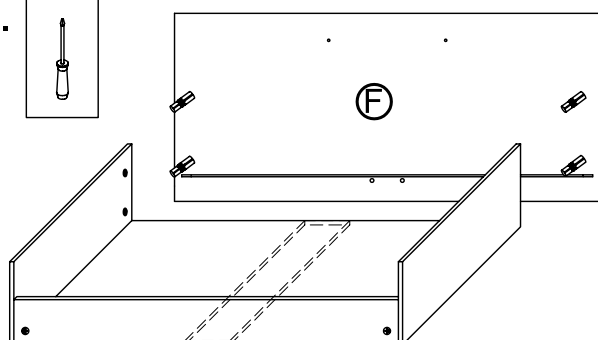


8.1






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.2

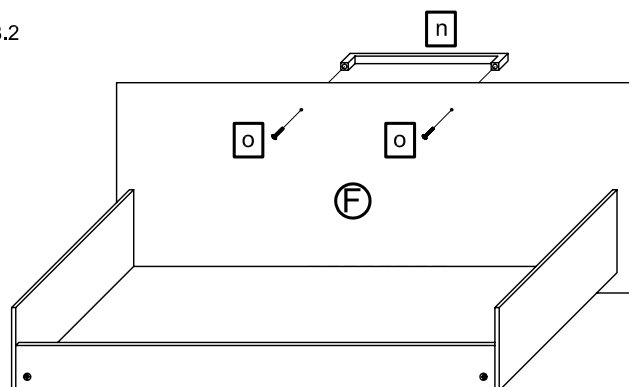



9.

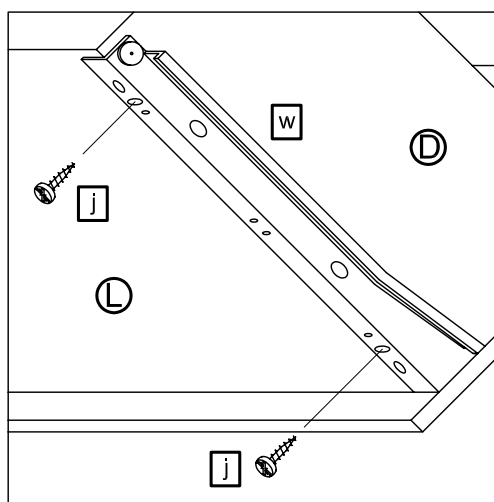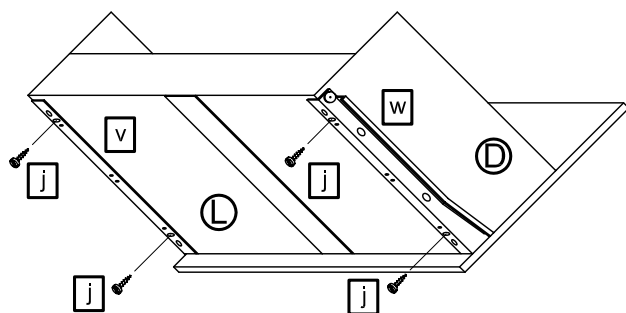



10.

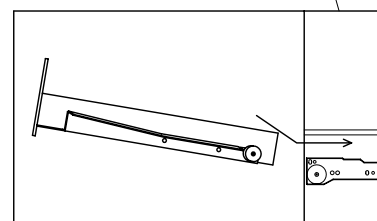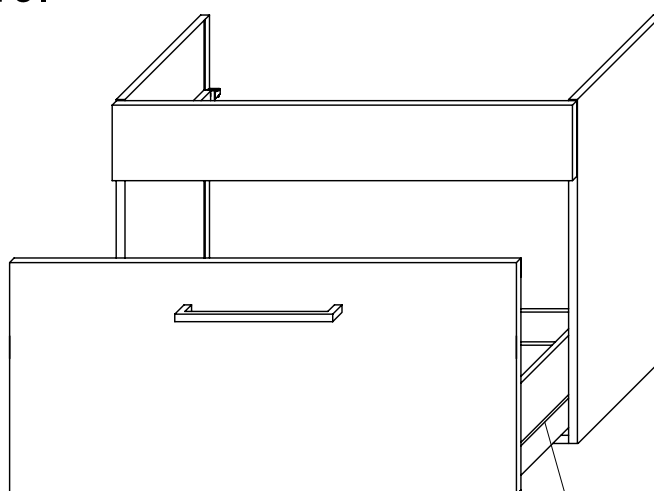


11.

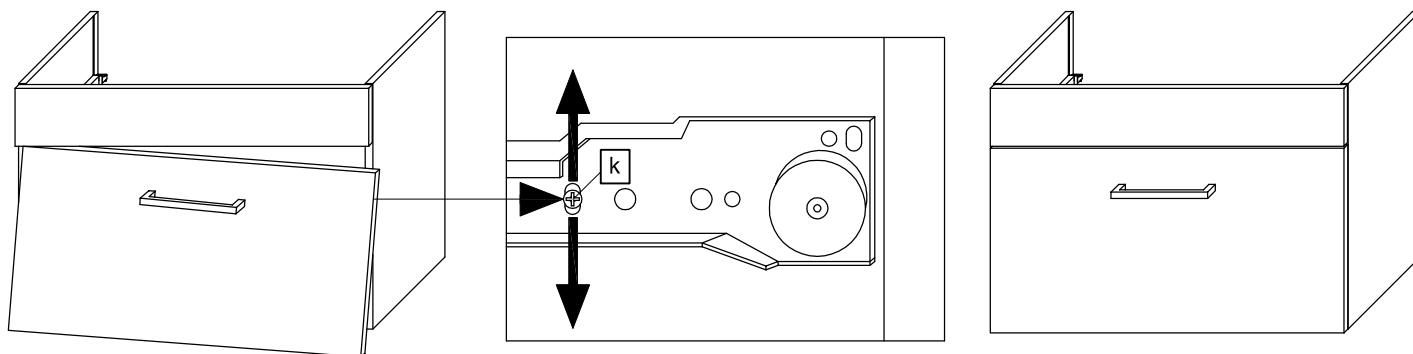





12.

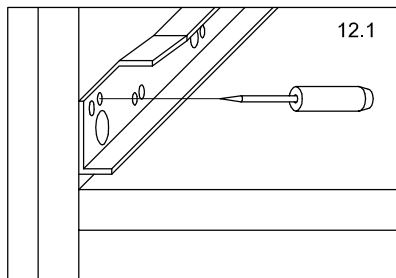




12.1

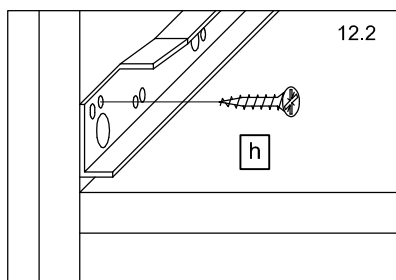

12.2

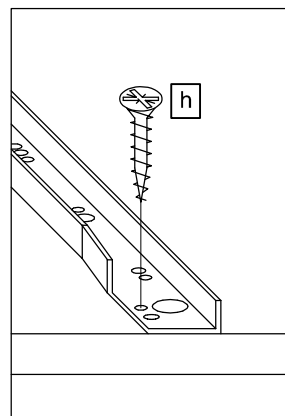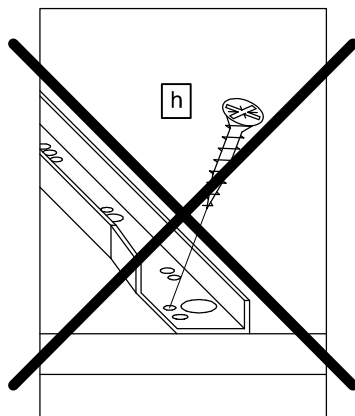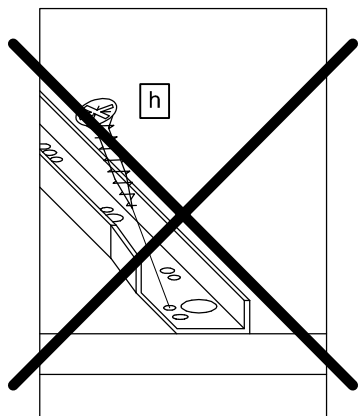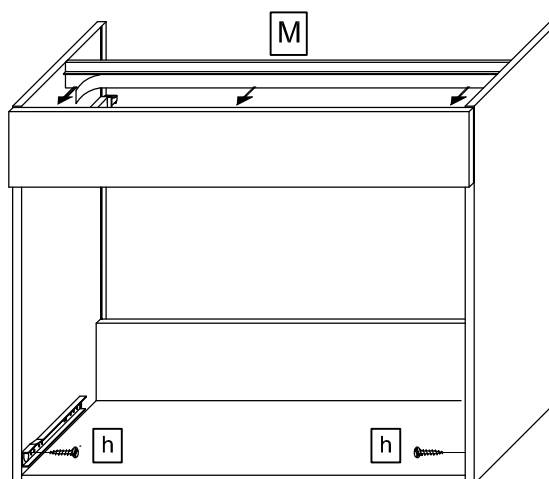


13.

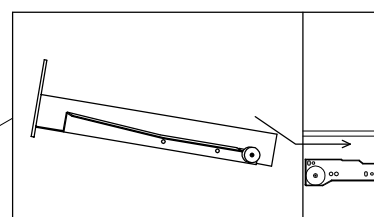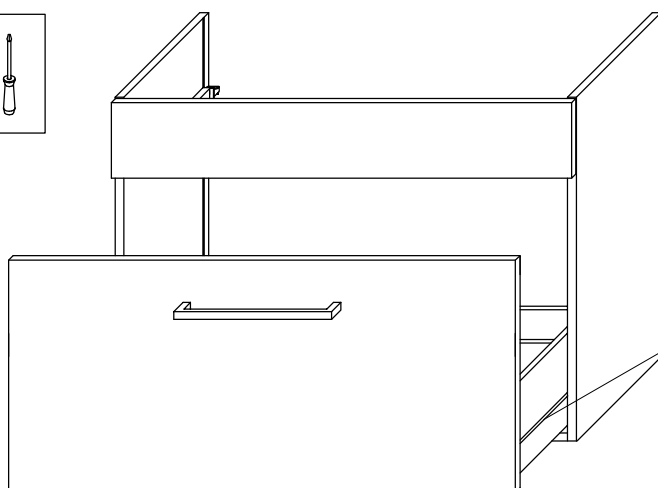

PELIPAL®
Badmöbel

"Lust auf mehr Bad"

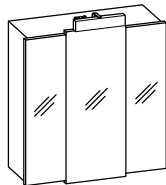

045-4 _ 6813
045-4 _ 8313

MOT-Z0637S1 A4
Datum 19/10/11

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

PLZ _____

Ort _____

Tele. _____

T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____














T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden


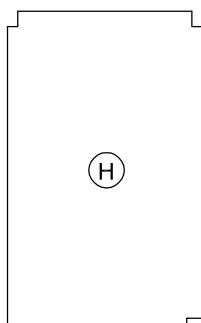
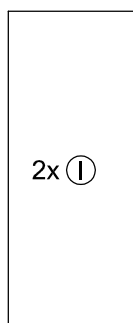
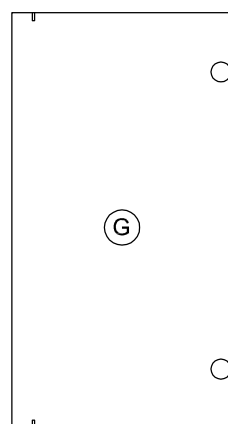
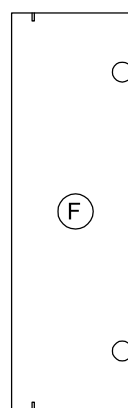
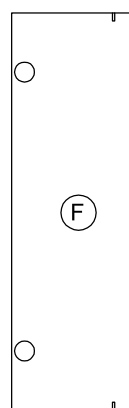









4x (E)

2x (D)




PELIPAL....

(J)

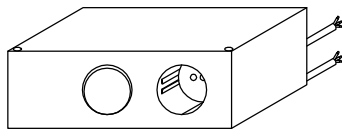


6 x a 	Stück	6 x b 	Stück	12 x c 	Stück	16 x d 	Stück	8 x e 	MOT-Z0637S2 Datum 19/10/11 A4
ZPL-003X000		TBD-35-115X08		SCH-SPA-035X015		DÜB-SMD-000005		DTS-15X2X4,9	
16 x f 	Stück	1 x g 	Stück	1 x h 	Stück	2 x i 	Stück	24 x j 	Stück
EXZENTER-000015		AUF-001-000090		AUF-001-000080		AUF-001-000020		TRAE-001-000020	
14 x k 	Stück	3 x l 	Stück	4 x m 	Stück	4 x n 	Stück	8 x o 	Stück
NAGEL-025X001		BOLZEN-CR0001		SCH-SON-063X050		ADK-BES-AL0010		SCH-RWD-030X025	
1 x p 			Stück	2 x q 	Stück	2 x r 	Stück	2 x s 	Stück
TRA-M00-DE									
1 x t 			Stück	2 x u 	Stück	1 x v 	Stück	2 x w 	Stück
LEU-001-000280						ELE-ZUB-000010		ADK-AL1-010X013	

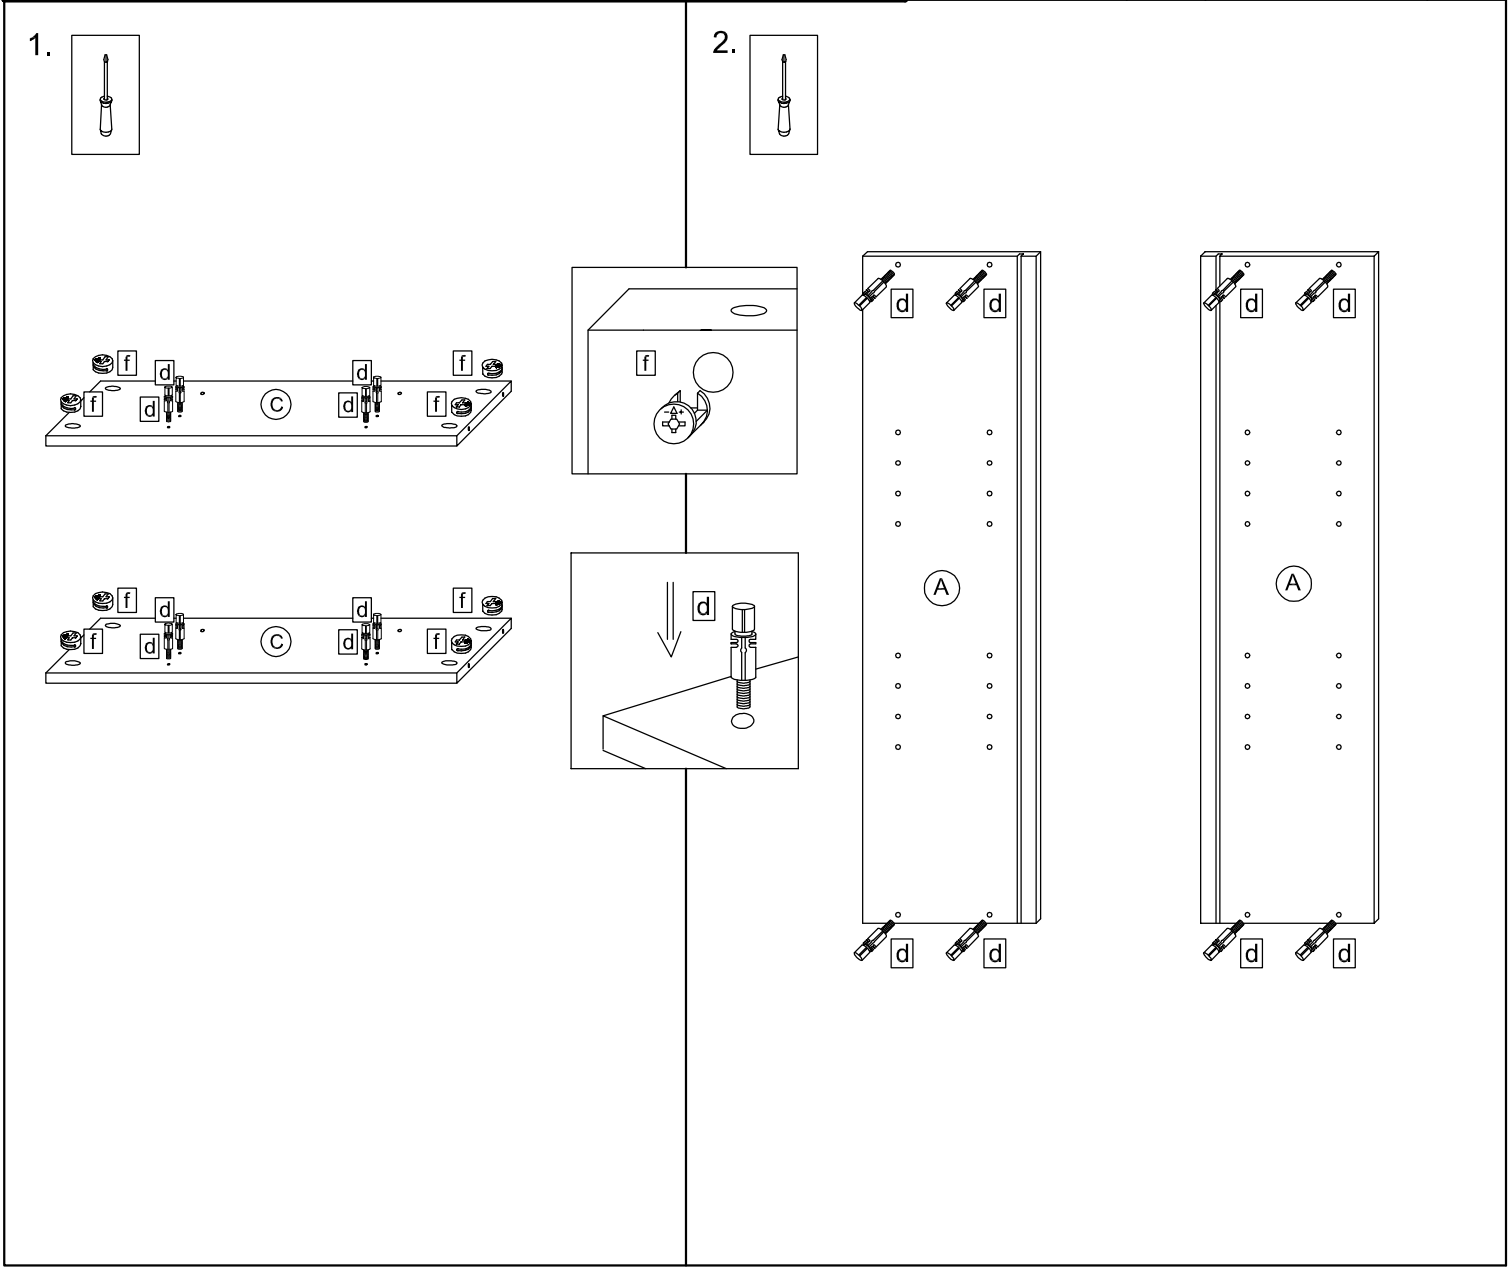




3.

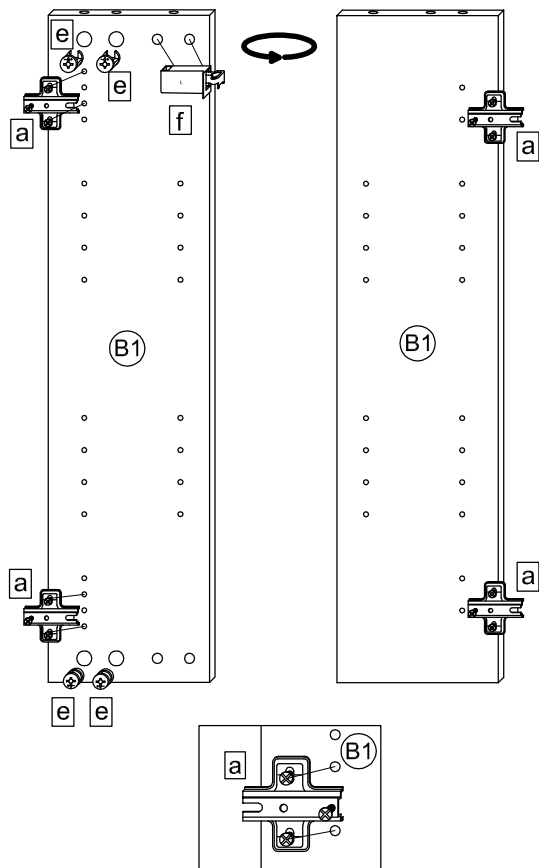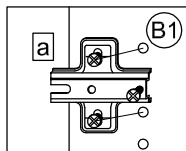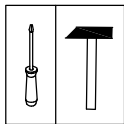



4.

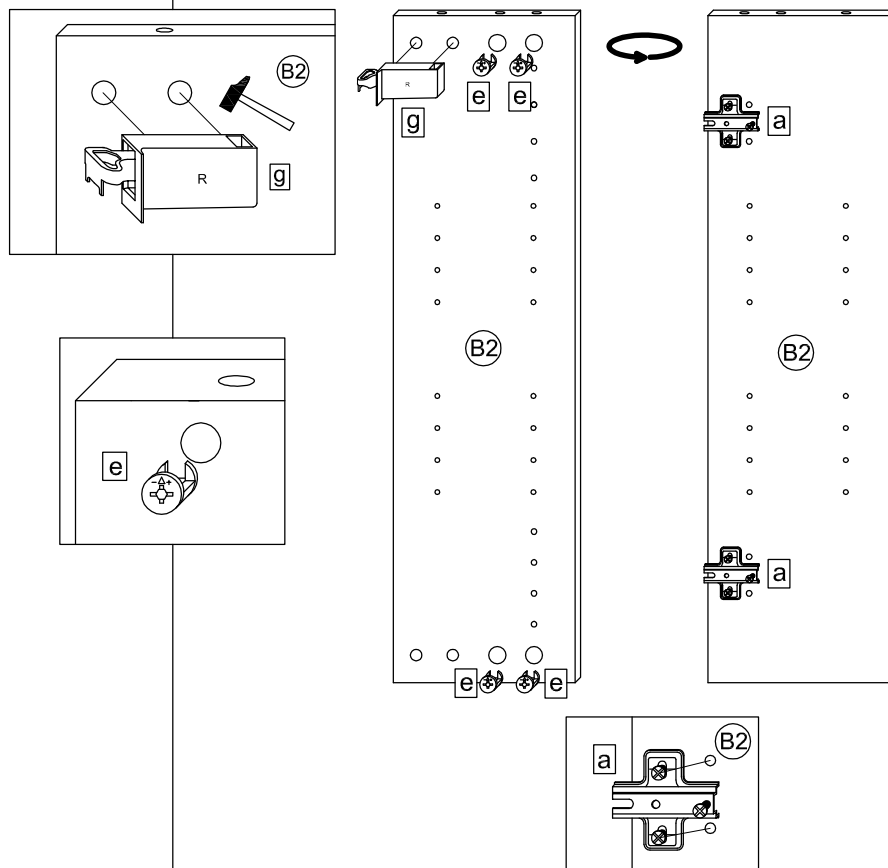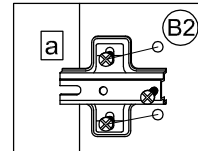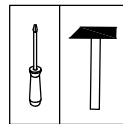



5.

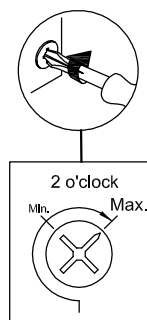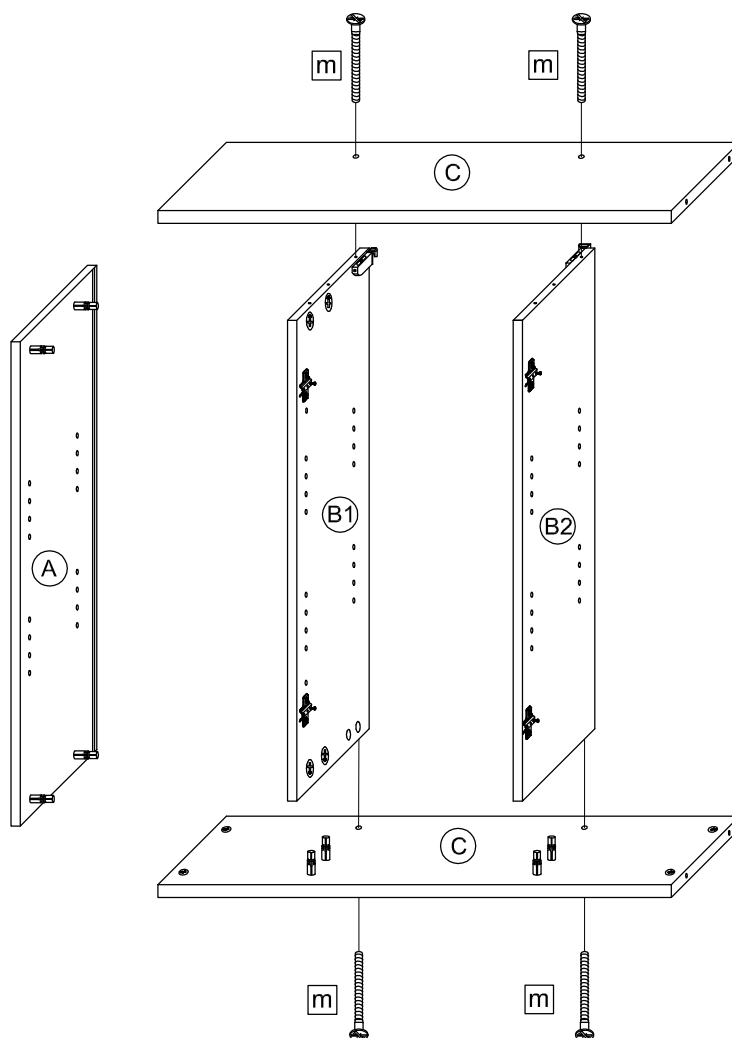




6.

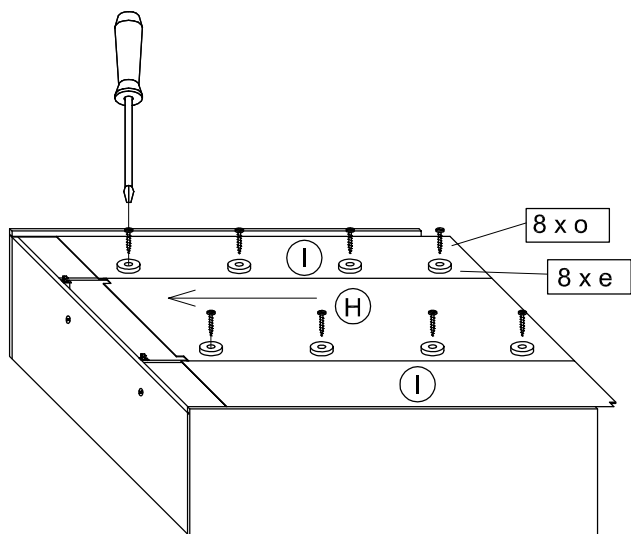




7.

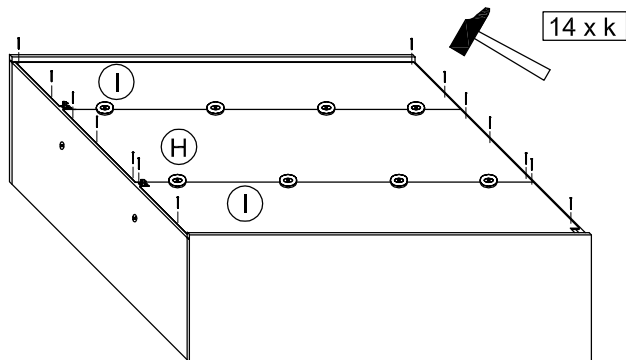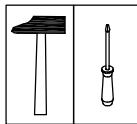

8.

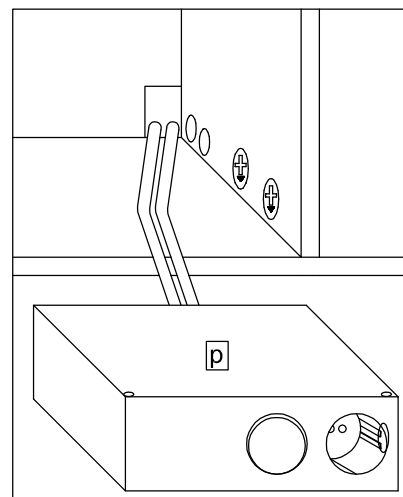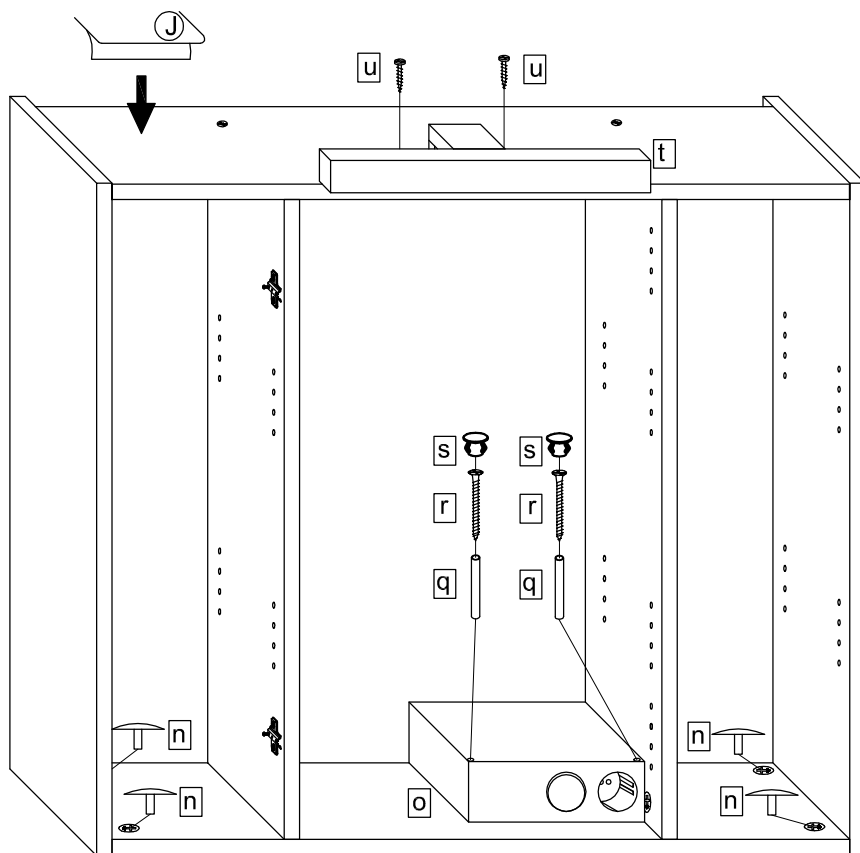

10.

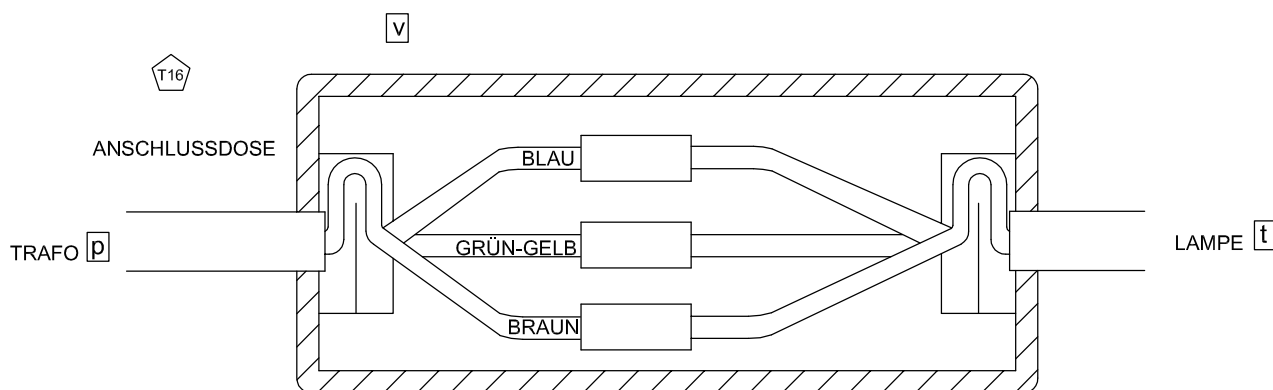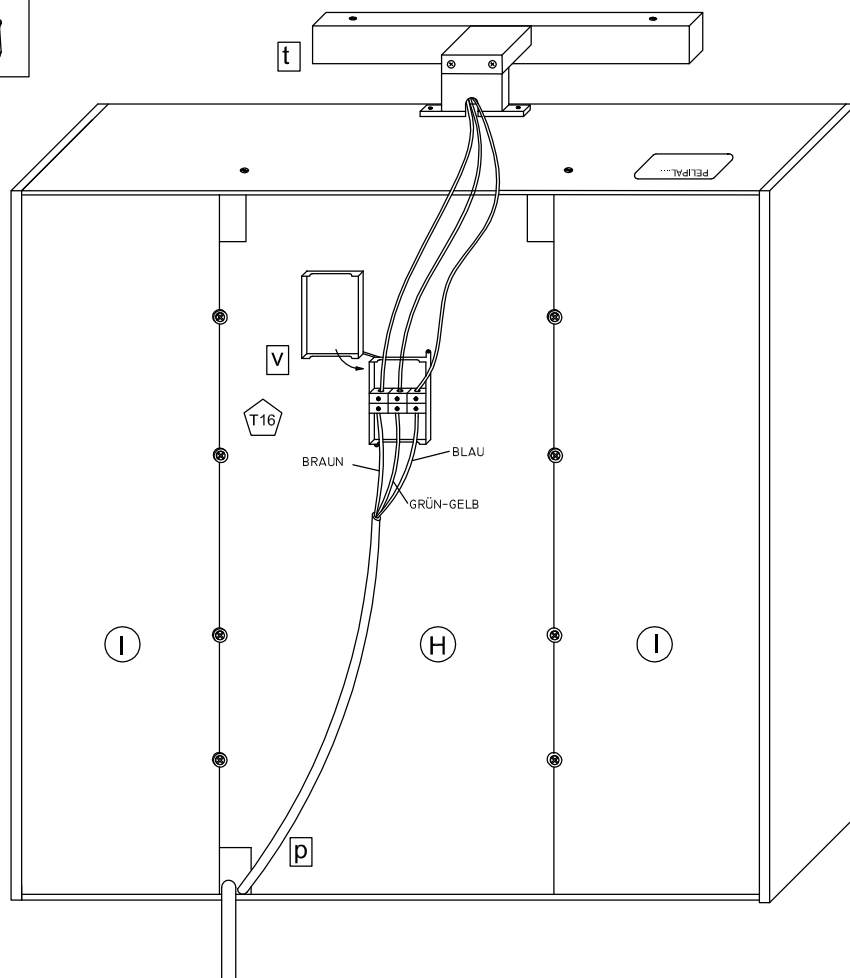

SPIEGELSCHRANK

HAUSNETZ



Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.


PELIPAL GmbH
Industriestrasse 12

33189 Schlangen
Germany

T32 Achtung! Der Netzanschluß muß in einer Anschlußdose erfolgen.

T33 Der Elektroanschluß des Schrankes ist unter Berücksichtigung der
VDE 0100 Teil 701
 von einem Fachmann durchzuführen!


T36	Internationale Norm	IEC 60364-7-701
	Europanorm	CENELEC HD 384
	Frankreich	NFC 15-100
	UK	BS 7671
	Belgien	AREI / RGIE
	Spanien	REBT
	Italien	CEI 64-8
	Niederlande	NN1010

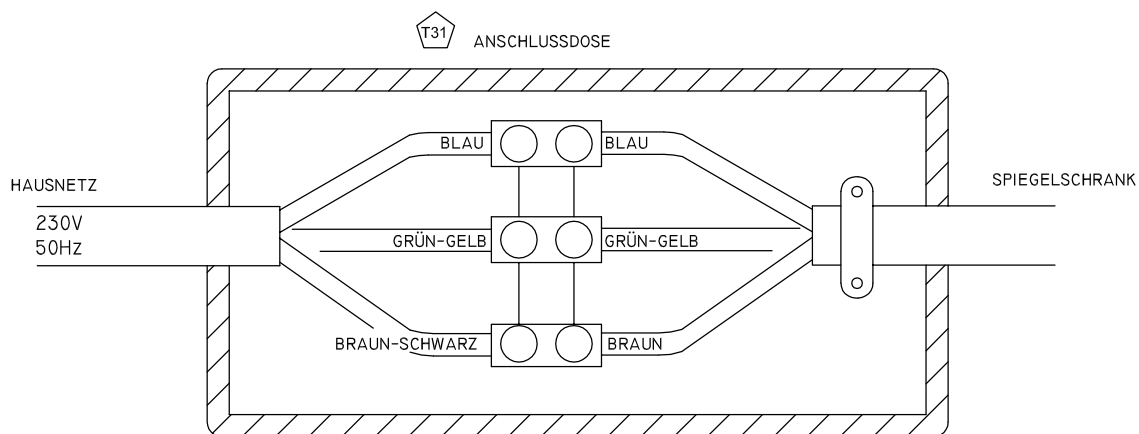

T35 LASSEN SIE DEN ELEKTROANSCHLUSS VON EINEM FACHMANN DURCHFÜHREN!

T45 ! Leuchtmittel sind im Fachhandel erhältlich, sie sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

11.



MOT-Z0637S7 A4

Datum 19/10/11

T37




Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.

T9





Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T38


Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

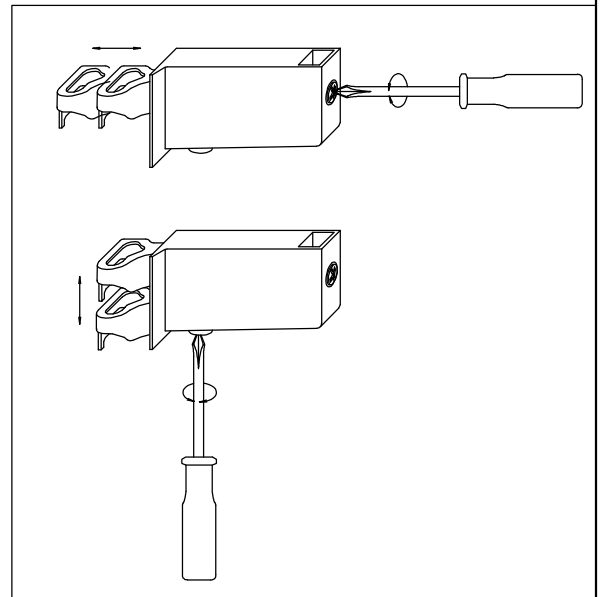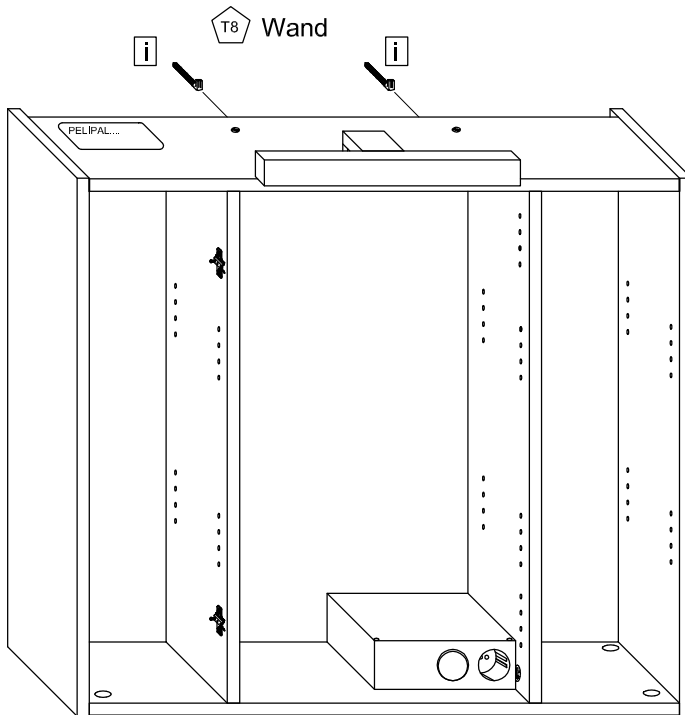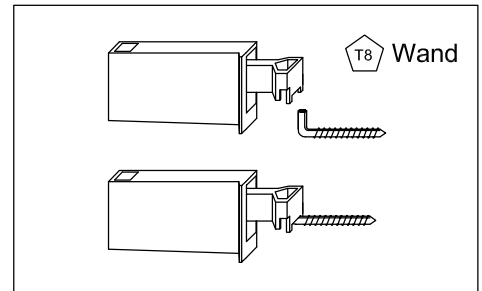




12.

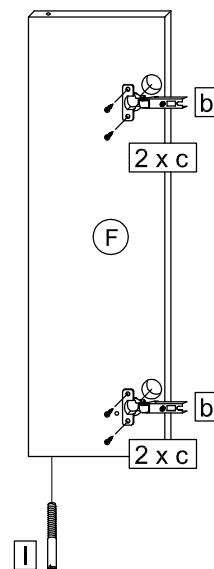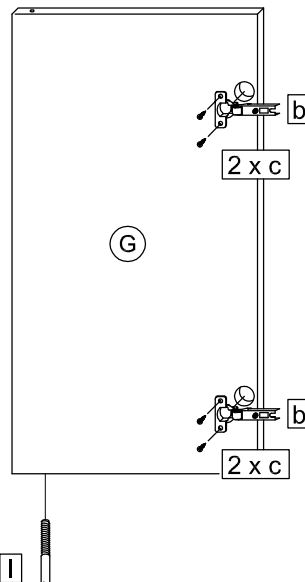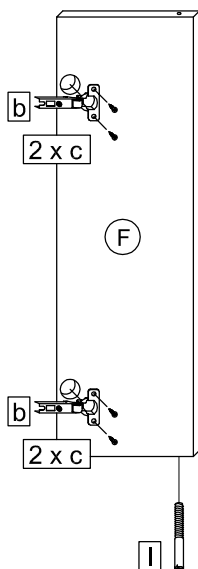


13.



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

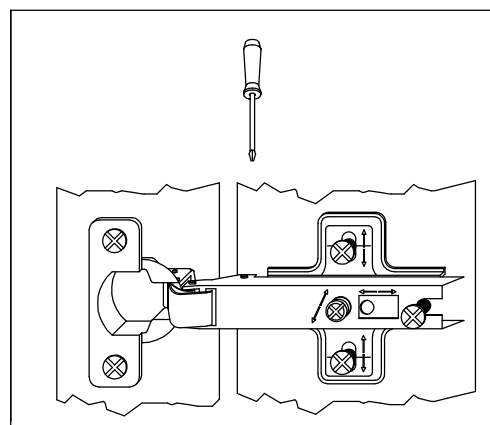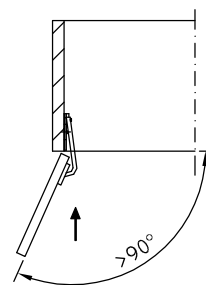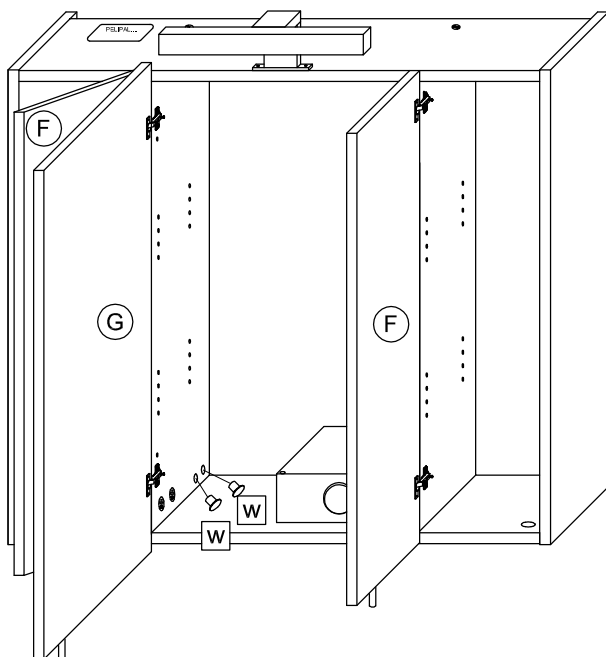

14.

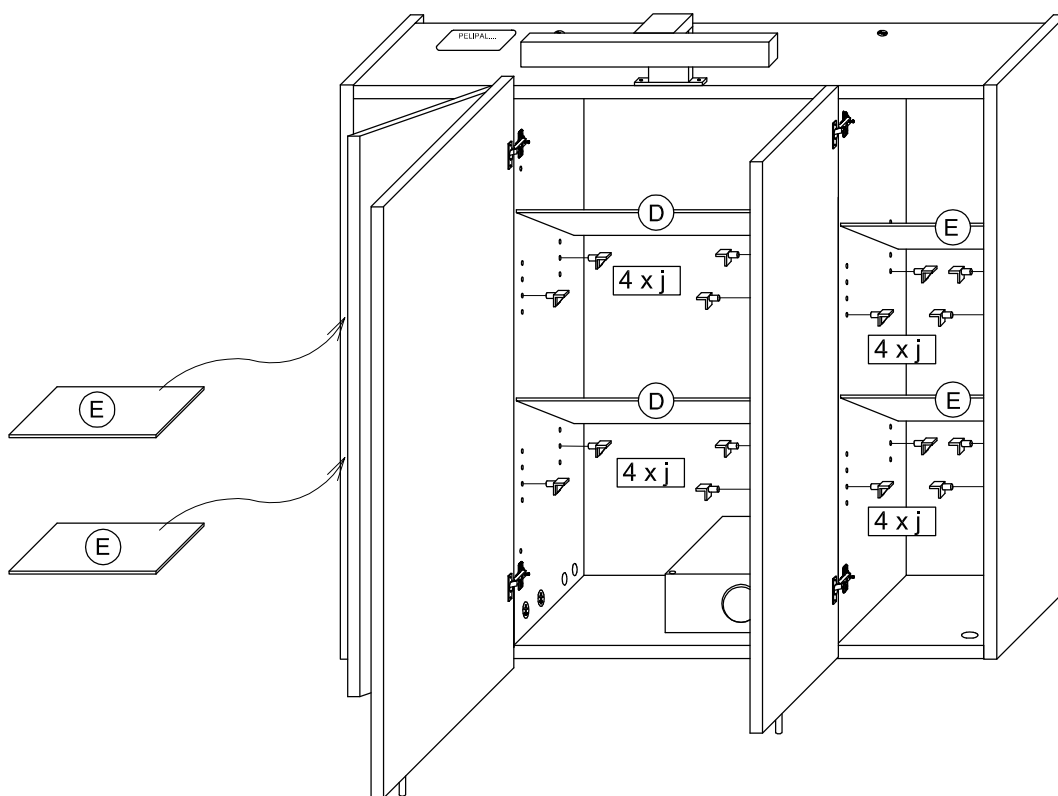

Zur Reinigung der Spiegel benutzen Sie bitte keine harten und scharfen Gegenstände, da dadurch die Spiegel zerkratzt werden können.



Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Schäden, die durch unsachgemäße Aufhängung oder elektrische Installation hervorgerufen wurden, keine Haftung übernehmen.

BG

- T30** Евентуалната смяна на дефектни крушки трябва да се извърши в студено състояние на крушката с помощта на мека платнена кърпа, защото иначе е възможно да настъпи отслабване на светлината. Новата крушка трябва да има същите технически данни като наличната при закупуването!
- T31** Електрическа късна мрежа, контакт за включване, огледален шкаф, син, зелено-жълт, кафяв
- T32** Внимание! Включването в ел. мрежата трябва да допоследава в контакт за включване (контакта не се съдържа в опаковката на шкафа).
- T33** Включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да се извърши от специалист, като непременно се спазва **VDE 0100 част 701**!
- T34** Огледален шкаф, електрическа късна мрежа
- T35** За включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да повикате специалист!
- T36** Интернационална норма, европейска норма, Франция, Великобритания, Белия, Испания, Италия, Нидерландия
- T37** Внимание! При погрешен монтаж, шкафът/огледалото могат да паднат и да нанесат щети.
- T38** Внимавайте при окачването на шкафа, окачалните правилно да увиснат на предназначениите за окачване плоски или кръгли кукички.
- След окачването на шкафа трябва болчето за настройка, което се намира на елемента за окачване (окачалката), да се завие така, че шкафтът да прилепне плътно до стената.
- T39** Моля не употребявайте за почистване на огледалото твърди или остри предмети, защото може да го надраскате.
- T40** Моля проверете разбиране, че при щети, възникнали поради неправилно окачване или принеправилна ел. инсталация на шкафа/огледалото, не поемаме отговорност.

CZ

- T30** Eventuální výměna defektních svítidel by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože jinak může dojít ke snížení jasnosti.
- Nové vsazované svítidlo musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupi skříňky!
- T31** Domovní síť, přípojná krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá
- T32** Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojně krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).
- T33** Elektrická přípojka skříňky musí být provedena odborníkem při respektování **VDE 0100 část 701**!
- T34** Zrcadlová skříňka, domovní síť
- T35** Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem!
- T36** Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko
- T37** Pozor! Při chybné montáži mohou vzniknout škody způsobené spadnutím skříňky/zrcadla.
- T38** Při zavěšení skříňky/zrcadla dbajte na to, aby závěsný prvek správně zapadl do závěsné desky, resp. do šroubovacího háku. Po zavěšení skříňky tuto pomocí stavečích šroubu na závěsném prvku přitáhnout ke zdi.
- T39** Na čištění zrcadla nepoužívejte žádné tvrdé a ostré předměty, protože tím může dojít k poškřábání zrcadla.
- T40** Žádáme Vás o pochopení, že neručíme za škody způsobené neodborným zavěšením nebo neodbornou elektrickou instalací.

DK

- T30** Et evt. skift af defekte lysmidler bør gennemføres i kold tilstand med en blød stoffklud, da lyskraften ellers kan blive svagere.
- Det nyindsatte lysmiddel skal have de samme tekniske data som det, der var sat i ved købet!
- T31** Husnet, tilslutningsdåse, spejlskab, blå, grøn-gul, brun
- T32** Pas på! Nettilslutningen skal ske i en tilslutningsdåse (følger ikke med leveringen).
- T33** Skabets elektriske tilslutning skal gennemføres af en fagmand iht. **VDE 0100 del 701**!
- T34** spejlskab, husnet
- T35** få en fagmand til at gennemføre den elektriske tilslutning!
- T36** International standard, europanorm, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederlande
- T37** Pas på! Forkert montering kan føre til skader som følge af nedstyrtning af skabet/spejlet.
- T38** Vær under ophængningen af skabet/spejlet opmærksom på, at skabsophængeren falder rigtigt i ophængspladen hhv. skruerkrogen. Når skabet er hængt op, trækkes det vha. stilleskruen på skabsophængeren langs med væggen.
- T39** Spejlene må ikke rengøres med hårde og skarpe genstande, der spejlene derved kan blive ridset.
- T40** Vi beder Dem have forståelse for, at vi fraskriver os ansvaret for skader, der skyldes forkert ophængning eller elektrisk installation

EE

- T30** Defektné valgusallikas tuleb vahetada välja jahtunud olekus, kasutades selleks pehmet lappi, sest muidu võib nõrgeneda lambi valgusjõud.
- Uus paigaldatav valgusallikas peab oleme samade tehniliste andmetega nagu see, mis oli lambi sees ostes!
- T31** Hoone elektrivõrk, ühenduskarp, peeglikapp, sinine, rohkasakollane, pruun
- T32** Tähelepanu! Elektrivõrku ühendamine peab toimuma ühenduskarbis (ei ole tarnekomplektis).
- T33** Kapi elektrivõrku ühendamise peab teostama elektrik **VDE 0100 osa 701** kohaselt!
- T34** Peeglikapp, hoone elektrivõrk
- T35** Laske kapp ühendada elektrivõrku elektrikul!
- T36** Rahvusvaheline norm, Euroopa norm, Prantsusmaa, Suurbritannia, Belgia, Hispaania, Itaalia, Madalmaad
- T37** Tähelepanu! Vähära paigaldamise korral võib kapi/peegli allakuumine põhjustada kahju tekke.
- T38** Pidage kapi/peegli ülesriputamisel silmas seda, et kinnitusavad fikseeruksid korralikult plaati või konksudesse. Pärast kapi ülesriputamist reguleerida see seadekrvi abil seinal õigeks.
- T39** Peegli puhastamiseks ärge kasutage palun kõvu ja teravaid esemeid, sest see võib kriimustada peeglit.
- T40** Palume Teie mõistvat suhtumist, et me ei saa võtta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud asjatundmatust paigaldamisest või elekriinstallatsioonist.

ES

- T30** Realizar el cambio eventual de medios luminicos defectuosos en estado frio con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza luminica.
- El nuevo medio luminico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que habia en el momento de la compra.
- T31** Red casera,Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo,marón
- T32** ¡Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)
- T33** La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701
- T34** Armario de espejos, red casera
- T35** Deje que un profesional realice la conexión eléctrica
- T36** Norma internacional, Norma europea,Francia, Granbretaña,Bélgica, España, Italia, Países Bajos
- T37** ¡Atención! En caso de montaje defectuoso se pueden ocasionar daños por la caída del armario/espejo.
- T38** Tenga cuidado al colgar el armario/espejo que el colgador del armario esté bien enclavado en la placa de colgar o el gancho roscado.Después de colgar el armario ajustar bien hacia la pared por medio del tornillo de ajuste en el gancho del armario
- T39** Para la limpieza de los espejos no use objetos duros y afilados porque se podrían rayar los espejos.

T41

- T42** Вътрешният покритвен пръстен да се повдигне внимателно с остър предмет от всички страни.
- T43** Всяко спукало се предпазно покритие трябва да се смени.
- T44** При вграждането на покрития пръстен, като държи същото, внимавайте металната пластинка и дупката въа фасунката да са една срещу друга.
- T45** ! Крушите могат да бъдат закупени в специализирани магазини, затова са изключени от гаранцията!
- T46** Ако има налични!
- T47** Внимание! Опасност от счупване!
- T48** Моля внимавайте при окачването на шкафа на стената специалистът, който извършва ел. инсталацията да не претисне или пречули кабела, по който тече тока.
- T49** Отнемете бледата, завързете крушката и тогава я отнемете от закрепващото устройство.
- T50** Относно лампата
- T51** Щипка
- T52** От ел. ключа/контакта

T41

- T42** Výměna rozptylového stínidla resp. svítidla:
- T43** Vnitřní kroužek krytu pomoci špičatého předmětu kolem dokola opatrně nadzdvihnout.
- T44** Každý prasklý ochranný kryt musí být nahrazen.
- T45** Při opětné montáži záchrtného kroužku skla dbát na to, aby prvek s otvorem ležel proti objímce.
- T46** !Svítidla obdrželi v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!
- T47** Je-li k dispozici!
- T48** Pozor! Nebezpečí prasknutí!
- T49** Zrcadlovou skříňku upevníte prosím na stěně tak, aby při provádění elektrické přípojky odborníkem nebyly kabely pro přívod elektrického proudu zmáčknuty nebo ohnuty.
- T50** Clonu stáhnout, svítidlo otočit a poté jej vyjmout z objímky.
- T51** ke svítidlu
- T52** svorka
- od spínače/zásuvky

T41

- T42** Skift af strøksive hhv. lysmiddel:
- T43** Løft den indvendige afdekkringsring forsigtigt af hele vejen rundt med en spids genstand.
- T44** Hver sprunget beskyttelsesafdækning skal erstattes.
- T45** Sørg under genmonteringen af glasholderingen for, at snippen ligger over for hullet i fatningen.
- T46** !Lysmidler fås i faghandlen, de er ikke dækket af garantien!
- T47** Hvis til stede!
- T48** Pas på! Brudfare!
- T49** Fastgør spejlskabet på væggen, så kablet til strømledningen hverken klemmes eller knækkes under tilslutningsarbejdet af en fagmand.
- T50** Fjern blandestykket, drej lysmidlet og tag det så ud af holderen.
- T51** til lampen
- T52** klemme
- fra kontakt/stikkdåse

T41

- T42** Hajutusketta või valgusallika vahetamine:
- T43** eemaldage terava esemega ettevaahtikult ümberringi liigutades sisemine katterõngas.
- T44** Purunenud kaitsekate tuleb alati asendada.
- T45** Klaasist rõnga tagasisipanekul jälgige seda, et lapats asetseks pesa auguga vastakuti.
- T46** !Valgusallikad on kaupluses saadaval, garantiil neid ei hõlma!
- T47** Kui olemas!
- T48** Tähelepanu! Purunemisoht!
- T49** Kinnitage palun peeglikapp seina külge selliselt, et selle elektriku poolt elektrivõrku ühendamisel toiteühet ei muljutaks ega murtsaks.
- T50** Eemaldage kate, keerake valgusallikat ja võtke siis pesast välja.
- T51** lambi poole
- T52** klemm
- lülitist/pistikupesast

T40

- T41** Confiamos en que se comprende que no podemos asumir ninguna reclamación, en el caso de daños por colgarlo de manera inadecuada o por instalación eléctrica inadecuada
- T42** Cambio de la luna de dispersión o del medio luminico
- T43** Levantar con cuidado el anillo interior que cubre por medio de un objeto puntiagudo.
- T44** Cada cubierta de protección rota se tendrá que reemplazar
- T45** Al montar de nuevo el anillo que sujeta el vidrio hay que vigilar que la pieza de unión esté situada con el agujero del casquillo en frente
- T46** Los medios luminicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.
- T47** Si es que existe.
- T48** ¡Atención! ¡Peligro de rotura!
- T49** Sujete el armario de espejos a la pared de tal forma que cuando el profesional realice la conexión eléctrica los cables de conexión a red no resulten chafados ni doblados
- T50** Retirar el embellecedor, roscar el medio luminico y retirar de la sujeción.
- T51** a la lámpara
- T52** Grapa
- del interruptor/enchufe

FI

- T30** Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää liinaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.
- Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.
- T31** verkkovirta, liitäntärasia, peiliikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea
- T32** Huom! Peiliikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).
- T33** Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100 -standardin** kohtaa **701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.
- T34** peiliikaappi, kotitaloussähkö
- T35** Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!
- T36** Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat
- T37** Huom! Jos asennus suoritetaan väärin, putoava kaappi tai peili voivat aiheuttaa vaurioita.
- T38** Peiliikaappia asennettaessa on tarkistettava, että kaapin ripustimet lukkiutuvat kunnolla ripustuskoukuihin tai ripustuslevyyn.
- Ripustuksen jälkeen kaappi vedetään säätöruuvien avulla kiinni seinään.
- T39** Älä käytä pelien puhdistukseen kovia tai teräviä esineitä, sillä ne saattavat vahingoittaa pelien pintaa.

FR

- T30** Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.
- La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !
- T31** Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun
- T32** Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).
- T33** Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!
- T34** Armoire à miroir, secteur maison
- T35** Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !
- T36** Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas
- T37** Attention ! Si le montage est défectueux, il peut se produire des dommages causés par la chute de l'armoire/du miroir.
- T38** En suspendant l'armoire/le miroir, veillez à ce que les suspensions de l'armoire soient correctement engagées dans la plaque de suspension voire dans les crochets à vis. Après avoir suspendu l'armoire, la serrer contre le mur mur au moyen de la vis de réglage avec les crochets.
- T39** Pour le nettoyage du miroir, veuillez n'utiliser aucun objet dur et coupant qui pourrait rayer le miroir.

GB

- T30** Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished.
- Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.
- T31** house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown
- T32** IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).
- T33** Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701**!
- T34** mirrored cupboard, house network
- T35** Have the connection to the electrical supply made by an electrician!
- T36** international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands
- T37** CAUTION! Improper installation may cause damages by collapsing cupboard and/or mirror.
- T38** Make sure cupboard hanger properly engages with the mounting plate and the screw hook when hanging your cupboard and mounting your mirror, respectively. Once your cupboard is placed properly, use regulation screw at the cupboard hanger so as to justify your cupboard in a position even with the wall.
- T39** Do not use hard or sharp items for cleaning as this may cause scratches to your mirrors.

GR

- T30** Η ενδεχόμενη αντικατάσταση ελαττωματικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανού, διότι οδόλλυς μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.
- Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!
- T31** Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάπι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-κίτρινο, καφέ
- T32** Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δε συμπεριλαμβάνεται στα παραδιδόμενα).
- T33** Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλαπιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701**!
- T34** Ντουλάπι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο
- T35** Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!
- T36** Διεθνές πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.
- T37** Προσοχή! Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης μπορούν να προκληθούν ζημιές από την πτώση του ντουλαπιού/του καθρέφτη.
- T38** Κατά την ανάρτηση του ντουλαπιού/του καθρέφτη προσέξτε, ώστε η ανάρτηση του ντουλαπιού να πάρει στήση στην πλάκα ανάρτησης ή στο βιδωτό γάντζο. Μετά την ανάρτηση του ντουλαπιού, τραβήξτε το μέσω της βίδας ρύθμισης στην ανάρτηση ντουλαπιού εφαρμόσιτά στον τοίχο.
- T39** Παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε ακληρά και αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό των καθρεπτών, διότι αυτά μπορούν να τους χαράξουν.

HU

- T30** A hibás izzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.
- Az újonnan használandó izzóknak ugyanolyan műszaki adatokat kell rendelkeznie, mint a vásárlásukor izzóknak!
- T31** Hází hálózat, csatlakozódoboz, tűkörös szekrény, kék, zöld-sárga, barna
- T32** Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedelem nem tartalmazza).
- T33** A szekrény villamos csatlakoztatását a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végeznie!
- T34** Tűkörös szekrény, házi hálózat
- T35** A villamos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégezteni!
- T36** Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia
- T37** Figyelem! Hibás szerelésnél károk keletkezhetnek a szekrénytűkörös lezuhánása miatt.
- T38** A szekrénytűkörös felfüggesztésénél ügyeljen arra, hogy a szekrényakasztó megfelelően akadjon be a fűggesztőlemezbe ill. a csavaros kampóba. A szekrény felfüggesztése után azt a szekrényakasztón lévő állítócsavarral a falal egy vonalba kell húzni.
- T39** A tűkörös tisztálához ne használjon kemény és éles tárgyakat, mivel az a tűkört megkarcolhatja.
- T40** Kérjük, legyenek megértőek, hogy azokért a károkat, melyeket a szakszerűtlen felfüggesztés vagy villanyserelés okozott, nem vállalunk felelősséget.

- T40** Huomatamme erityisesti siitä, ettemme vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä ripustuksesta tai sähköasennuksesta.
- T41** Suojalasit tai lampun vaihtaminen:
- T42** Irrota sisempi pöterengas varovasti terävällä esineellä.
- T43** Särötyntyt suojalasi on ehdottomasti vaihdettava.
- T44** Kun kiinnität lasin kiinnitysrengasta uudelleen, tarkista että reiläinen uloke tulee kantaa vastapäältä.
- T45** Huom! Lamppuja saa sähköilukkeista ja ne eivät kuulu takuun piiriin!
- T46** Mikäli kuuluu malliin!
- T47** Varoituis! Särkymisvaara!
- T48** Huolehdi kaappia seinään kiinnittäessäsi, että et liitätä tai taita sähköjohtoa, jonka asentaja liittää sähköverkkoon.
- T49** Vedä suojus irti, käännä lampputa ja irrota se kannastaan.
- T50** lamppuun
- T51** iitiin
- T52** katkaisijasta/pistorasiasta

- T40** Nous comptons sur compréhension pour le fait que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une suspension ou une installation électrique qui ne sont pas correctement effectuées.
- T41** Remplacement du verre diffusant ou de l'ampoule :
- T42** Soulevez avec précaution la bague de recouvrement avec un objet pointu.
- T43** Il faut remplacer chaque protection ébréchée.
- T44** En replaçant la bague de maintien du verre, veillez à ce que la patte soit en face du trou de la douille.
- T45** ! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !
- T46** Si existant !
- T47** Attention ! Risque de cassure !
- T48** Fixez l'armoire à miroir sur le mur de manière à ce que, lors du raccordement électrique par le spécialiste, le câble d'alimentation électrique ne soit ni écrasé ni plié.
- T49** Retirez les caches, tournez l'ampoule et retirez-la du support.
- T50** sur la lampe
- T51** borne
- T52** du contacteur/de la prise électrique

- T40** You may understand that we will not assume liability for damages caused by improper hanging and/or electric installation work.
- T41** replacement of diffuser pane and/or lamp
- T42** Slightly lever internal cover ring all round using a spiky tool.
- T43** Replace all broken safety covers.
- T44** When re-mounting the glass retaining ring, make sure the bracket hole is opposite the fixture.
- T45** !Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!
- T46** if existing
- T47** CAUTION! Risk of breaking!
- T48** Fix your mirrored cupboard to the wall so as to avoid electrical supply cables becoming crushed or bent after installation by an electrician.
- T49** Take off shade, turn lamp to take it out of fixture.
- T50** to the lamp
- T51** terminal
- T52** from the switch / the wall socket

- T40** Παρακαλώ δείξτε κατανόηση για το ότι δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από την εσφαλμένη ανάρτηση ή ηλεκτρική σύνδεση.
- T41** Αντικατάσταση του δίσκου δάχτυλης ή του λαμπτήρα:
- T42** Σπρώξτε τριγύρω προσεκτικά με ένα αιχμηρό αντικείμενο τον εσωτερικό δακτύλιο κάλυψης.
- T43** Κάθε προστατευτικό κάλυμμα που ράγιος πρέπει να αντικαθιστάται.
- T44** Κατά την επανοποθέτηση του δακτυλίου στερέωσης γυαλιού, προσέξτε ώστε η γλώσσα με την οπή να είναι αντίπερα της υποδοχής.
- T45** !Λαμπτήρες διαθεσινται στο ειδικό εμπόριο και αποκλείονται από την εγγύηση!
- T46** Εάν υφίσταται!
- T47** Προσοχή! Κίνδυνος θραύσης!
- T48** Παρακαλώ στερεώστε το ντουλάπι με καθρέφτη κατά τέτοιον τρόπο στον τοίχο, ώστε κατά την ηλεκτρική σύνδεση από έναν ειδικό να μη συνθίβεται ή σπάει το καλώδιο για την προσαρμογή ρεύματος.
- T49** Τραβήξτε την καλύπτρα, στρέψτε τον λαμπτήρα και αφαιρέστε τον από την συγκράτηση.
- T50** προς τον λαμπτήρα
- T51** επαφή
- T52** από διακόπτη/πρίζα

- T41** A fonszor ill. az izzó cseréje:
- T42** A belső fedőgyűrűt egy hegyes tárgygal óvatosan, körben emelje le.
- T43** Minden szétugrott védőfedeleet cserélni kell.
- T44** Az üveg tartógyűrű újból beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a fül a foglalatlan lévő lyukkal szemben legyen.
- T45** Izzók a szakkereskedelemben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!
- T46** Ha van!
- T47** Figyelem! Törésveszély!
- T48** Kérjük, a tűkörös szekrényt úgy rögzítse a falhoz, hogy a szakember által végzett elektromos csatlakozásnál a bemenő áramkábél ne csipődjön be és ne lődjön meg.
- T49** Húzza le a takarólapot, forgassa az izzót, majd vegye ki a tartóból.
- T50** a lámpához
- T51** kapocs
- T52** a kapcsolóról/dugaszolóaljzatról

PT

- T30** A eventual substituição de lâmpadas defeituosas deve ser levada a cabo quando estão frias com a ajuda de um pano macio, caso contrário, pode ocorrer uma redução da luminosidade.
- A lâmpada nova a colocar tem de apresentar os mesmos dados técnicos, tal como os que estão indicados no momento da compra!
- T31** Rede doméstica, tomada de ligação, armário com espelho, azul, verde-amarelado, castanho
- T32** Atenção! A ligação à rede tem de ser efectuada através de uma tomada de ligação (não incluída no fornecimento).
- T33** A ligação eléctrica do armário é efectuada por um técnico de acordo com a **VDE 0100 Parte 701!**
- T34** Armário com espelho, rede doméstica
- T35** Mande um técnico efectuar a ligação eléctrica!
- T36** Norma internacional, norma europeia, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Espanha, Itália, Países Baixos
- T37** Atenção! Em caso de montagem incorrecta, podem ocorrer danos devido à queda do armário/ espelho.
- T38** Ao pendurar o armário/espelho, certifique-se de que o gancho está correctamente engatado na placa de suspensão ou no camarão. Após pendurar o armário, nivelá-lo ao gancho do armário com o parafuso de ajuste.
- T39** Para a limpeza do espelho, não utilize objectos duros e afiados, pois pode riscar o espelho.
- T40** Agradecemos a sua compreensão para o facto de não nos responsabilizarmos por danos que possam ser causados pela fixação ou pela instalação eléctrica indevida.

RO

- T30** Eventuala înlocuire a lămpilor defecte trebuie efectuată în stare rece cu ajutorul unei lavete din stofă, din material moale, deoarece în caz contrar se poate atenua puterea de iluminat.
- Lampa nouă ce trebuie introdusă trebuie să aibă date tehnice identice cu cele ale lămpii existente la cumpărare!
- T31** Rețeaua electrică interioară, priză de conexiune, dulapul cu oglindă, albastru, verde-gălbui, maro
- T32** Atenție! Conexiunea la rețea trebuie realizată într-o priză de conexiune (neinclusă în pachetul de livrare).
- T33** Conexiunea electrică a dulapului trebuie realizată de către un specialist, cu respectarea **VDE 0100 Partea 701!**
- T34** Dulapul cu oglindă, rețeaua electrică interioară
- T35** Conexiunea electrică va fi realizată numai de către un specialist!
- T36** Normă internațională, Normă europeană, Franța, Marea Britanie, Belgia, Spania, Italia, Olanda
- T37** Atenție! În cazul montajului greșit pot rezulta daune cauzate de căderea dulapului/oglinzii.
- T38** La suspendarea dulapului/oglinzii, aveți grijă ca agățătorul dulapului să intre corect în placa de suspendare, respectiv în cârligul cu filet. După suspendarea dulapului, aliniați-l la perete cu ajutorul șurubului de reglaj de pe agățătorul dulapului.
- T39** Pentru curățarea oglinzilor, vă rugăm să nu utilizați obiecte dure sau ascuțite, deoarece acestea pot zgăria oglinziile.
- T40** Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că nu ne asumăm răspunderea pentru daune cauzate de suspendarea sau instalajia electrică necorespunzătoare.

SE

- T30** Om ljuskällor behöver bytas ut måste man vänta tills de har svalnat och sedan använda en tydligk ersetter som det annars finns risk för att belysningseffekten försämras.
- Den nya ljuskällan måste ha samma tekniska data som ljuskällan som var monterad när du köpte skåpet!
- T31** Enligt i byggnaden, kopplingsdosa, spegelskåp, blå, grön-gul, brun
- T32** Obs! Enlätet måste anslutas i en kopplingsdosa (medföljer ej).
- T33** Skåpet måste anslutas till elnätet av en behörig elinstallatör enligt föreskrifterna i **VDE 0100 del 701!**
- T34** Spegelskåp, elnät i byggnaden
- T35** Låt en behörig elinstallatör utföra anslutningen till elnätet!
- T36** Internationell standard, Europastandard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna
- T37** Varning! Vid felaktig montering kan skador uppstå om skåpet/spegeln faller ned.
- T38** När du hänger upp skåpet/spegeln måste du se till att skåpphängningen hakar in rätt i upphängningsplattan resp. skruvkroken. Efter att du hängt upp skåpet måste du dra åt ställskruven på skåpphängningen så att skåpet därefter ligger plant mot väggen.
- T39** Rengör inte spegeln med hårda eller vassa föremål som kan repa spegeln.

SI

- T30** Morebitna zamenjava okvarjenih žarnic mora potekati v hladnem stanju s pomočjo mehke krpe iz blaga, ker bi sicer lahko prišlo do oslabilne svetilnosti.
- Žarnice, ki jih je potrebno na novo vstaviti, morajo imeti enake tehnične podatke, kot tiste ob nakupu!
- T31** Hišno omrežje, priključna doza, omara z ogledalom, modra, zeleno-rumena, rjava
- T32** Pozor! Priključitev na omrežje mora potekati v priključni dozi (ni vsebovano v obsegu dobave).
- T33** Električno priključitev omare mora izvesti strokovnjak ob upoštevanju **VDE 0100 Del 701!**
- T34** Omara z ogledalom, hišno omrežje
- T35** Električno priključitev naj izvede strokovnjak!
- T36** Mednarodni standard, Evropski standard, Francija, Velika Britanija, Belgija, Španija, Italija, Nizozemska
- T37** Pozor! Pri pomanjkljivi montaži lahko nastanejo škode zaradi padca omare/ogledala.
- T38** Pri obešanju omare/ogledala pazite na to, da je obešalnik za omaro pravilno zasvočen v obešalno ploščo oz. vijačno kljuko. Po obešanju omare, le-to povlecite s pomočjo naravnalnega vijaka na obešalniku omare poravnano na steno.
- T39** Za čiščenje ogledala ne uporabljajte trdih in ostrih predmetov, ker se s tem ogledala lahko razpraskajo.
- T40** Prosimo za razumevanje, da za škode, ki so bile povzročene zaradi nestrokovnega obešanja ali električne instalacije, ne prevzemamo nobenega jamstva.

SK

- T30** Eventuálna výmena defektných svetidiel by mala byť prevádzaná po ich ochladení a za pomoci mäkkej handry, pretože inak môže dôjsť k zníženej jasnosti.
- Novo vymenované svetidlá musia vykazovať tie isté technické hodnoty, ako svetidlá nainštalované pri kúpe skrinky!
- T31** Domáca sieť, zásuvka, zrkadlová skrinka, modrá, zeleno-žltá, hnedá
- T32** Pozor! Pripojenie na sieť musí byť prevedené do zásuvky (nie je obsiahnutá v dodávke).
- T33** Elektrické pripojenie skrinky musí byť prevedené odborníkom za zoľadnenia **VDE 0100 časť 701!**
- T34** Zrkadlová skrinka, domáca sieť
- T35** Elektrické pripojenie nechajte previesť odborníkom!
- T36** Medzinárodná norma, Euronorma, Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Španielsko, Taliansko, Holandsko
- T37** Pozor! Pri nesprávnej montáži môžu vzniknúť škody spôsobené pri páde skrinky/zrkadla.
- T38** Pri zavesovaní skrinky/zrkadla dbajte na to, aby závesný prvok správne zapadol do závesnej dosky, resp. na skrutkový hák. Po zavesení skrinku upevníte pomocou regulačnej skrutky na závesnom prvku tak, aby priliehala na stenu.
- T39** Na čistenie zrkadla nepoužívajte žiadne tvrdé a ostré predmety, pretože tak môže dôjsť k poškriabaniu zrkadla.
- T40** Žiadame Vás o porozumenie, ak nenecháme za škody spôsobené neodbornou montážou na stenu alebo neodbornou elektrickou inštaláciou.

- T41** Substituição do difusor ou da lâmpada:
- T42** Levante cuidadosamente o anel interior de cobertura à volta com um objecto pontiagudo.
- T43** Substitua todas as tampas de protecção estaladas.
- T44** Ao voltar a montar o anel de fixação do espelho, certifique-se de que a lingueta fica oposta ao furo do suporte da lâmpada.
- T45** !As lâmpadas estão à venda no comércio da especialidade, excluindo-se assim do período da garantia!
- T46** Se existente!
- T47** Atenção! Perigo de ruptura!
- T48** Fixe o armário com espelho à parede de modo a que, durante a ligação eléctrica levada a cabo pelo técnico, o cabo de alimentação de corrente não seja esmagado nem dobrado.
- T49** Retire o friso decorativo, rode a lâmpada e, a seguir, remova-a do casquilho.
- T50** para a lâmpada
- T51** Terminal
- T52** do interruptor/da tomada

- T41** Înlocuirea discului de difuzie, respectiv a lămpii:
- T42** Ridicați cu grijă de jur împrejur inelul interior de acoperire, cu ajutorul unui obiect ascuțit.
- T43** Orice capac de protecție crăpat trebuie înlocuit.
- T44** La remontarea inelului de susținere a sticlei, aveți grijă ca eclisa să se suprapună cu gaura monturii.
- T45** !Lămpile se pot obține în comerțul de specialitate, fiind excluse de la garanție!
- T46** Dacă există!
- T47** Atenție! Pericol de spargere!
- T48** Vă rugăm fixați dulapul cu oglindă de perete în așa fel încât la conectarea electrică de către specialist, cablul pentru alimentarea cu curent să nu fie strivit sau îndoit.
- T49** Scoateți placa-mască, răsucliti lampa și scoateți-o apoi din suport.
- T50** la lămpă
- T51** bornă
- T52** de la întrerupător/priză

- T40** Tack för din förståelse för att vi inte kan överta något ansvar för skador som har uppstått av ej föreskriven upphängning eller elektrisk installation.
- T41** Byta ut reflektor eller ljuskälla:
- T42** Bänd försiktigt loss den inre täckringen med ett spetsigt föremål längs med kanten.
- T43** Om skyddglasat har spruckit måste det bytas ut.
- T44** När du monterar tillbaka fästningen till glasskivan måste du se till att tungan med hålet ligger emot fästningen
- T45** Ljuskällor kan köpas i en specialbutik. Dessa täcks inte av garantin!
- T46** Om förhanden!
- T47** Obs! Risk för sprickor!
- T48** Montera spegelskåpet på väggen så att nälledningen inte kläms eller viks när en behörig elinstallatör ska ansluta skåpet till elnätet.
- T49** Dra av täckplattan, vrid runt ljuskällan och ta sedan ut den ur hållaren.
- T50** till lampan
- T51** Anslutningsdon
- T52** från brytare/stickuttag

- T41** Menjava razpršilnega stekla oz. žarnice:
- T42** Notranji krovni obroček previdno napolni privzdignite s koničastim predmetom.
- T43** Vsak razpokan zaščitni pokrov je potrebno zamenjati.
- T44** Pri ponovnem vstavljanju držalnega obročka stekla pazite na to, da leži vezica na nasprotni strani luknje okova.
- T45** !Žarnice so dobavljive v strokovni trgovini, iz garancije so izključene!
- T46** Če obstaja!
- T47** Pozor! Nevarnost zloma!
- T48** Priidrite omaro z ogledalom na steno tako, da se pri električni priključitvi s strani strokovnjaka kabel za dovajanje električnega toka ne stisne ali prepogne.
- T49** Snemite zaslonko, obrnite žarnico in nato vzemite iz držala.
- T50** K luči
- T51** Objemka
- T52** Od stikala/vtičnice

- T41** Výmena rozptyľového tienidla resp. svetidla:
- T42** Vnútrotný krúžok krytu opatrne kol dôkola nadvihnúť pomocou hrotitého predmetu.
- T43** Každý prasknutý ochranný kryt sa musí vymeniť.
- T44** Pri opätovnej montáži záchytného krúžku skla dbať na to, aby časť, kde je otvor, ležala oproti objímke.
- T45** !Svetidlá obdržite v odbornej predajni, tieto sú zo záruky vylúčené!
- T46** Pokiaľ je k dispozícii!
- T47** Pozor! Nebezpečenstvo prasknutia!
- T48** Zrkadlovú skrinku upevnite prosím na stene tak, aby sa pri prevádzaní elektrického pripojenia odborníkom káble pre privod elektrického prúdu nestlačili alebo neohli.
- T49** Zložte clonu, svetidlo odtlač' a potom ho vybrať z objímky.
- T50** ku svetidlu
- T51** svorka
- T52** od spínača/zásuvky